

はじめに

このたびは、時計付きデジタル温湿度計をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、保証書も兼ねておりますので、お読みいただいた後も大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

本書には、あなたや他人への危害を未然に防ぎ、お買い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。
この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。


⚠ 注意

- ・修理
ケースを開けての修理はサービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか、機器を損傷する恐れがあります。
- ・機器の異常
機器の異常が認められた場合は、使用をやめ、速やかに電池を取り外してください。修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

特徴

- 本製品には以下の特徴があります。
- ・室内温度、湿度又は時刻を同時に表示します。
 - ・最高/最低温度、最高/最低湿度を自動的にメモリして、いつでも呼び出せます。
 - ・本体にスタンドが付属していますので、立てかけて使用できます。

各部の名称

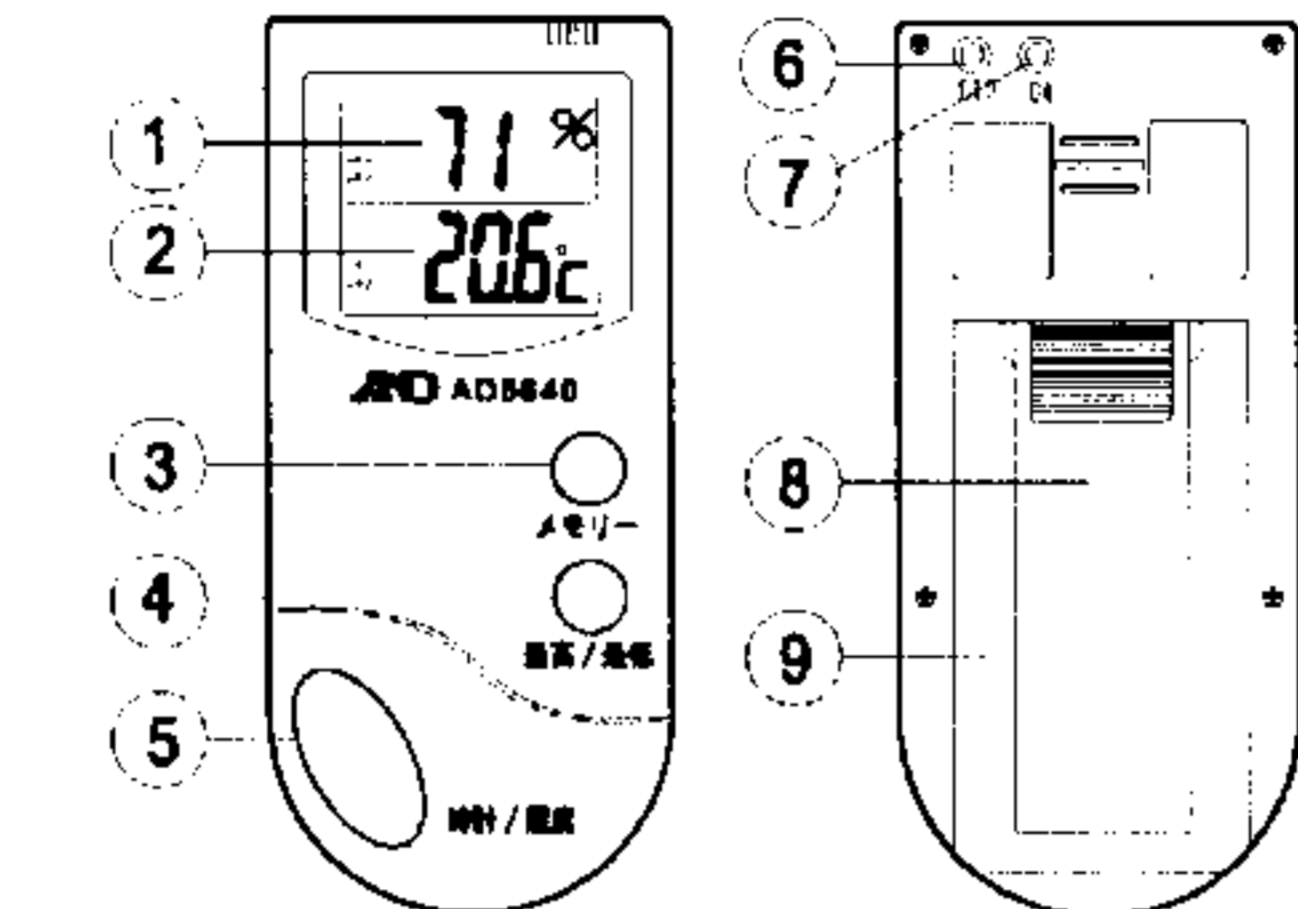

- ①時計/湿度表示部
- ②温度表示部
- ③[メモリー]ボタン
- ④[最高/最低]ボタン
- ⑤[時計/湿度]ボタン
- ⑥(分)調整ボタン
- ⑦(時)調整ボタン
- ⑧電池フタ
- ⑨スタンド

ご使用前に

ご購入時、電池ボックス内には保管時の電池消耗を防ぐための絶縁シートが電池と電極の間に挟まっています。この絶縁シートを外さないと電源は入りませんので、下記の「電池の交換方法」を参照して電池フタを開けて、ご使用前に必ず取り外してください。
※付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が短い場合があります。

電池の交換方法

温湿度計は単4形乾電池1個を使用しています。液晶の表示が薄くなってきたら、下記の順番に従って電池を交換してください。

※電池を交換すると、最高/最低温度、最高/最低湿度、時刻の設定はクリアされます。

- (1) 温湿度計を裏返して、スタンドを引き出します。
- (2) 電池フタを押しながら、矢印の方向に開けます。
- (3) 古くなった電池を、取り出します。



- (4) 新しい電池を(+)(-)の向きを間違えないようにセットします。(電池ボックスのスプリング側が(-)極性になります)
- (5) 電池フタを元通りに取付けてください。

⚠ 注意

- ・電池は(+)、(-)の向きを間違えないようにセットしてください。
- ・電池は必ず指定のものを使用してください。
- ・破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、加熱、火中への投入はしないでください。
- ・環境保全のため、ご使用済みの電池は市町村の条例に基づいて処理するようお願いいたします。

設置

温湿度計本体にはスタンドが付属しています。本体を裏返して、スタンドを引き出すと、温湿度計を立てかけて使用することができます。

⚠ 注意

より正確な測定をするために、温湿度計は直射日光の当たる場所を避け、通気性の良い場所に設置してください。

保証規定

- 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
1. 誤ったご使用または取扱いによる故障または損傷。
 2. 保管上の不備によるもの、及び使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
 3. 不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故障または損傷。
 4. 火災、地震、水害、異常気象、指定以外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
 5. 保証書の提示がない場合
 6. 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
 7. ご使用後の外表面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
 8. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
 9. 保証期間は日本国内においてのみ有効です。

AND 株式会社 エーアンド・デイ
本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F)
TEL03-5391-6126 FAX03-5391-6129

仕様

温度センサ	サーミスタ
湿度センサ	高分子抵抗
表示	温度、時刻又は湿度を同時に表示
温度測定範囲	0～50℃
温度表示分解能	0.1℃
温度測定精度	±1℃
湿度測定範囲	25～90%RH
湿度表示分解能	1%RH
湿度測定精度	±5%RH(25～70%RH) ±10%RH(25～70%RH以外)
時計分解能	1秒
時計精度	±2.5秒/月
測定間隔	約10秒
動作温湿度範囲	0～50℃、90%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲	-20～55℃、90%RH以下(結露しないこと)
電源	R03(単4形)乾電池1本
電池寿命	約1年
本体寸法	110×50×16mm
重量	約60g(電池含む)
標準付属品	取扱説明書、電池(モニタ用)、粘着テープ

操作方法

●時計/湿度表示の切り替え

[時計/湿度]ボタンを押す度に、表示部の上段が時計表示と湿度表示に切り替わります。

●温湿度計のメモリー機能について

最高/最低温度、最高/最低湿度を調べたい場合は、あらかじめ[メモリー]ボタンを押して表示部左に“MEM”を表示させてください。測定中の最高/最低温度、最高/最低湿度が自動的に温湿度計にメモリーされます。

●最高/最低温度、最高/最低湿度の表示方法

温湿度計にメモリーされた最高/最低温度、最高/最低湿度を表示させる場合は、表示部左が“MEM”を表示した状態で[最高/最低]ボタンを押します。押す度に「表示部上段:最高湿度、表示部下段:最高温度(“MAX”を表示)」→「表示部上段:最低湿度、表示部下段:最低温度(“MIN”を表示)」→と表示が切り替わります。

※最高/最低湿度表示の場合は、あらかじめ表示部上段を[時計/湿度]ボタンで湿度表示にしてください。

※表示の状態には関係なく、表示部左が“MEM”表示中は最高/最低温度、最高/最低湿度の値は常に更新されています。

●時刻の調整

温湿度計の時刻を調整する場合は、[時計/湿度]ボタンを押し

て、表示部上段を時計表示にします。本体背面の(時)調整ボタンと(分)調整ボタンを押して時刻を調整してください。(それぞれのボタンを1回押す度に数値が1づつ増えます)

●リセットの方法


万一温湿度計が正しく動作しなくなったときは以下の手順でリセットできます。

- (1) 電池フタを開けて、電池を取り外します。
- (2) そのまま5秒待ちます。
- (3) 電池をいれます。

※リセットすると、最高/最低温度、最高/最低湿度、時刻の設定はクリアされます。

●快適温湿度について

この図は快適と感じる温度・湿度の範囲です。また、人により快適と感じる範囲が異なりますので目安としてお使いください。

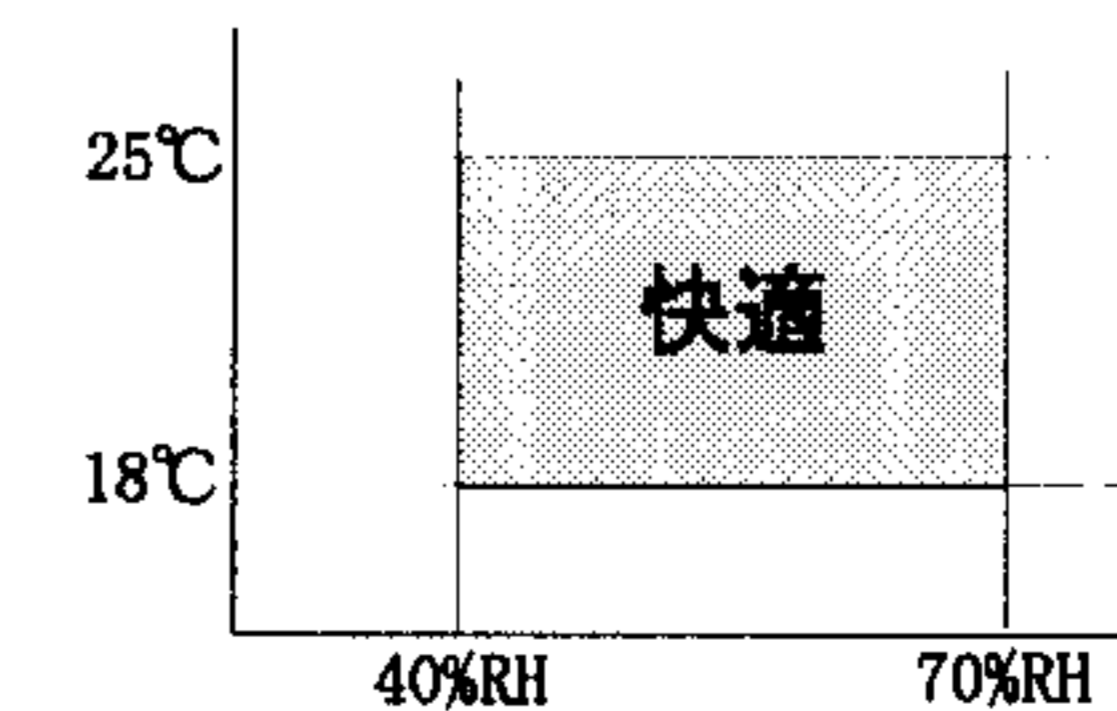

保証書 このたびは、時計付きデジタル温湿度計をお買い上げいただきましてありがとうございます。この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、保証期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。	
品名	エー・アンド・デイ 時計付きデジタル温湿度計
型名	AD-5640
お客様お名前	
ご住所	□□□ □□□□
ご購入日	年 月 日
ご購入店 (ご購入店名を必ずご記入ください。)	
保証期間	ご購入日より1年間
AND 株式会社 エーアンド・デイ	

AND 株式会社 エーアンド・デイ

AD-5640

時計付きデジタル温湿度計 取扱説明書 保証書付

ご注意

- (1) この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。
- (2) この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますので御了承ください。