
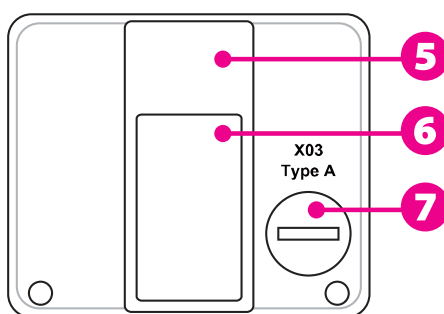


取扱説明

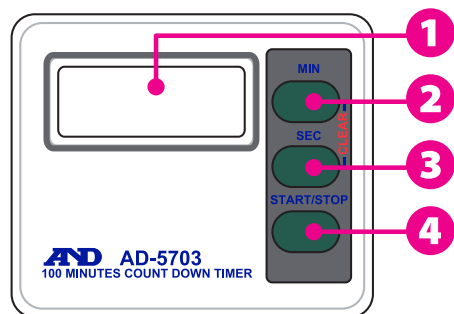

- ① 液晶表示
- ② MINボタン
- ③ SECボタン
- ④ START/STOPボタン
- ⑤ クリップスタンド
- ⑥ 磁石
- ⑦ 電池フタ

●タイマーの設定

[MIN](分)及び[SEC](秒)のボタンを押して、タイマー設定値を設定します。
ボタンを押すごとに表示が変わります。
またボタンを押し続けると表示が連続して変わります。

●スタート/ストップ

タイマー設定値が表示されている時に[START/STOP]ボタンを押すと、カウントダウン動作を開始します。もう一度[START/STOP]ボタンを押すと、停止します。

●ブザー

カウントダウンが終了すると、ブザーが約60秒間鳴ります。
[START/STOP]ボタンを押すと、ブザーが停止し、元の設定値が表示されます。

●タイマー設定値のクリア

[MIN]と[SEC]ボタンを同時に押すと、タイマーの動作と設定値がクリアされ、表示が「00M00S」になります。

●カウントアップ

タイマー設定値をクリアし、表示が「00M00S」の時に、[START/STOP]ボタンを押すと、カウントアップが開始します。もう一度[START/STOP]ボタンを押すと、停止します。

●電池の交換

裏面の電池フタをコイン等で回して開けてください。
古い電池を外し、新しい電池(LR44)の+極を上向きにして入れてください。
付属の電池はモニタ用のため、電池寿命が短い場合があります。

エー・アンド・デイお客様ご相談センター

受付時間：月～金曜日 午前9:00～午後12:00
午後1:00～午後5:00

0120-514-019

〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243

株式会社エー・アンド・デイFE課