


## 取扱説明

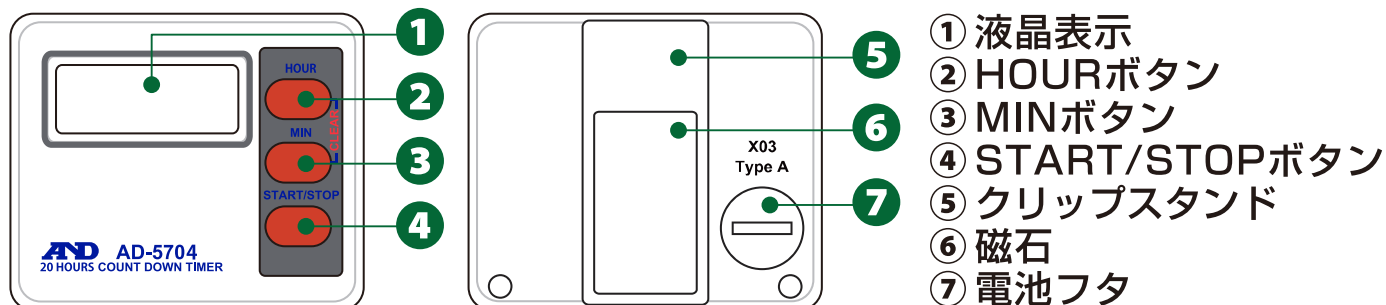

### ●タイマーの設定

[HOUR](時)及び[MIN](分)のボタンを押して、タイマー設定値を設定します。ボタンを押すごとに表示が変わります。またボタンを押し続けると表示が連続して変わります。

### ●スタート／ストップ

タイマー設定値が表示されている時に[START/STOP]ボタンを押すと、カウントダウン動作を開始します。もう一度[START/STOP]ボタンを押すと、停止します。

### ●ブザー

カウントダウンが終了すると、ブザーが約60秒間鳴ります。[START/STOP]ボタンを押すと、ブザーが停止し、元の設定値が表示されます。

### ●タイマー設定値のクリア

[HOUR]と[MIN]ボタンを同時に押すと、タイマーの動作と設定値がクリアされ、表示が「0:00」になります。

### ●カウントアップ

タイマー設定値をクリアし、表示が「0:00」の時に、[START/STOP]ボタンを押すと、1秒毎のカウントアップが開始します。もう一度[START/STOP]ボタンを押すと、停止します。

### ●電池の交換

裏面の電池フタをコイン等で回して開けてください。古い電池を外し、新しい電池(LR44)の+極を上向きにして入れてください。付属の電池はモニタ用のため、電池寿命が短い場合があります。

### エー・アンド・デイお客様ご相談センター

受付時間：月～金曜日 午前9:00～午後12:00  
午後1:00～午後5:00 **0120-514-019**

〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243  
株式会社エー・アンド・デイFE課