



UH-3000

ホームスケール 取扱説明書 保証書付

ご注意

- (1) この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。
- (2) この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますので御了承ください。

WM+PD4000874

保証書	
このたびは、ホームスケールをお買い上げいただきましてありがとうございます。この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、保証期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。	
品名	エー・アンド・デイ ホームスケール
型名	UH-3000
お客様 お名前	様
ご住所	□□□-□□□□
ご購入日	年 月 日
ご購入店（ご購入店名を必ずご記入ください。）	
保証期間	ご購入日より1年間
 株式会社 エーアンドデイ 	

はじめに

このたびは、UH-3000 ホームスケールをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、保証書も兼ねておりますので、お読みいただいた後も大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

本書には、あなたや他の人への危害を未然に防ぎ、お買い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。

警告表示の意味

取扱説明書および製品には、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐため、次のようなマーク表示をしています。マークの意味は次の通りです。

△ 注意	この表示の欄は、「障害または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
-------------	----------------------------------------

この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。

△ 注意

- ・ **修理**
ケースを開けての修理はサービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか、機器を損傷したり機能を失う恐れがあります。
- ・ **機器の異常**
機器の異常が認められた場合は、速やかに使用をやめ、「故障中」であることを示す貼紙を機器につけるか、あるいは誤って使用されることのない場所に移動してください。そのまま使用を続けることは大変危険です。なお修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

取扱上の注意


- ・ 強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
- ・ 急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
- ・ 防水型ではありませんので、水中や直接水がかかる様な場所でのご使用は避けてください。
- ・ はかることが出来る最大秤量より重い物を計量皿に載せないでください。
- ・ 輸送する場合は、本製品が入っていた箱を使用してください。

特徴

本製品は以下のような特徴を持っています。

- ・ 外装はステンレスで、お手入れ簡単・清潔・きれい。
- ・ シンプルデザインでシステムキッチンにジャストフィット。
- ・ 場所をとらない薄型デザイン。
- ・ ボタン1つの簡単操作、追加計量らくらく。

各部の名称

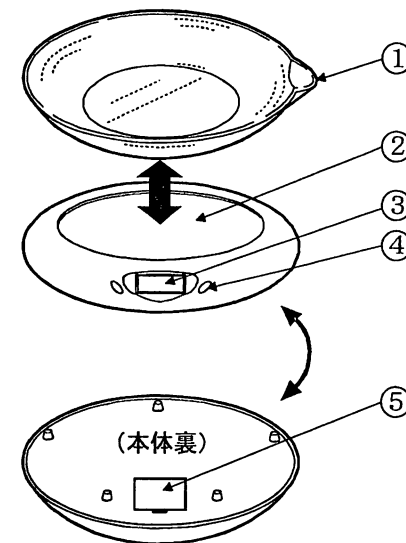

- ① 透明ボール
- ② 計量皿
- ③ 表示部
- ④ 電源/風袋引きボタン (POWER/ZERO)
- ⑤ 電池フタ


※表示部左のボタンはデザイン上の物で、機能・動作はしません。

ご購入時、電源が不用意に入らないようにする為、電池ボックスの電池には電極との間に絶縁テープが入っています。ご使用前に必ず絶縁テープを外してください。

付属の電池はモニター用なので電池寿命が短い場合があります。

本製品は単4形乾電池を4個使用しています。表示部に「BA」の文字が表示されましたら、下記の方法で新しい電池と交換してください。

1. 本体裏の電池フタのツメを引っかけて取り外してください。
2. 古い電池を取り出してください。
3. 新しい電池を表示通り、正しく入れてください。
4. 電池フタを元に戻してください。

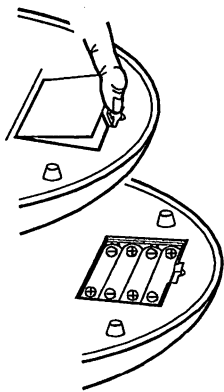

※電池の+・-を逆に接続しますと正常に動作しないばかりか、故障の原因となりますのでご注意ください。

△ 注意

電池使用上のお願い

1. 電池は必ず指定のものをご使用ください。
2. 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
3. 破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
4. 環境保全のため、使用済み電池は、市町村の条例に基づいて処理するようお願いいたします。
5. 長期間本製品を使用しない場合は、電池を本体から外して保存してください。

はかる前に


1. 本製品を平らな水平な所に置いて使用してください。
2. 直射日光の当たる場所や高熱を発生する器具の近くでは使用しないでください。
3. 直接水のかかる所では使用しないでください。

通常のはかり方

1. [POWER/ZERO] ボタンを押してください。表示が「8888」の後に「0」となります。(「0」以外の数字が表示された場合、再度[POWER/ZERO] ボタンを押してください。)
2. 計量皿に、はかりたい物載せますと、その重さが表示部に表示されます。

容器を使った場合のはかり方・風袋引き(容器などの重さを差し引いてはかる方法・追加計量)

1. [POWER/ZERO] ボタンを押してください。表示が「8888」の後に「0」となります。(「0」以外の数字が表示された場合、再度[POWER/ZERO] ボタンを押してください。)
2. 計量皿の上に容器を載せて、[POWER/ZERO] ボタンを押してください。表示が「0000」に続いて「0」となります。

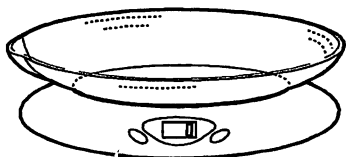

3. 容器の中にはかりたい物を入れると、その重が表示されます。
 4. さらに追加してはかる場合(追加計量)、再度[POWER/ZERO] ボタンを押してください。表示が「0000」に続いて「0」となります。
 5. 追加してはかりたい物を容器に入れると、追加した物の重が表示されます。
- ※計量皿から容器ごとおろすと、表示部には容器の重量(風袋引きされた重量)がマイナス(－)値として表示されます。

オートパワーオフ

本製品は、何も操作しなくなった状態から約90秒が経過すると、自動的に電源が切れます。本製品は、オートパワーオフモードの解除はできません。また、手で電源を切るには[POWER/ZERO] ボタンを約2秒間押しつづけてください。

エラー表示

表示部に数字以外の表記が表示された場合は、次のような意味があります。

1. 「BA」 : 電池切れです。新しい電池と交換してください。
2. 「- - - E」 : 風袋エラーです。もう一度、[POWER/ZERO] ボタンを押してください。
3. 「E - - -」 : 重量オーバーです。はかる物を減らしてください。

お手入れ

汚れた場合は、固くしぼった布等で表面を拭き取ってください。汚れがひどい場合はスポンジ

か布に家庭用の中性洗剤を少量含ませて汚れを拭き取ってください。

お手入れの際、水や洗剤、揮発油等の溶剤・薬品・油・研磨剤等を直接本体につけたり、かけたりしないでください。(計量皿(ステンレス)以外の部分では、プラスチックなどが使用されていますので、薬品等の影響による製品劣化や故障の恐れがあります。また本体は防水構造ではありません。)

保 存

- ・平たく水平な所に置いて保存してください。
- ・長期間本製品を使用しない場合は、電池を本体から外して保存してください。

計量法上の注意

本製品は、計量法に基づいた家庭用はかりです。商取引や証明用にはご使用になれません。



品名	: ホームスケール
型式	: UH-3000
最大計量	: 3000g
最小表示	: 1g
精度	: ±1g (0g~500g) ±2g (500g~1000g) ±5g (1000g~3000g)

計量安定時間: 約2秒

電 源: 単4形乾電池 × 4個

電池寿命: 約1年

(ただし使用頻度により変化)

オートパワーオフ: 約90秒

使用温度範囲: 10℃~40℃

(結露しないこと)

保存温度範囲: 0℃~50℃

(結露しないこと)

寸 法: 厚さ30mm × 直径φ180mm

重 量: 約390g (電池含まず)

付 属 品: 取扱説明書、透明ボール、電池(モニター用)

保証規定

次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。

1. 誤ったご使用または取扱いによる故障または損傷。
2. 保管上の不備によるもの、および使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
3. 不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故障または損傷。
4. 火災、地震、水害、異常気象、指定以外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
5. 保証書の提示がない場合
6. 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
7. ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
8. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
9. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

AND 株式会社 **エーアンドエー**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14
(ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F)
TEL. 03-5391-6126 (代)
FAX. 03-5391-6129