

車載型リアルタイム振動・騒音解析システム

CompactWCA

導入マニュアル

ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または最寄りのエー・アンド・デイへご連絡ください。
- (4) 当社では、本機の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、前項に関わらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

CompactWCA 導入マニュアル

CompactWCA をお使いのパソコンに導入するためには、アプリケーション(WCAPRO)のインストールの他に PC と CompactWCA の IP アドレスの設定が必要となります。

設定手順

- WCAPRO のインストール
- PC の IP アドレス設定
- CompactWCA の IP アドレス設定

用意するもの

- CompactWCA
- LAN クロスケーブル (CompactWCA に付属)
- WCAPRO インストール CD
- Windows XP / Windows Vista / Windows 7 のいずれかがインストールされたパソコン

※Windows7 は WCAPRO Ver.3.9.0 以降のバージョンのみのサポートとなります。

※Windows7 64bit は WCAPRO Ver.3.10.0 以降のバージョンのみのサポートとなります。

推奨されるパソコンのシステム構成

CPU Core i3/i5/i7(Core2 Duo) 2.0GHz 以上

メモリ 2GB 以上

HDD 40GB 以上

モニタ 1024*768 6 万 5 千色以上

USB ポート 3 個以上

OS Microsoft Windows 7 Professional/Ultimate 32bit

Microsoft Windows 7 Professional/Ultimate 64bit

Microsoft Windows Vista Business/Ultimate 32bit

Microsoft Windows XP Professional32bit


※ Windows7 64bit では 32bit 互換モード(WOW64)で動作します。

※ 本マニュアルは、Windows 7/WCAPRO Ver.3.11.0 を使用したときの画面で説明しています。他の OS の場合には画面が異なることがありますので、ご了承ください。


※ cWCA の導入は、管理者権限のあるユーザーで行ってください。



1 WCAPRO のインストール

- ① WCAPRO インストール CD 内の「disk1」フォルダにある Setup.Exe を実行してください。
- ② 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合には、「はい」ボタンをクリックします。


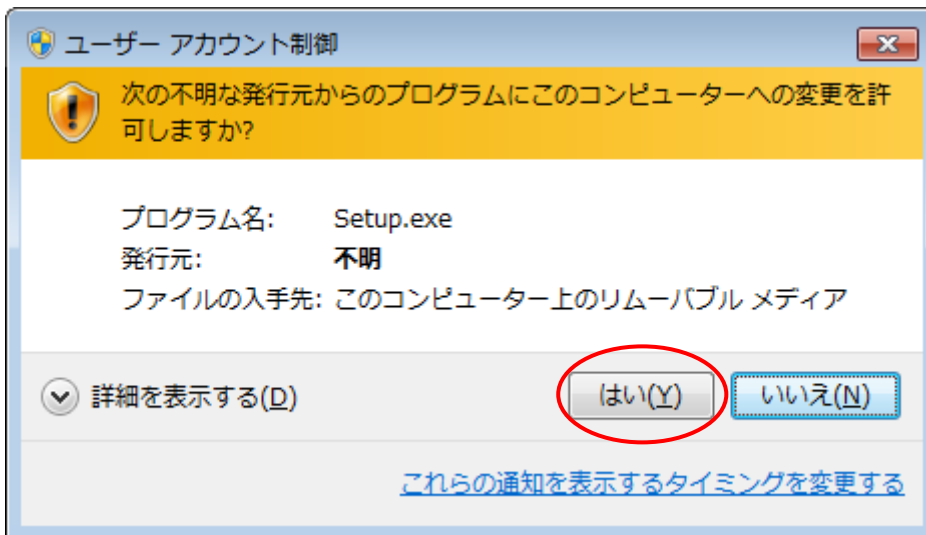


- ③ 「次へ」ボタンを順次押していくと、次のように画面が遷移します。

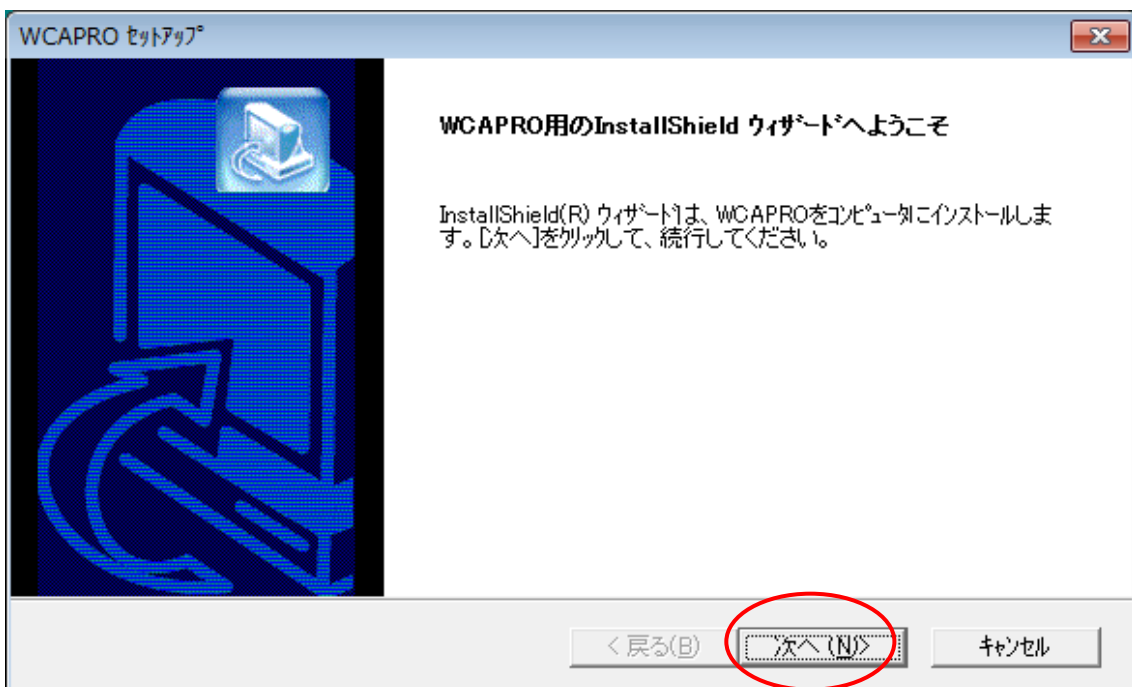

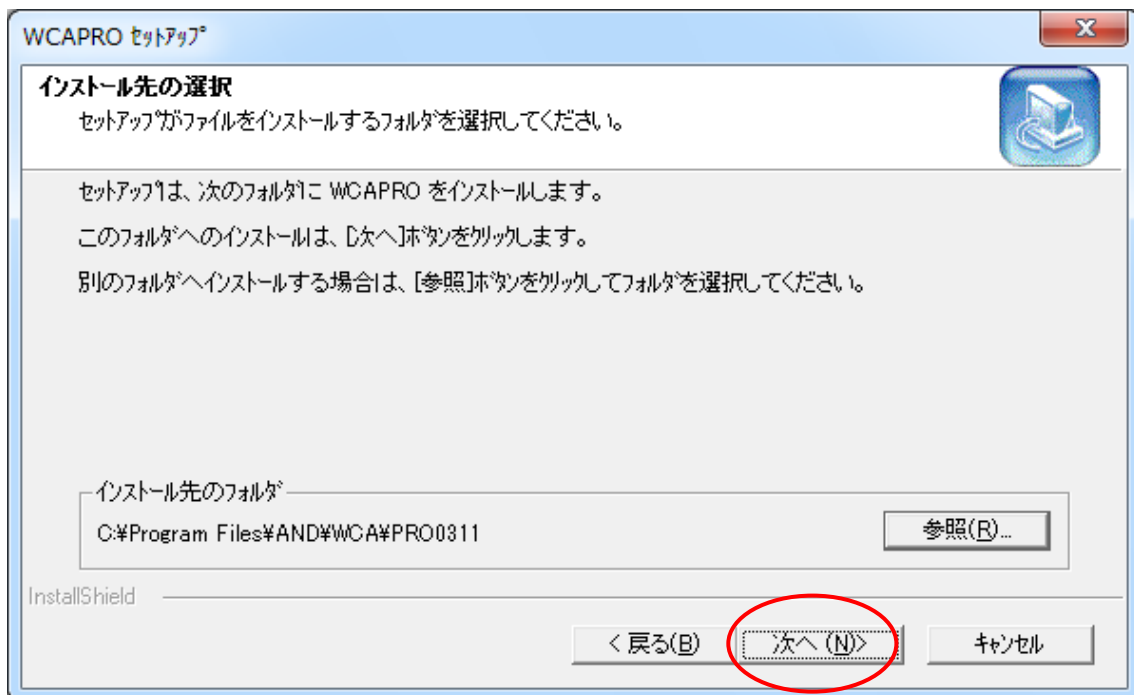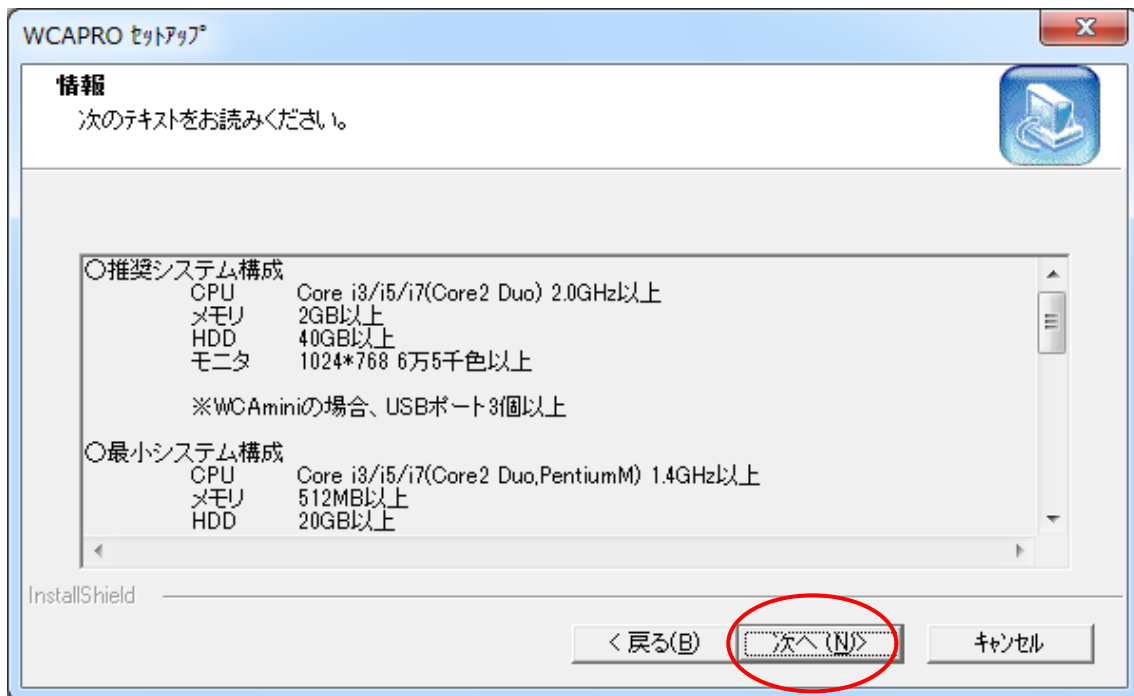


④「次へ」ボタンを押した後の画面で「完了」ボタンを押すと、WCAPRO のインストールは完了です。

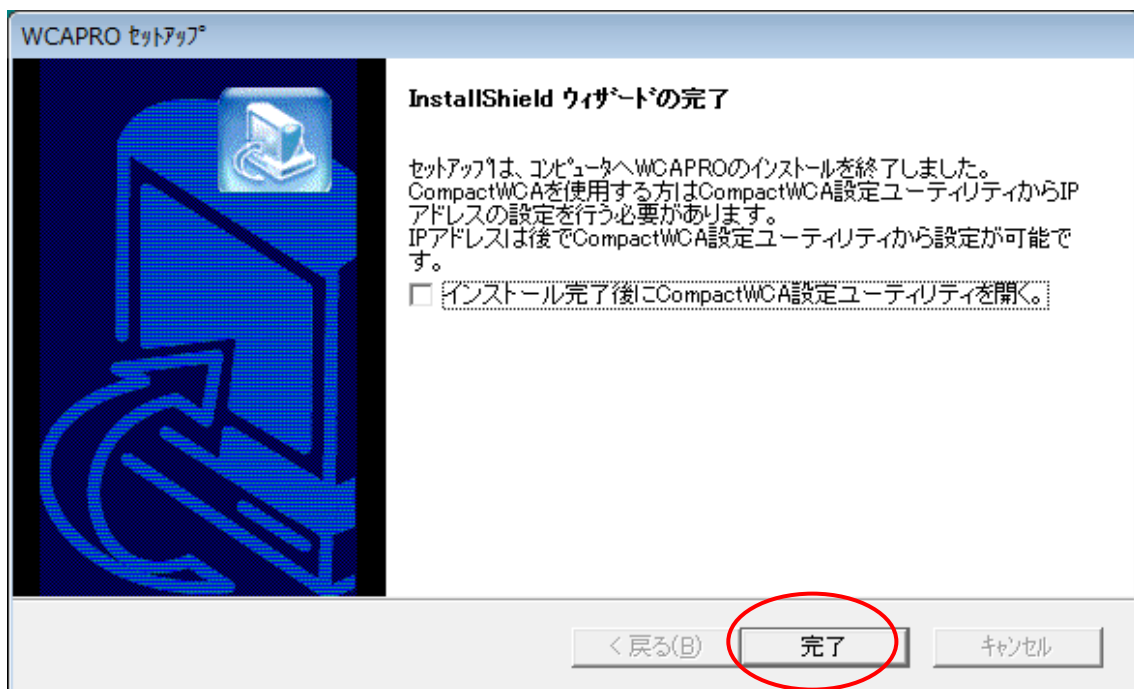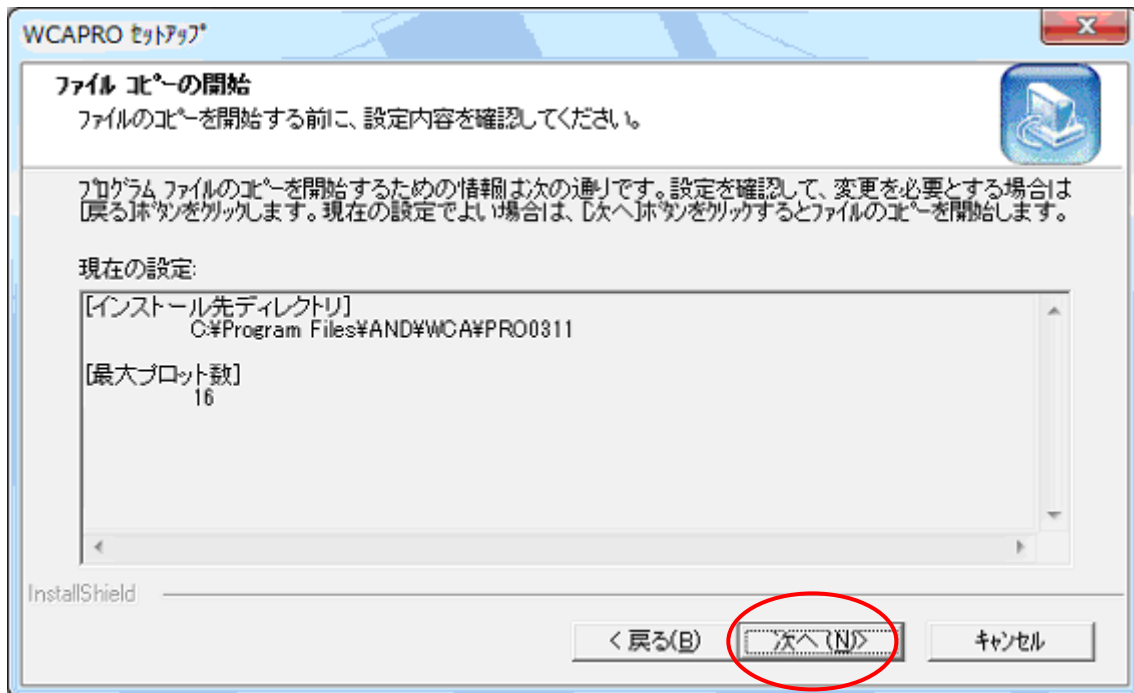

2 PC の IP アドレス設定


CompactWCA フロントエンドと PC は LAN で接続されるため、PC の IP アドレス設定は必ず行ってください。

コントロールパネル>ネットワークとインターネット>ネットワークと共有センター>アダプターの設定の変更>ローカルエリア接続>プロパティ>インターネットプロトコル (TCP/IPv4) >プロパティ

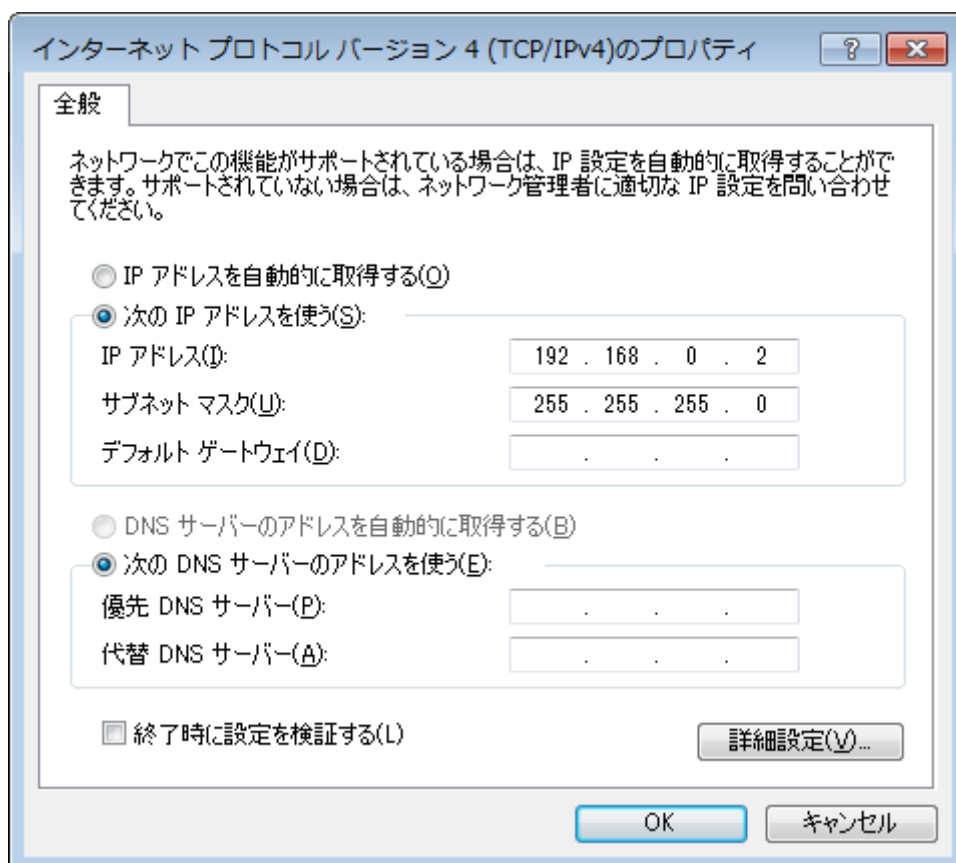


3 Compact WCA の IP アドレス設定


①フロントエンド設定ユーティリティを起動させます。Windows スタートボタンから、「プログラム」、次に「WCA」次に「CompactWCA 設定ユーティリティ(x.x)」をクリックすると下記のようなメイン画面が開きます。（「x.x」はご使用のバージョンナンバーです）

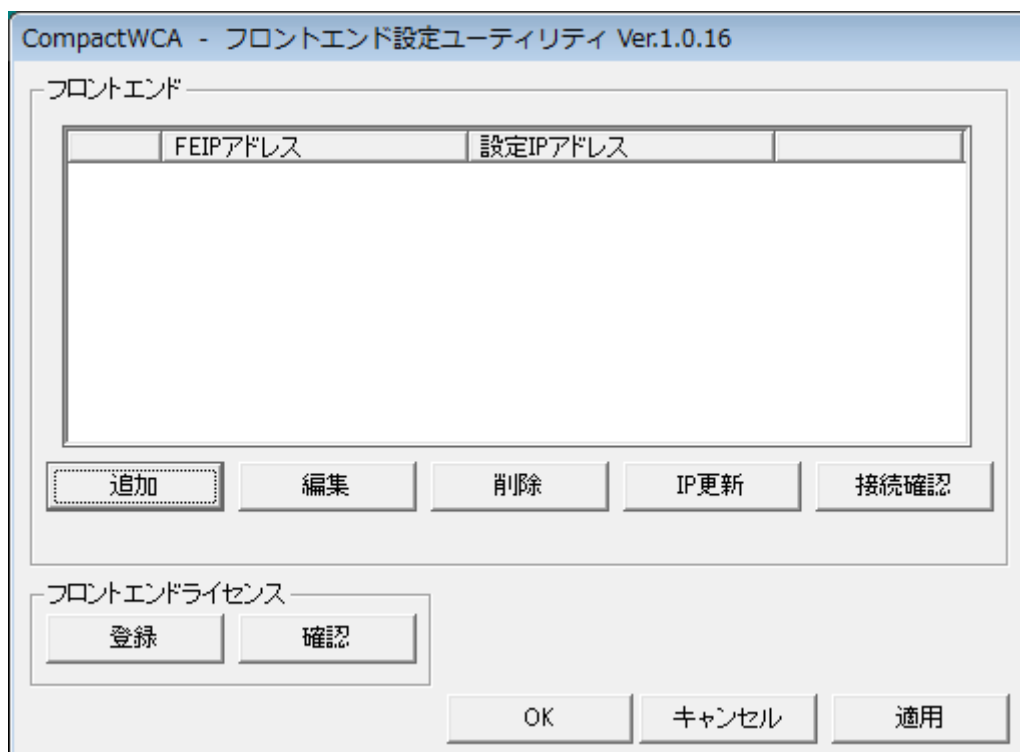

②メイン画面から「追加」ボタンをクリックし、「フロントエンドの追加」ウインドウを開きます。追加するフロントエンドの IP アドレスに、「192.168.0.1」と入力して、「OK」ボタンをクリックして下さい。

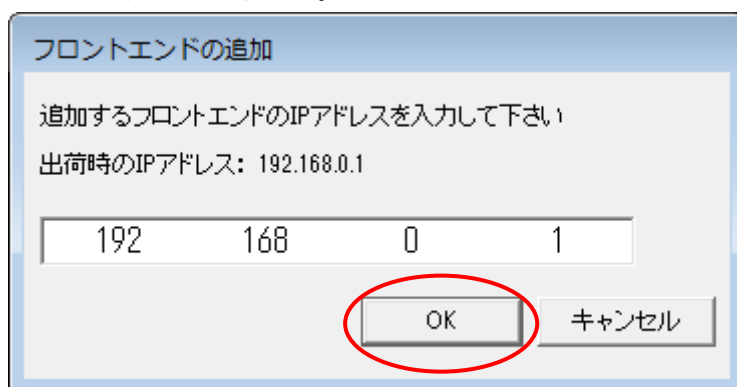

③次に、メイン画面の「接続確認」ボタンをクリックします。

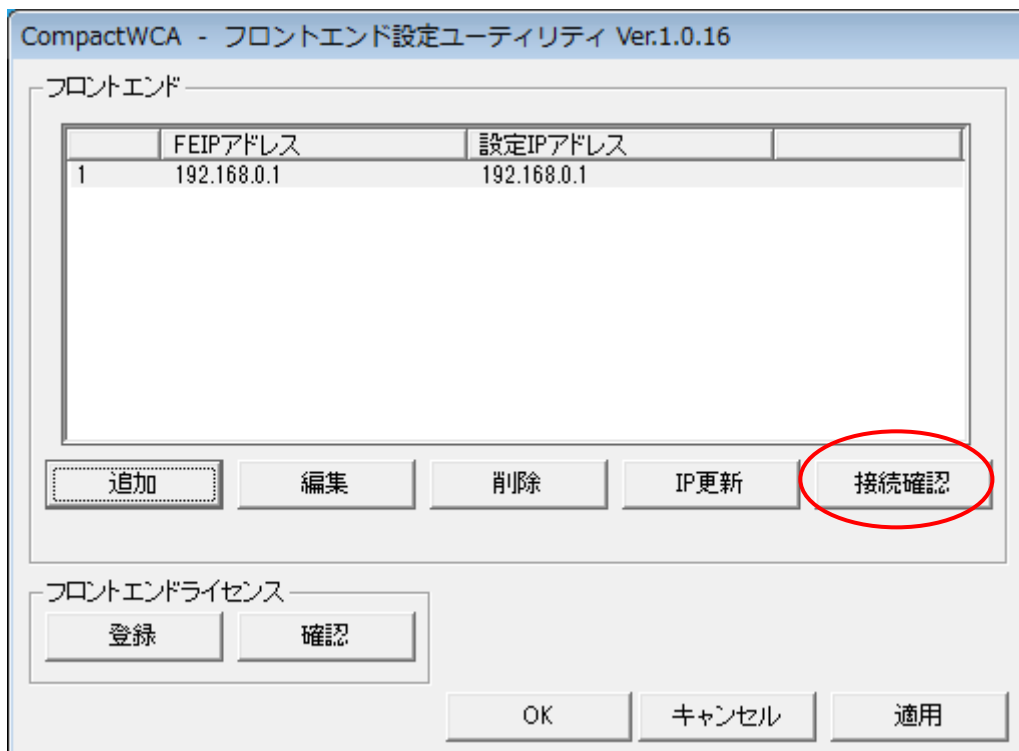

しばらくすると、下図のメッセージダイアログが表示されます。「OK」ボタンをクリックしてダイアログを閉じて下さい。

