



AD4410 ファンクションの手順 1


キャリブレーション・リニアリティ用のファンクションは、別途手順書・説明書をご確認ください。

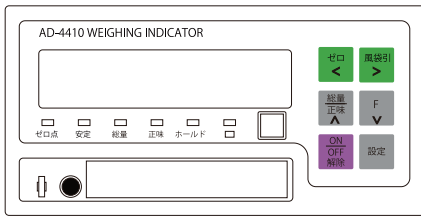


- ①ロードセル(はかり、ホッパー等)を接続
- ②電源ケーブルを接続する
表示がきえている場合は ON/OFF キーを押し表示を出す

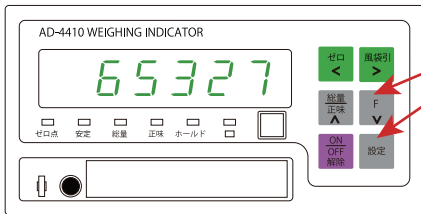

- ③ **設定** + **F** を押す

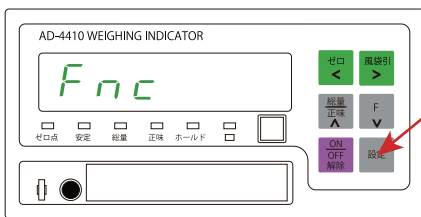


- ④ **設定** を押す

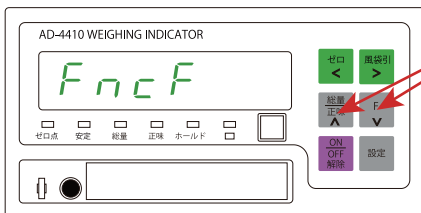


- ⑤ **▲** **▼** を押し、任意のファンクショングループを選択

- FncF* 基本機能関係
- HldF* ホールド機能関係
- io F* コントロール入出力関係
- CL F* 標準シリアル出力関係
- r5 IF* RS-232C (標準) 関係
- r52F* RS-232C (ch2) / RS-485 関係

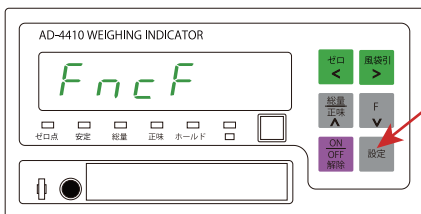


- ⑥ **設定** を押す

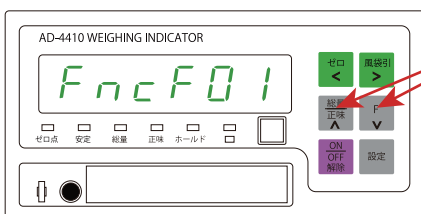


- ⑦ 設定をしたいファンクション番号を **▲** **▼** を押し選択
- ⑧ **設定** を押す

AD4410 ファンクションの手順 2

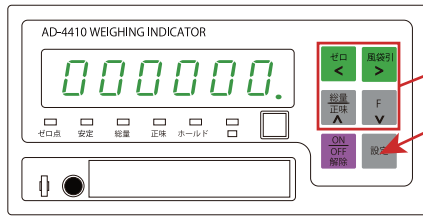


⑨任意の数値を **▲** **▼** **▶** **◀** を押し選択

⑩ **設定** を押す

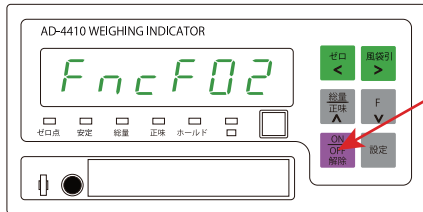


⑪任意の設定が終わったら、**解除** を押す

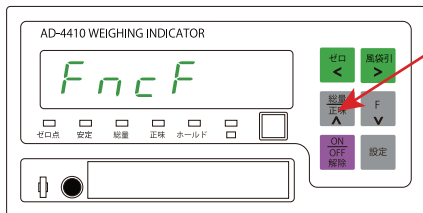

⑫ **解除** を押し設定を書き込む

※別のファンクショングループを設定する場合はここで変更が可能

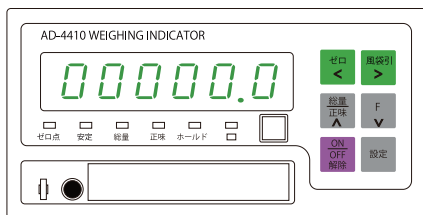

⑬設定完了