


# AX-K06506-200/AX-K06507-200 取扱説明書

## 1. はじめに

AX-K06506-200, AX-K06507-200は、RS-232C用のケーブルで、片側はDSub コネクタが付いていますが、反対側はケーブルのままとなっています。

ウェインディングケーターAD-4407AなどのRS-232Cインターフェイス（オプション）とパソコンやPLC等との接続が容易に行えます。

## 2. 外観

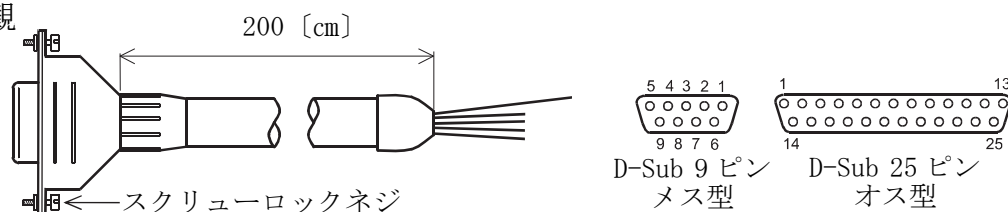


## 3. 仕様

項目	AX-K06506-200	AX-K06507-200		
使用ケーブル	4芯シールドケーブル	4芯シールドケーブル		
ケーブル長	200 cm	200 cm		
ケーブル外径	φ 4.3mm	φ 4.3mm		
DSub コネクタ	9ピン メス型	25ピン オス型		
スクリューロックネジ	No. 4-40UNC (インチネジ)	M2.6 (ミリネジ)		
接続	DSub ケース	ケーブル ケース	DSub ケース	ケーブル ケース
	1	無接続	1	白
	2	赤	2	赤
	3	白	3	5番と接続*
	4	無接続	4	4番と接続*
	5	緑	5	黒
	6	黒	6	緑
	7	8番と接続*	7	無接続
	8	7番と接続*	8~25	
	9	無接続		
	* DSub ケース内で接続		* DSub ケース内で接続	

## 4. 接続例

接続する機器の信号を確認して接続してください。

AD-4407-05、AD-4407-08 とパソコンとは以下のように接続します。

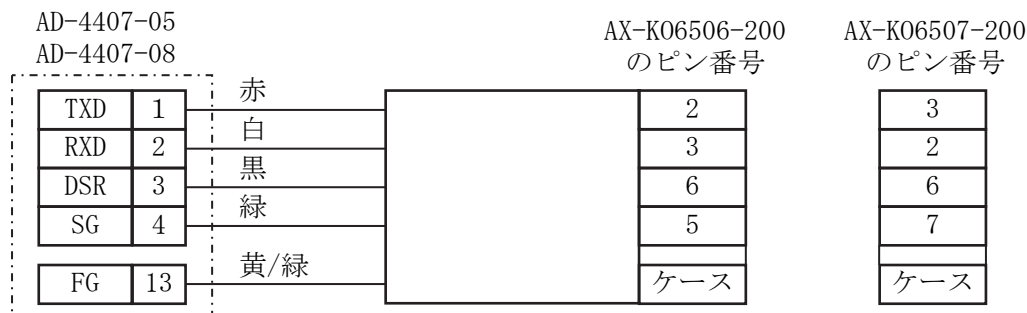

※ プリンタの場合には上記の接続例とは異なる場合があります。

## 5. 使用上の注意

- 1) 接続する機器の信号を確認して接続してください。
- 2) 芯線の長さは接続する機器により適度な長さに調節してください。
- 3) 接続しない芯線がある場合には、他の部分に接触しないよう末端の処理をしてください。