

FW-18-4 オプションローラー 取扱説明書

1. ローラーの取付方法


手順 1. ローラーを計量台の上に置きます。片寄りの無い様に、台秤の計量皿側面に合わせてください。

手順 2. 付属品のブラケットを計量皿下部に引っ掛け、フレームの穴に入れます。

注意 製品毎に取付用のブラケットが異なります。下表のL寸法（ブラケット寸法）を参照してください。

手順 3. ブラケットに平ワッシャを入れて、蝶ナットで締め込みます。（4ヶ所）

手順 4. 4ヶ所の蝶ナットを均等に締め、ローラーがずれないようにしてください。

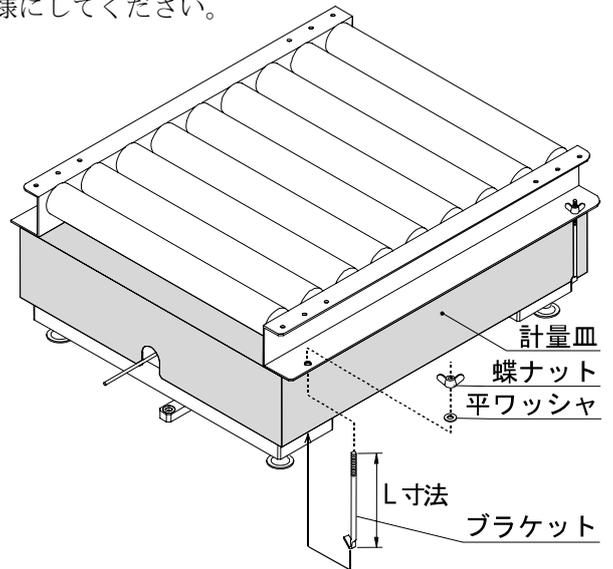

2. ゼロ点のキャリブレーション

手順 1. 計量皿にローラーを固定した後、コントローラのゼロ点のキャリブレーションを行ってください。

手順 2. ゼロ点のキャリブレーション方法は、各コントローラの取扱説明書を参照してください。

3. 外形寸法図

注意 各製品により計量部の形状が異なります。詳細は個別の外観図を参照してください。

計量台（製品）	L寸法	A寸法	B寸法
FV/FWシリーズ	100	90	144.5 ~ 157.5
FTシリーズ	100	90	144.5 ~ 157.5
SBシリーズ	170	140	198 ~ 228
HW-Gシリーズ	100	90	148.5~160.5

