

5381・5382 取扱説明書


このたびは、当社チャージコンバータ 5381, 5382をお買上げいただき誠に有難うございます。

当コンバータは、当社チャージアンプ6D06, 6D07, 6G01~03(4127)のリモートコンバータとして開発されたものです。

尚、万一不備な点がありましたら、最寄りの店所まで連絡下さい。

1. 接続方法

下図の様にコンバータのINPUT コネクタに圧電式センサーを、そしてOUTPUTコネクタは専用ケーブル(47481)を用いて、当社チャージアンプのREMOTEコネクタ(6D06・07), あるいはINPUT コネクタ(6G01~03)に接続して下さい。

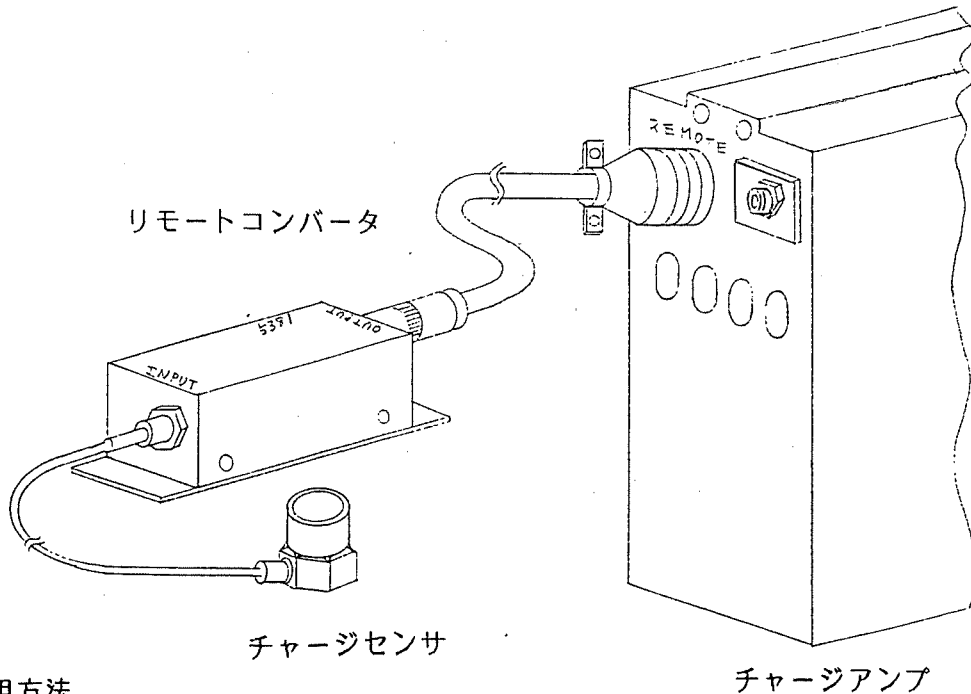


2. 使用方法

上図の様に接続しますと、本器にはアンプより電源が供給され、アンプの表パネルのコンバータスイッチをリモート側に倒すことにより測定が行なえます。

又、5381の出力電圧はアンプの表パネルで設定した通りですが、5382は設定値の1/10の出力電圧となりますので注意が必要です。

詳細は各アンプの取扱説明書を参照して下さい。

本器の筐体はコモンシールドとなっておりますので、接地には充分注意して下さい。

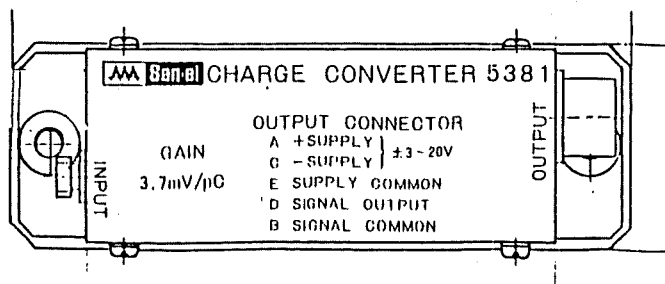

当社の前記のアンプを用いないで本器を使用する場合は、左記のコネクタ配線を行なって下さい。

尚、コネクタは多治見無線社製のR05-PB5Fを御利用下さい。