


JIS ラック取付金具 (RA28-117) 取扱説明書

添付品

| 品番 | 品名 | 数量 |
|----|--------------|---------------|
| 1 | ラックホルダ L | 1 |
| 2 | ラックホルダ R | 1 |
| 3 | ブランクパネル | 1 |
| 4 | ラック用レール | 2 |
| 6 | M4×14 組みネジ | 6 |
| 7 | M5×14 皿小ネジ | 6 (+予備 10) |
| 8 | M5 座金 | |
| 9 | M5 ナイロンワッシャー | |

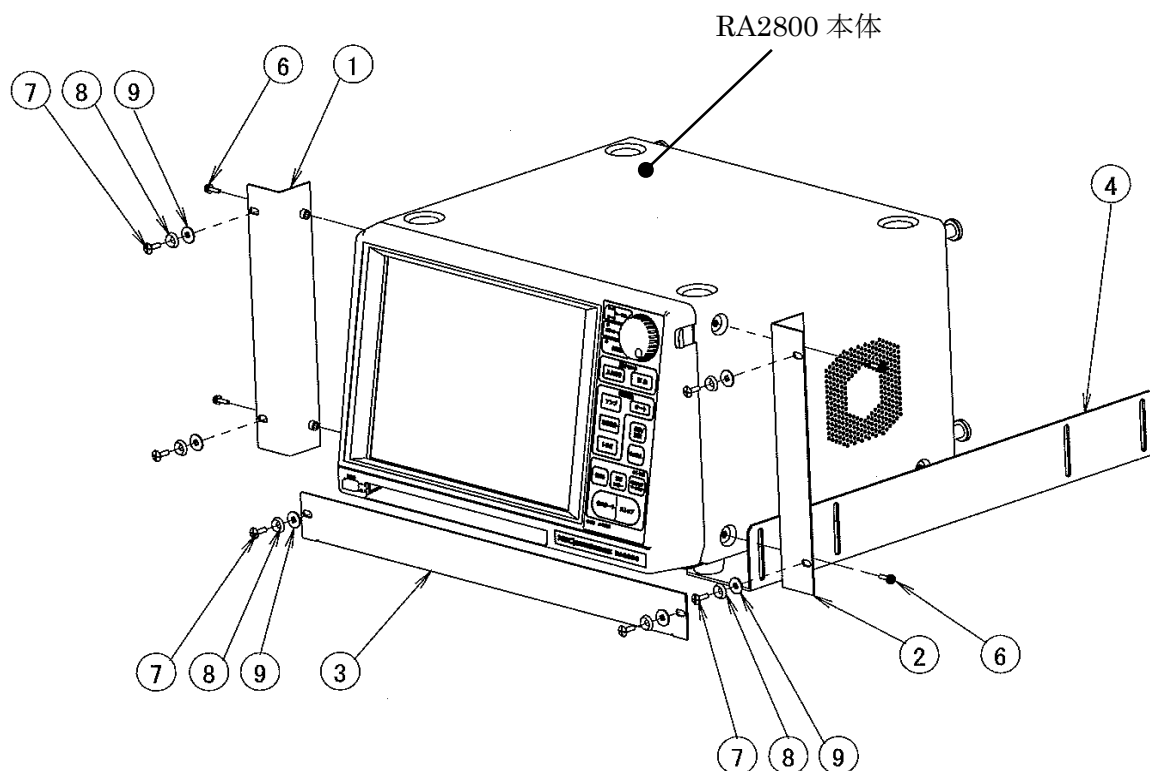

(手順 1)

RA2800 本体前面側のカバー取付ネジを 4 本外し
ラックホルダ R、L を添付の M4×14 のネジで本体にネジ止めします。

(手順 2)

ラック内側の左右に添付品のレールをネジ止めします。
(注意：ネジはラックに合わせたネジを別途用意してください。
お客様ラックと取付穴が合わない場合には、追加工してください。)

(手順 3)

手順 1 で組立てた RA2800 本体をラック用レールに乗せてセットしてください。
ブランクパネルをラックにネジ止めしラックの空きスペースを埋めてください。