


示が薄くなった場合には、以下の手順で電池を交換してください。

※電池を交換するとリセットされるため、最高値・最低値の記憶は失われます。

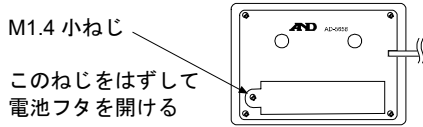

1. 温度計を裏返します。No. 0 プラスドライバーを使って、電池フタを留めているねじをはずします。
2. 古い電池を取り出します。
3. 新品の単 4 形乾電池 1 本を電池ホルダの表示に合わせて正しく入れます。
4. 電池フタを取り付けます。

※乾電池の＋を逆に入れますと正常に動作しないばかりか、故障の原因となります。

電池使用上の注意

- 電池は必ず指定のもの(単 4 形乾電池 1 個)をご使用ください。
- 破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
- 電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 環境保全のため、使用済電池は、市区町村の条例に基づいて処理するようお願いいたします。

6. 操作方法

6-1. 表示のオン/オフ

「ON/OFF」ボタンを押すことで、温度表示のオンとオフができます。

6-2. 最高値/最低値

温度表示部の右上に「MAX」と表示されているときは最高温度を表示しています。温度表示部の右上に「MIN」と表示されているときは最低温度を表示しています。「MAX」「MIN」の表示がないときは現在の温度を表示します。表示の切り替えは「MAX/MIN」ボタンで行います。表示とは関係なく、常にセンサ温度の最高値・最低値は更新されています。

6-3. 最高値・最低値の消去

温度表示の右上に「MAX」または「MIN」と表示されているときに、「MAX/MIN」ボタンを 3 秒以上押しと、「---」と表示され、最大値と最小値が消去されます。また、表示をオフすると、本体がリセットされますので、最高値・最低値が消去されます。

7. エラー表示


温度表示部に表示されるエラーメッセージは、それぞれ以下の意味を示しています。

- | | |
|------------|---|
| BA | 電池が消耗しています。(1.2V 以下)
電池を交換してください。 |
| HHH | 被測定物の温度が測定範囲の上限値を超えています。(＋110.1℃ ～ 約 160℃) |
| LLL | 被測定物の温度が測定範囲の下限値を超えています。(約 -80℃ ～ -40℃) |
| CEL | センサ破損または、温度が範囲外です。
(約 -81℃ 以下または約 161℃ 以上) |

8. 仕様

温度測定範囲	: -39.9℃ ～ 110℃
温度表示分解能	: 0.1℃
測定間隔	: 約 10 秒
温度センサ精度	: ±1℃ (-20℃ ～ 40.0℃) ±2℃ (40.1℃ ～ 80.0℃) ±3℃ (-39.9℃ ～ -20.1℃、 80.1℃ ～ 110.0℃)
防水性能	: IPX4 相当
電源	: 単 4 形乾電池 x 1 本
電池寿命	: 約 1 年 (アルカリ電池使用時)
温度センサケーブル	: 約 3 m (ATBC-PVC、耐熱 約 80℃)
センサ金属部材質	: 真鍮・Ni メッキ
使用温湿度範囲	: 0℃ ～ +50℃ (本体) 80%RH 以下 (結露しないこと)
保存温湿度範囲	: -10℃～+50℃ (本体) 80%RH 以下 (結露しないこと)
本体寸法	: 60 (W) x 39 (H) x 14 (D) mm
センサ部寸法	: Φ7.5 x 42 mm Φ5 x 18 mm (金属部)
質量	: 約 45 g (電池含む)
標準付属品	: 電池 1 個 (モニター用)、取扱説明書

9. 外形寸法図

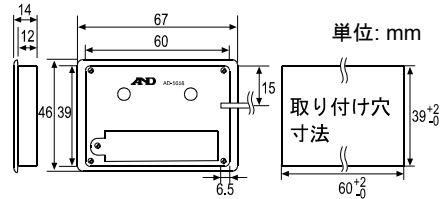

保証規定

1. 万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補償は本製品購入代金の範囲とさせていただきます。
2. 正常な使用状態において製造上の責任による故障は、お買い上げ日より 1 か年間、無償にて修理いたします。
3. 次の場合は、有効期間中でも有償修理と致します。
 - (ア) 不適当な取扱いまたは使用による故障。
 - (イ) 製品の改造、不当な修理により発生した故障。
 - (ウ) 火災、地震、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
 - (エ) 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
 - (オ) 保証書のご提示が無い場合。
 - (カ) 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (キ) ご使用後の外装箱の傷、破損、外装部品、付属品の交換、消耗部品。
 - (ク) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - (ケ) お買い上げ店または弊社にご持参および送付いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。
 - (コ) 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

使い方・修理に関するお問い合わせ窓口

お客様相談センター

電話 0120-514-019 **通話料無料**

受付時間: 9:00～12:00、13:00～17:00

月曜日～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させていただきますのでご了承ください。

〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243

株式会社エー・アンド・デイ FE 課