
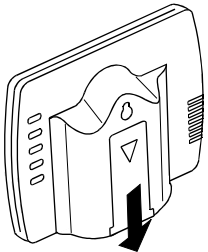


電池の交換方法

ご購入時には、電池ボックスには電池が入っていません。下記の手順に従って電池を入れてください。
付属の電池はモニター用のため電池寿命が短い場合があります。

本製品は単4形乾電池を2本使用します。
温度測定表示の右上に、電池不足マーク「」の表示が出た場合には下記の方法で電池を交換してください。
※ 電池を交換すると現在時刻・アラーム時刻・最高値・最低値の記憶は失われます。
(リセット機能が働きます。)

1. 本体裏の電池フタをスライドさせて取り外してください。
2. 古い電池を取り出してください。
3. 新しい電池を電池ホルダの表示に合わせて正しく入れてください。
4. 電池フタを元に戻してください。



※ 電池の+・-を逆に入れますと正常に動作しないばかりか、故障の原因となります。

⚠注意

電池使用上のお願い

- 電池は必ず指定のものをご使用ください。
- 破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
- 電池は幼児の手の届かない所においてください。万一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。
- 環境保全のため、使用済みの電池は市町村の条例にもとづいて処理するようお願いいたします。

操作方法

電源

電源を入れるには電源ボタン(ON/OFF)を押してください。また、電源を切るには再度電源ボタン(ON/OFF)を押してください。

最高値/最低値表示

温度および湿度測定表示に「MAX」と表示されているときは、最高温度・最高湿度を表示しています。温度および湿度測定表示に「MIN」と表示されているときは、最低温度・最低湿度を表示しています。「MAX」「MIN」の表示がないときは、現在の温度・湿度を表示しています。表示の切り換えは[**MAX/MIN**]切替ボタンで行います。[**MAX/MIN**]切替ボタンを押すたびに、最高値、最低値、現在値と表示が切り換わります。それぞれボタンを押した後、約5秒で表示は現在の温度・湿度表示になります。

※ 表示状態に関係なく、常に温度・湿度の最高値・最低値は更新されています。

最高値/最低値のクリア

電源を切ると、最低値・最高値がクリアされます。

エラー表示

測定値が測定範囲を超えると「----」または「LLL」が表示されます。

快適表示

本製品は、下記の不快指数算出式に基づいて快適度を計算し表示します。

※ 不快指数(DI)
$$= 0.8T + 0.01 \times H \times (0.99T - 14.3) + 46.3$$

T: 気温(摂氏温度)
H: 相対湿度(%RH)

表示	意味	不快指数
WARM	不快	76 以上
COMFORT	快適	66~75
COOL	肌寒い	65 以下

※ 快適表示はあくまで目安で、感じ方には個人差があります。


現在時刻の設定

1. [SET TIME]ボタンを時間表示が点滅するまで押し続けます。
2. [HOUR]ボタンを押して時間の桁を、[MINUTE]ボタンを押して分の桁を合わせ、[SET TIME]ボタンを押します。
(時刻合わせの途中で約5秒間何も操作しなかった場合、時計表示に戻ります。)

12 時間表示/24 時間表示の切替

[12/24]ボタンで切り換えることができます。時間表示の左上に「AM」または「PM」と表示されているときは12時間表示です。何も表示されていないときは24時間表示です。


アラーム時刻の設定

1. [AL/SNZ]ボタンを押し続けアラーム表示にします。時間表示の右に「AL」を表示します。
2. [HOUR]ボタンを押して時間の桁を、[MINUTE]ボタンを押して分の桁を設定し、最後に[AL/SNZ]ボタンを押します。時間表示の右に「」を表示します。
(アラーム時刻設定の途中で約3秒間何も操作しなかった場合アラーム時刻表示に戻ります。)

アラームの停止


アラーム設定時刻になると、アラームが約1分間鳴り続けます。アラームを止めるには、いずれかのボタンを押します。アラームを解除しなければ翌日の同時刻(アラーム設定時刻)に再び鳴り始めます。

アラーム時刻設定の解除

1. [AL/SNZ]ボタンを押し続けアラーム表示にします。
2. [AL/SNZ]ボタンを「」表示が消えるまで数回押します。

スヌーズモードの設定と解除

スヌーズモードとは、アラーム設定時刻から1時間の間、10分ごとにアラームを鳴らす機能です。

1. アラーム時刻設定後、[AL/SNZ]ボタンを押して、時間表示の右上に「」と「SNZ」を同時に表示させスヌーズモードにします。
2. スヌーズモードを解除するには、[AL/SNZ]ボタンを押し「SNZ」を消します。

仕様

温度測定範囲	: -10.0~50.0 °C
温度表示分解能	: 0.1 °C
湿度表示範囲	: 20.0~99.9%RH
湿度測定範囲	: 25.0~80.0%RH
湿度表示分解能	: 0.1%RH
測定間隔	: 約5秒
温度センサ精度	: ±1.0 °C
湿度センサ精度	: ±5.0%RH (25.0~69.9%RH)
(25 °C の時)	±10.0%RH (70.0~80.0%RH)
時計精度	: ±30 秒/月
使用温度範囲	: -10 °C~50 °C (結露しないこと)
保存温度範囲	: -10 °C~55 °C (結露しないこと)
電源	: 単4形乾電池 x 2本
電池寿命	: 約1年(アルカリ電池使用時)
寸法	: 112 (W) x 90 (H) x 37 (D) mm
重量	: 約135 g (電池含む)
付属品	: 電池(モニター用)、取扱説明書

保証規定

1. 万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補償は本製品購入代金の範囲とさせていただきます。
2. 正常な使用状態において製造上の責任による故障は、お買い上げ日より1年間、無償にて修理いたします。
3. 次の場合は、有効期間中でも有償修理と致します。
(ア) 不適当な取扱いまたは使用による故障。
(イ) 製品の改造、不当な修理により発生した故障。
(ウ) 火災、地震、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
(エ) 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
(オ) 保証書のご提示が無い場合。
(カ) 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
(キ) ご使用後の外装箱の傷、破損、外装部品、付属品の交換、消耗部品。
(ク) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(ケ) お買い上げ店または弊社にご持参および送付いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。
(コ) 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

使い方・修理に関するお問い合わせ窓口 お客様相談センター 電話 0120-514-019 通話料無料 受付時間: 9:00~12:00、13:00~17:00、月曜日~金曜日 (祝日、弊社休業日を除く) 都合によりお休みを頂いたり、受付時間を変更させて頂いたりすることがありますのでご了承ください。 〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 株式会社エー・アンド・デイ FE 課
--