


AD-5710

プリアラーム機能付き 防水デジタルタイマ 100分計 取扱説明書 保証書付

ご注意

- この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。
- この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますので御了承ください。

WM+PD4000316A

保証書	
このたびは、防水デジタルタイマをお買い上げいただきましてありがとうございます。この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、保証期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。	
品名	エー・アンド・デイ 防水デジタルタイマ
型名	AD-5710
お客様 お名前	
ご住所	□□□-□□□□
ご購入日	年 月 日
保証期間	ご購入日より1年間
	

はじめに


このたびは、防水デジタルタイマをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、保証書も兼ねておりますので、お読みいただいた後も大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

本書には、あなたや他人への危害を未然に防ぎ、お買い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。

警告表示の意味

取扱説明書および製品には、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐため、次のようなマーク表示をしています。マークの意味は次の通りです。

	注意	この表示の欄は、「障害または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
---	-----------	--

この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。

△ 注意

- ・修理
ケースを開けての修理はサービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか、機器を損傷する恐れがあります。
- ・機器の異常
機器の異常が認められた場合は、使用をやめ、速やかに電池を取り外してください。修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

取扱上の注意事項



△ 注意

- ・強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
- ・防水型ですが、使用方法が不適切ですと、防水機能がそこなれることがあります。
- ・ケースを開けたり、分解しないでください。故障の原因になります。

1. 特徴

- ・本体ケースは耐熱、抗菌の材料を使用しています。
- ・防水レベルはJIS C0920保護等級7（常温、水深1mにおいて30分間防水機能保持）に準拠しています。
- ・一度設定した時間は、次に設定し直すまで何回もメモリされるリピート機能付きです。
- ・本アラームが鳴る前に、任意時間でプリアラームを鳴らすことができます。
- ・設定した時間まではカウントダウンで表示します。設定時間が過ぎると、[ストップ]キーを押すまで、点滅しながらカウントアップで表示します。
- ・本体裏面には強力マグネットが付いています。
- ・表示部は見やすい大型液晶を採用しています。
- ・設定時間を大きな音量で知らせます。


2. 各部名称

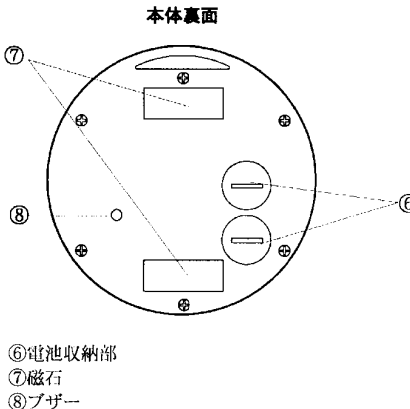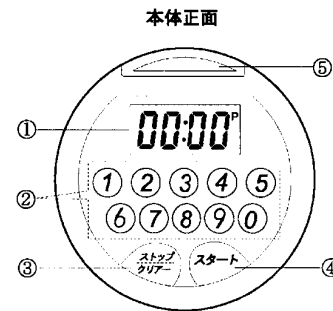

3. 電池の交換方法

付属の電池はモニタ用ですので電池寿命が短い場合があります。初めにご使用になるとき、または表示が薄くなりましたら下記の方法に従って電池を装着・交換してください。

- ① コインまたはネジ廻しを使用して本器の電池フタを外してください。この時、ゴムリングには触れないでください。不用意に触れますと防水機能がなくなる場合があります。
※ 購入時は中に電池は入っていません。
- ② 新しい電池、または付属の電池のプラス極側（平らな面）を上にして電池ボックス内に入れてください。
- ③ 電池フタを元に戻してください。電池フタが確実に閉まっていまないと、防水機能が無くなり故障の原因になります。

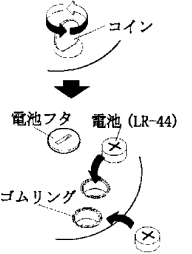

- ※ 電池は逆に入れますと正常に動作しないばかりか故障の原因となります。
- ※ 電池はお近くのコンビニエンスストア、スーパー、ホームセンター、電気店でお求めになれます。

△ 注意

- 電池使用上のごお願い
- ・電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
 - ・電池は必ず指定のものをご使用ください。
 - ・電池を交換するときは、2個同時に行ってください。片方のみ交換すると故障の原因になります。
 - ・破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
 - ・環境保全のため、使用済みの電池は、お住まいの市町村の条例に基づいて処理するようにお願いします。

4. 使い方

●アラーム設定

10キーを押して、任意の時間を設定してください。

例1. 「10:34」と設定したい場合、[1][0][3][4]のキーを順番に押してください。



① [1]キーを押してください。
「00:01」と表示されます。



② 続いて[0][3][4]とキーを押しますと「10:34」と表示されます。

[スタート]キーを押す




カウントダウン




③[スタート]キー（3秒以内）を押してください。タイマが動作し、表示がカウントダウンしていきます。

④表示が“00:00”になりますと、アラームが鳴ります。

例2. [6][3][8][5][1][4][4]とキーを順番に押した場合、最後の4つの数字が設定時間“5:144”としてメモリされます。



[スタート]キーを押す



①[6][3][8][5]のキーを順番に押していきまると“63:05”と表示されます。

②さらに[1]のキーを押しますと“38:51”と表示されます。

③続けて[4][4]のキーを順番に押しますと“5:144”と表示されます。


④[スタート]キー（3秒以内）を押しますと“5:144”の時間でセットされ、タイマが動作し、表示がカウントダウンしていきます。

希望する設定時間の入力を間違えた場合は、引き続き正しい値を入れてください。


※10秒の位が5より大きな数字を入れまるとエラーになります。また表示が点滅します。

※ブリアラームが設定されている時、ブリアラームの設定時間より小さな値を入れまると、ブリアラームの設定時間がクリアされます。


●アラーム設定解除



①[ストップ]キーを押した後、新たな値を入力してください。



②また、[ストップ]キーを押して動作を止めた後さらに[ストップ]キーを押しますと、設定したアラームの値は“00:00”になります。（この時ブリアラームの設定値はクリアされません。）



[ストップ]キーを押す


●ブリアラームの設定

[スタート]キーを3秒以上押しますと、数字表示面に“P”の文字が表れた後、表示部右上に“P”の小さい文字が点滅して表れます。ブリアラームの設定モードの間は右上の“P”の文字が点滅しています。


10キーを押して、任意の時間を設定してください。ブリアラームが設定されているときは表示部右上の“P”は常に表示されています。

例1. “05:13”と設定したい場合、[5][1][3]のキーを順番に押してください。


本アラームが鳴る、5分13秒前に短くブリアラームが鳴ります。



[スタート]キーを押す




[スタート]キーを押す



[スタート]キーを押す

カウントダウン



[スタート]キーを押す

例2. [2][4][6][7][7][1][9]とキーを順番に押した場合、最後の4つの数字“77:19”が設定されます。

本アラームが鳴る、7分19秒前に短くブリアラームが鳴ります。

希望する設定時間の入力を間違えた場合は、引き続き正しい値を入れ直してください。

※10秒の位が5より大きな数字を入れまるとエラーになります。また表示が点滅します。


※アラームの設定時間より大きな値を入れまると、ブリアラームは設定されずクリアされます。エラーになります。

●ブリアラームの解除


ブリアラームの設定時に“00:00”を入力してください。または[ストップ]キーを押しますと、設定したブリアラームの値は“00:00”になります。

●カウント

アラーム設定を“90:10”、ブリアラームを“05:23”に設定した場合



[スタート]キーを押す



カウントダウン



[スタート]キーを押す



[スタート]キーを押す

再開

カウントダウン

①本アラーム時間を設定します。

②[スタート]キーを3秒以上押します。

③数字表示面に“P”が表示された後、表示部右上に“P”の文字が表れます（点滅表示）。

④[5][1][3]のキーを順番に押します。“05:13”と表示されます。

⑤[スタート]キー（3秒以内）を押してください。本アラーム時間が表示されます。


⑥もう一度[スタート]キーを押してください。タイマが動作し、本アラーム設定した時間からカウントダウンしていきます。

⑦表示が“05:13”になりますと、ブリアラームが約5秒鳴ります。

・アラームおよびブリアラームを設定後、[スタート]キーを押しますと（3秒以内）、カウントダウンが始まります。

（PAUSE機能）

・アラーム設定時間前に[スタート]キーを押しますと、PAUSEになります。その後[スタート]キーを押しますと、先にPAUSEした時点からカウントを再開します。



[スタート]キーを押す



[ストップ]キーを押す




アラーム停止



本アラーム鳴る



[スタート]キーを押す




カウントダウン

●繰り返し動作



本アラーム鳴る



[スタート]キーを押す



カウントダウン

●カウントアップ



本アラーム鳴る



カウントアップ

・ブリアラームが設定されている場合、設定された時間にブリアラームが約5秒間鳴ります。

・アラーム設定された時間に達しなると（“00:00”になると）、[ストップ]キーが押されるまでアラームが約5分間鳴り続けます。

・[ストップ]キーが押されまると、アラームが止みます。また、この時、表示はアラーム設定された時間を表示します。

・そのまま[スタート]キー（3秒以内）を押してください。アラーム設定時間を変えない限り、最初に設定した値からカウントダウンします。

・アラーム時間が過ぎまると、[ストップ]キーが押されるまで表示は点滅しながらカウントアップされます。アラーム時間が過ぎてからどのくらい時間が経ったかわかります。

5. 取り扱い方

本体裏面に磁石が付いていますので、冷蔵庫やホワイトボード等、鉄などの金属面に張り付けられません。また、必要に応じて上部の穴にひも等を付けて吊してください。

防水

本器の防水はJIS C0920 保護等級7（常温、水深1mにおいて30分間保持）に準拠していますので、水洗いすることが出来ます。汚れた場合は軽く常温の水ですすぎ、乾いた布で水分を拭き取ってください。プザーの穴の中に入った水は、ペーパー等を用いて抜いてください。長時間濡れたままにしないでください。決して熱湯や洗剤、有機溶剤などを用いないでください。防水機能が切れ故障の原因になります。

耐熱

本器のケースは100℃まで耐えられる耐熱プラスチックを用いていますが、中の電子部品は温度に対して大変デリケートですので、通常は0～40℃の範囲内でご使用ください。

決して、火の側や長時間高温にさらされるような場所には置かないでください。防水機能が切れ故障の原因になります。

抗菌

本器は抗菌プラスチックを使用していますが、衛生上および機能の保持のため汚れたり、濡れたりしましたら、すぐさま常温の水ですすぎ、乾いた布等で水分をよく拭き取ってください。

6. 仕様

表示	: LCD4桁表示 XX:XX
アラームセット時間	: 最小:1秒、最大:99分59秒
ブリアラームセット時間	: 最小:0秒、最大:99分59秒
タイマ機能	: カウントダウン方式（アラームまで） カウントアップ方式（アラーム後、表示点滅）
精度	: ±1分/日以内
アラーム時間および音量	: アラーム 電子音 約5分 64dB@30cm ブリアラーム 電子音 約5秒 64dB@30cm
防水レベル	: JIS C0920 保護等級7 および IEC529 IPX7に準拠（常温、水深1mにて30分間防水機能保持）
動作環境	: 0～40℃（30℃に於いて10～95%RH） 結露しないこと
保存環境	: 0～50℃、80%RH以下、結露しないこと
電源	: LR44×2個 約1年（使用頻度により短くなる場合があります）
寸法・重さ	: 99mm（φ）×16mm（D）、約80g（電池含む）
ケース材質	: 耐熱抗菌ABS樹脂
付属品	: 電池（モニタ用）、取扱説明書

保証規定

次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
1. 誤ったご使用または取扱いによる故障または損傷。
2. 保管上の不備によるもの、及び使用者の責に帰すると認められる故障または損傷。
3. 不適切な修理改修および分解、その他の手入れによる故障または損傷。
4. 火災、地震、水害、異常気象、指定以外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
5. 保証書の提示がない場合
6. 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
7. ご使用後の外表面の傷、破損、外装部品、付属品の交換
8. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
9. 保証期間は日本国内においてのみ有効です。



本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14（ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F）
TEL.03-5391-6126 FAX.03-5391-6129