


7-2. カウントアップ/カウントダウン動作

タイマーのカウントアップ/カウントダウンの選択ができます。

カウントアップを選択する時は、[LED]ボタンを押すと液晶表示部に[▲]が点滅します。カウントダウンを選択する時は、[ブザー]ボタンを押すと液晶表示部に[▼]が点滅します。選択したら[SET]ボタンを押します。

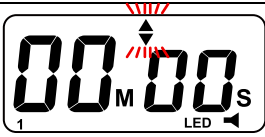

7-3. タイマー時間設定

タイマー時間は、1秒～99分59秒の範囲で1秒単位で設定できます。

テンキーを押して、タイマーを設定します。設定が終了したら[SET]ボタンを押します。

注：秒数の部分に99秒などの60秒を超える数字は入力できません。



7-4. ブザー時間設定

ブザー時間は、タイマーで設定した時間が経過した時に、ブザーの鳴る時間を0秒～99分59秒の範囲で1秒単位で設定できます。

テンキーを押して、ブザー時間を設定します。設定が終了したら[SET]ボタンを押します。

注：秒数の部分に99秒などの60秒を超える数字は入力できません。



7-5. ブザー設定

ブザー鳴動時の音を4種類から選べます。

ブザー音1:「ピ」、「ピ」・・・

ブザー音2:「ピピ」、「ピピ」・・・


ブザー音3:「ピピピ」、「ピピピ」・・・

ブザー音4:「ピピピピ」、「ピピピピ」・・・

テンキーを押して、ブザー時間を選択します。

選択したら[SET]ボタンを押します。

注：ブザーの音量設定を消音に設定すると、ブザー鳴動時のブザーが鳴らなくなります。

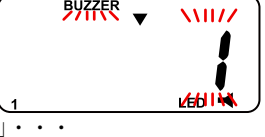


7-6. ステップ繰り返し回数

ステップごとの繰り返し回数を設定します。0～99回の範囲で設定できます。

ステップで設定したタイマー時間、ブザー時間を繰り返します。

テンキーを押して、ステップ繰り返し回数を設定します。

設定が終了したら[SET]ボタンを押します。

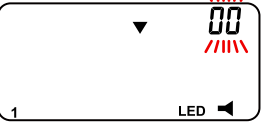

7-7. ステップ機能

ステップを最大で7ステップ登録することができます。ステップごとに「タイマー時間」、「ブザー時間」、「ブザー音」、「ステップの繰り返し回数」を個別に設定できます。

「7-6.ステップ繰り返し回数」を設定したら、表示が「7-3.タイマー時間設定」に戻ります。この時、下にあるステップ番号の点滅の数字が+1されます。

続けて次のステップを設定する場合、「7-3.タイマー時間設定」～「7-6.ステップ繰り返し回数」を必要な回数繰り返してください。

※ステップごとにカウントアップとカウントダウンの変更はできません。「7-2.カウントアップ/カウントダウン動作」での設定は、ステップ全体に反映されます。

※設定の途中で[STOP]ボタンを押すと、途中まで入力した設定がメモリーに記憶されます。




7-8. ステップ全体の繰り返し回数

ステップ7まで設定後、ステップ全体の繰り返し回数を設定します。0～99回の範囲で設定できます。テンキーを押して、ステップ全体の繰り返し回数を設定します。

設定時に[LED]ボタンを押すと数字の表示が「--」になり、無限に繰り返し動作をするようになります。

設定が終了したら[SET]ボタンを押すと、設定が完了します。

※ステップ全体の繰り返し回数を設定するには、ステップ7まで設定する必要があります。ステップ7まで使用しない場合、表示が「7-3.タイマー時間設定」のときに、00M00Sと入力してください。

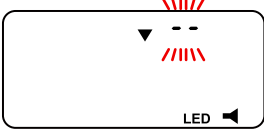

※30秒間未操作の状態が続くと、自動で通常画面に戻ります。未操作前までに設定した数値は記憶されます。

8. タイマー動作


「7.タイマーの設定方法」の手順で設定したメモリー番号をテンキーで選択します。

[START/PAUSE]ボタンを押すと、タイマー動作が開始します。

プログラムで設定したタイミングでブザーが動作します。

タイマー動作中に[START/PAUSE]ボタンを押すと、タイマーが一時停止します。ただし、ブザー鳴動中は一時停止できません。

タイマー動作中に[STOP]ボタンを押すと、タイマーが停止し、メモリー番号が表示されます。

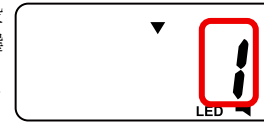

9. 機能

9-1. ブザーの音量設定


ブザーの音量を5段階(消音/小/中/大/特大)の中から選択できます。[ブザー]ボタンを押すごとに切り替わります。



注：ブザーの音量設定を消音に設定すると、ボタン操作音とブザー鳴動時のブザーが鳴らなくなります。

9-2. LEDランプの設定

タイマーで設定した時間が経過した時にLEDランプが点滅します。[LED]ボタンを押すごとにオン/オフが切り替わります。

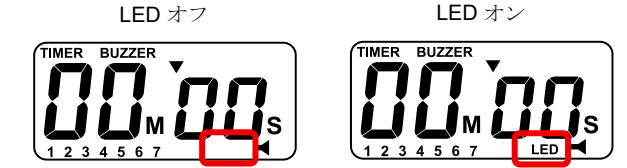


注：LEDランプ設定をオフに設定すると、ボタン操作音とブザー鳴動時にLEDランプが点滅しなくなります。

9-3. メモリー削除

「7-1.メモリー機能」で記憶したメモリーを削除します。削除したいメモリー番号をテンキーで選択します。

[SET]ボタンを押して「7-2.カウントアップ/カウントダウン動作」の画面になったら[START/PAUSE]ボタンと[STOP]ボタンを同時に5秒以上押すと、「[Lr]」が表示され、出荷時の設定に戻ります。

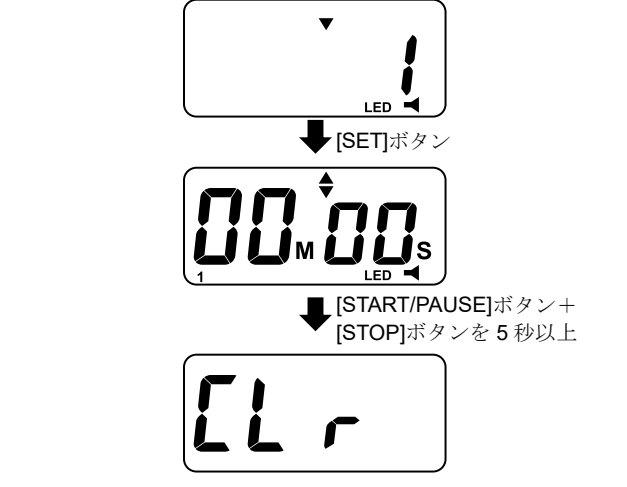

10. オートパワーオフ(省電力モード)について

約15分間ボタン操作しないと、表示が消えてオートパワーオフ(省電力モード)になります。(タイマー動作中は表示は消えません。)使用するときは、いずれかのボタンを押してください。

11. 本製品のお手入れ

本製品を清掃する際には、濡らした柔らかい布をかたく絞り、軽く拭いてください。またシンナー、ベンジン類似の揮発性溶剤または研磨剤などは使用しないでください。

12. こんなときには

何も表示されない。	電池の残量を確認してください。
表示が薄くなり、見にくい。	電池の残量を確認してください。また低温下では、LCD表示が薄くなりますが、故障ではありません。
正常な動作をしない。	何らかの原因で、内部回路の動作が停止している可能性があります。電池を一旦外し、1分程度待つてから電池を入れて、リセットしてください。また電池残量が少なくなると、正常に動作しない場合もありますので、新しい電池と交換してください。
出荷時設定に戻したい。	表示がオンしている状態で、[START/PAUSE]ボタンと[STOP]ボタンを同時に5秒以上押すと、「[Lr]」が表示され、出荷時の設定に戻ります。

13. 仕様

タイマー設定範囲 : 00:00 ～ 99:59

ブザー鳴動時間 : 00:00 ～ 99:59

タイマープログラム

メモリー数 : 10メモリー

ステップ数 : 7ステップ

繰り返し回数 : 各ステップ:1～99回、プログラム全体:1～99回または無限回数

LED : 赤、オン/オフ切替可能

ブザー : 4種類 (特大大/中/小)、消音から選択

ブザー音量 : 特大大約104dB@10cm、大約90dB@10cm、中約80dB@10cm、小約65dB@10cm (音量は当社測定値による)

防水性能 : IPX7相当

使用電池 : 単4形乾電池2個

電池寿命 : 約1年1日10回使用

(周囲温度25℃、アルカリ電池使用)

(タイマー設定: 5分、ブザー鳴動時間: 30秒の場合)

本体寸法 : 80(W) x 110(H) x 22(D) mm (突起部含まず)

本体質量 : 約110g (電池含む)

動作温湿度範囲 : 0 ～ +40℃、25 ～ 90%RH

保存温湿度範囲 : -10 ～ +50℃、25 ～ 90%RH

標準付属品 : 取扱説明書、電池 (モニター用)

材質 : 本体/電池フタ/スタンド : ABS

キースト : PET

表示部透明プレート : アクリル

保証規定

- 万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補償は本製品購入代金の範囲とさせていただきます。
- 正常な使用状態において製造上の責任による故障は、お買い上げ日より1か年間、無償にて修理いたします。
- 次の場合は、有効期間中でも有償修理と致します。
 - (ア) 不適当な取扱いまたは使用による故障。
 - (イ) 製品の改造、不当な修理により発生した故障。
 - (ウ) 火災、地震、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
 - (エ) 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
 - (オ) 保証書のご提示が無い場合。
 - (カ) 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (キ) ご使用後の外装箱の傷、破損、外装部品、付属品の交換、消耗部品。
 - (ク) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - (ケ) お買い上げ店または弊社にご持参および送付いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。
 - (コ) 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

使い方・修理に関するお問い合わせ窓口	
お客様相談センター	
電話	0120-514-019 通話料無料
受付時間:	9:00～12:00、13:00～17:00、月曜日～金曜日 (祝日、弊社休業日を除く)
都合によりお休みを頂いたり、受付時間を変更させて頂いたりすることがありますのでご了承ください。	
〒364-8585	埼玉県北本市朝日 1-243 株式会社エー・アンド・ディ FE課