

AD-5765A-150 デジタルプラスチックノギス 取扱説明書 保証書付

1WMPD4002272A

ご注意

- この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。本書の内容の一部、または全部の無断転載は禁止されています。
 この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
 運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますので御了承ください。

安全にお使いいただくために

この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。


⚠注意

- 万一、電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師の指示を受けてください。 本製品各部の端やとがった部分は鋭利になっております。けがをしない ように取り扱いには十分注意してください。 ケースを開けての修理はサービスマン以外行わないでください。 保証の対象外になるばかりか、機器を損傷および機能を失う恐れがあり

取り扱い上の注意

- •
- 本製品は防水タイプではありませんので、水中や、直接水がかかるような場所でのご使用は避けてください。 急激な温度変化のある所、高温、多湿やほこりの多い所、また直射日光が当たる所での使用は避けてください。 3ヶ月以上使用しない場合は本製品から電池を取り外して保管してください。電池の液漏れにより故障の原因になります。 •
- •

1. 各部の名称




2. 測定方法

- ZERO/ON スイッチを押し電源を入れます。 外側用測定面を閉じた状態でZERO/ON スイッチを押し、ゼロ点設定を
- ③ 「3. 各部の使用方法」を参考に測定します。
- 3. 合町の内比力化力で参考に側走します。
 測定後、約3分30秒間何も操作しないと表示が消えます。
 ゼロリセットを行った後、外側用測定面を閉じたときにマイナス表示が出ることがあります。これはエラーではありません。
 測定する際に、本体測定部で必要以上の力を測定物に対して加えると正しく測定できません。
 使用後は、本体に付着した汚れや水分などをふき取り、付属プラスチックケースに入れて保管してください。

3. 各部の使用方法

外側用測定面 外側測定を行います。 測定物を、外側用測定面の中央部 ではさみ、外側用測定面に密着 (直角させてください。 内側用測定面 内側測定を行います。 ド別側側足を行います。 測定物を、内側用測定面の奥まで 差し込み、内側用測定面に密着 (直角)させてください。 測定物: 測定物:■

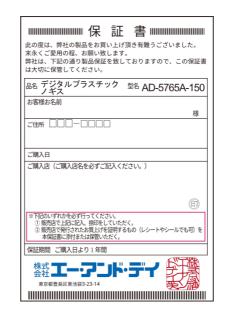

4. 各種機能

スリープモード 本製品は、約3分30利間何も操作しない状態が続くと電池の消耗を防ぐためスリープ モードになります。スリープモードを解除 し再び電源を入れるには、ZERO/ON スイッチまたはHOLD スイッチを押してくださ

で、 ゼロリセット 測定中にZERO/ON スイッチを押すと、そ の時点の表示値がリセット(ゼロ点に設定) されます。この機能を利用することで、間 接側定や比較測定などが可能となります。

で生態形 データホールドモード(HOLD) 測定中にホールドスイッチ(HOLD)を押す と、その時点の表示値をホールド(固定) することができます。 ホールド中は、「H」と表示されます。 再度、ホールドスイッチ(HOLD)を押すか、 または電源を入れ直すとデータホールド モードは解除され、現在の測定値が表示されます。

5. 電池の交換方法

本製品は、CR2032(リチウム電池)を 1 個使用しています。表示が出なくなったり、または点滅したり薄くなった場合、使用を中止して下記の方法で電池を交換してください。
※ 付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が短い場合があります。
必ず、新しい電池をご購入のうえ、ご使用ください。

電池の交換方法(下記の数字順)



- ★注意 電池使用上のお願い
 1. 電池は必ず指定のものを使用してください。
 2. 電池の極性を正しくセットしてください。
 3. 充電ショート、分解、火中への投入はしないでください。
 4. 電池は絶対に口に入れないでください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の指示を受けてください。
 5. 環境保全のため、使用済み電池は、市区町村の条例にもとづいて処理するようお願いします。

____ 6. お手入れ

海に場合は、乾いた柔らかい布で表面を拭き取ってください。お手入れの際、水 や洗剤、揮発油などの溶剤・薬品・研磨剤などを直接材料につけたり、かけたりしないでください。

7. メンテナンス

故障かな?と思ったら

表示が点滅する	電池が消耗しています。 ⇒新しい電池と交換してください。	
何も表示されない	電池の接触不良です。 → 度電池を外して乾いた布で拭き、電池を入れ直して ください。 電池が雑能しています。 ⇒新しい電池と交換してください。	
表示が変わらない 操作できない	起動エラーです。 ⇒一度電池を外し、30 秒後に電池を入れ直してください。	

万一、本製品が正しく動作しなくなったときには、システムリセットすることができます。リセットするには、一度電池を外し、30 秒が置してから電池を

8. 仕様

測定範囲 0~150 mm
最小表示值 0.01 mm
繰り返し精度±0.10 mm
器差(25 °C)±0.20 mm
最大応答速度 3m/秒
動作温湿度範囲0 ℃~40 ℃、80%RH 以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲10 ℃~60 ℃、80%RH 以下(結露しないこと)
電源 CR2032 (リチウム電池) 1 個
電池寿命約1年
寸法約 236 (L) x 77 (W) x 15 (H) mm
質量約 50 g (電池含む)
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書、プラスチックケース
材質ジョウ・本尺: ポリカーボネイト(PC)
表示部: ABS 樹脂

保証規定

- 万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補償は本製品購入代金の範囲とさせていただきます。
- ATGEO・神ய田とさせていたたさます。 正常な使用状態において製造上の責任による故障は、お買い上げ日より 1か年間、無償にて修理いたします。 次の場合は、有効期間中でも有償修理と致します。 (ア) 不適当な取扱いまたは使用による故障。 (イ) 製品の改造、不当な修理により発生した故障。 (ウ) 火災、地震、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変 を必確なかりたともなが終生とは損傷 2

- (ウ) 火災、地震、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変 ・ 全衝撃などによる故障または損傷。 (エ) 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認められる 故障または損傷。 (オ) 保証書のご提示が無い場合。 (カ) 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備ある いは字句を書き換えられた場合。 (キ) ご使用後の外装箱の傷、破損、外装部品、付属品の交換、消耗部品。 (ク) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 (ク) な保証書は日本国内においてのみ有効です。

- (ケ) お買い上げ店または弊社にご持参および送付いただくに際しての 諸費用よお客様がご負担願います。 (コ) 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

使い方・修理に関するお問い合わせ窓口

都合によりお休みを頂いたり、受付時間を変更させて頂いたりすることがありますのでご了承ください。

〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243 株式会社エー・アンド・デイ FE 課