

『防水台はかり』とポケットロガーAD-1688またはクイックUSBアダプタAD-8527との接続方法

対象モデルの例：HW-CWP, SW, SC, SE, FS-i など


※HV-CWPはAD-1688と接続不可（AD-8527は接続可）

必要なもの

- 1 防水台はかり本体
- 2 RS-232Cインタフェース（オプション★1）
- 3 防水ケーブル：AX-KO7374-200（オプション）
- 4 AX-KO3571-100（AD-1688 or AD-8527の付属品）
- 5 AD-1688 or AD-8527本体

オプション★1のRS-232Cインタフェースオプション

HW-CWP/HV-CWP用	HVW-03CWPJA
SC/SE用	SCE-03JA
SW用	SW-03-JA
FS-i用	FS-03i-JA

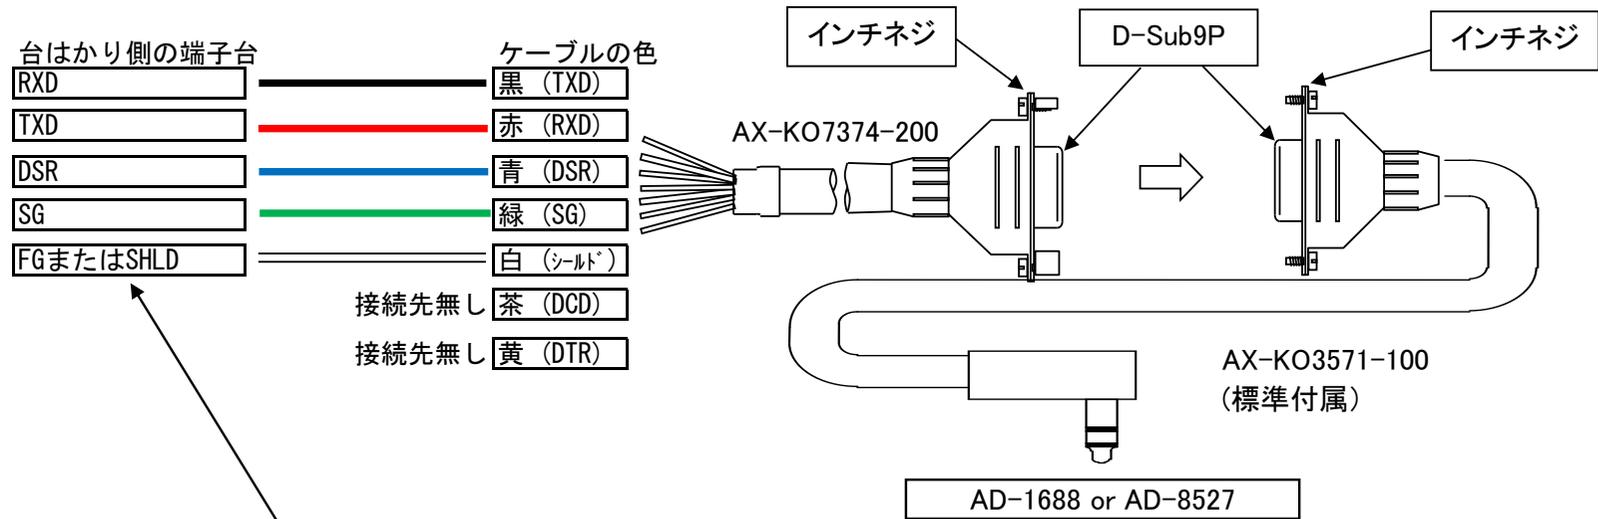

モデルによってFG端子、SHLD端子それぞれの有無と接続する(しない)の違いがあります

モデル名	FG端子	SHLD端子
HW-CWP/HV-CWP	あり（接続する）	なし
SC/SE	あり（接続する）	なし
SW	なし	あり（接続する）
FS-i	あり（◆1）	あり（接続する）

◆1 表示部内側にテープで止めてある緑/黄のアースに接続