



AD4407A ファンクションの手順 1


キャリブレーション・リニアリティ用のファンクションは、別途手順書・説明書をご確認ください。

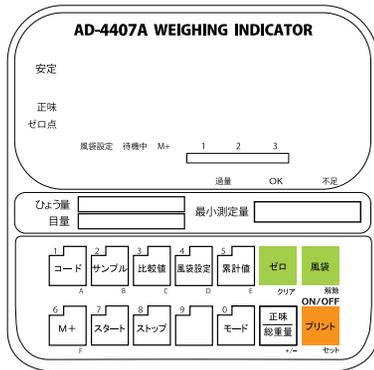


- ①ロードセル(はかり、ホッパー等)を接続
- ②電源ケーブルを接続する
表示がきえている場合は ON/OFF キーを押し表示を出す

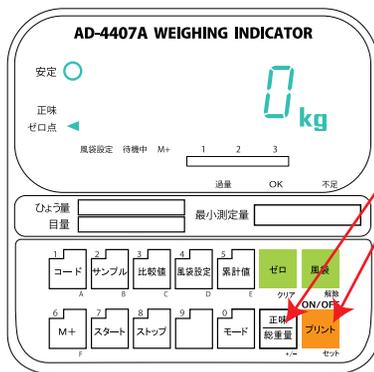

- ③ +/- + プリント を押す

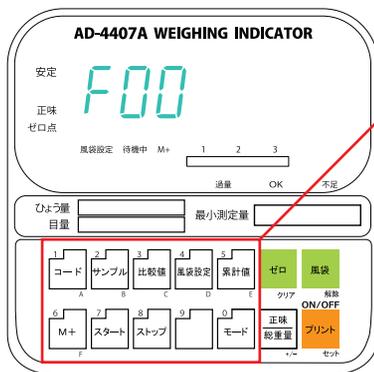


- ④ 0 ~ 9 キーを押し、任意のファンクション番号を選択
ファンクションを終了したい場合は **解除** を押す
ファンクション番号については取扱説明書の 21 ~ 28P をご覧ください

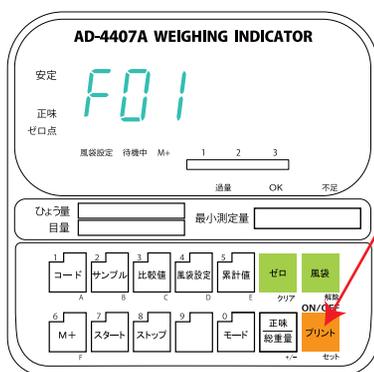


- ⑤ **プリント** を押す


AD4407A ファンクションの手順 2

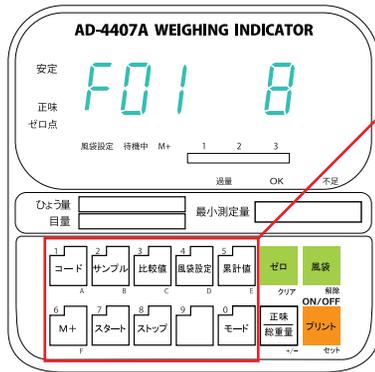


⑥ 0～9キーを押し、任意の設定数値を選択

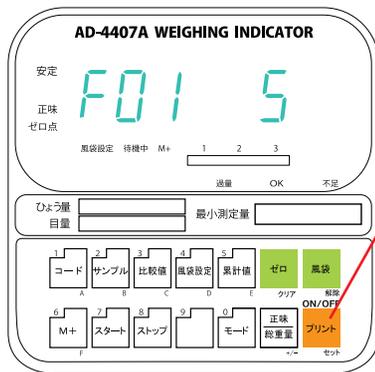

⑦ プリント を押し、設定を書き込む

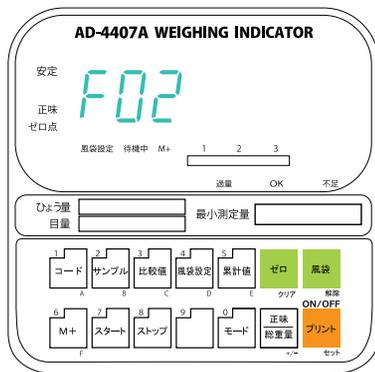


1つの設定項目に複数のサブ項目がある場合
⑧ 0～9キーを押し、任意のファンクション番号を選択

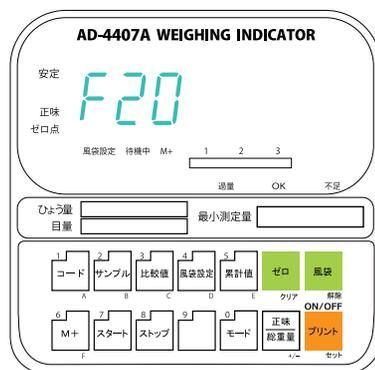


⑨ プリント を押す


AD4407A ファンクションの手順 3

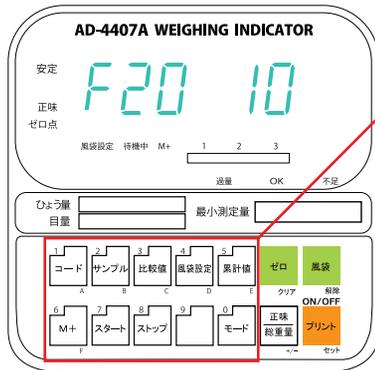


⑩ 数値、英字キーを押し、任意の設定値を入力
※既に設定したい番号が表示されてる場合はそのまま

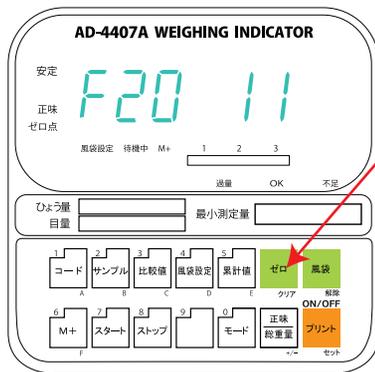

⑪ ZERO を押し、次の設定内容へ

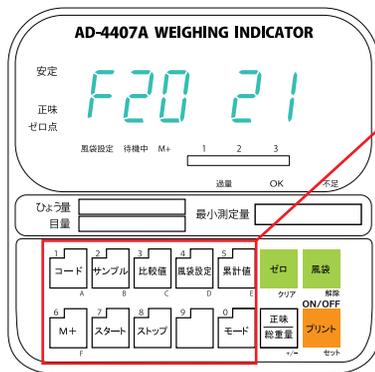


⑫ 数値、英字キーを押し、任意の設定値を入力

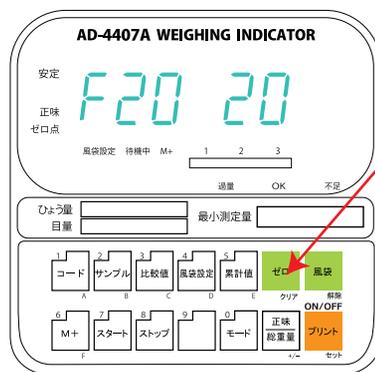


⑬ ZERO を押し、次の設定内容へ
以下、任意の設定内容を繰り返す


AD4407A ファンクションの手順 4

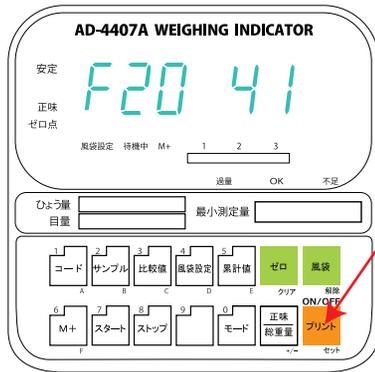


⑭全ての設定内容を入力したら、
最後に **プリント** を押し、設定を書き込む

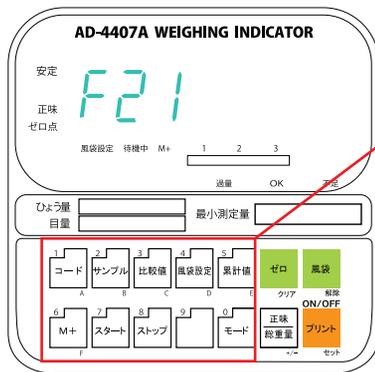

設定項目に設定順が複数ある場合
⑮0～9キーを押し、任意のファンクション番号を選択

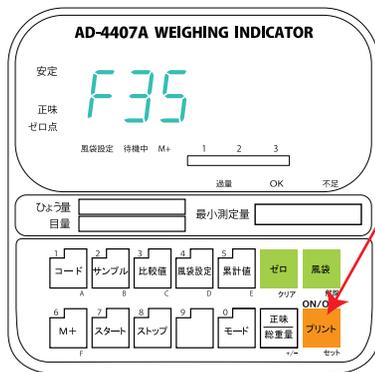


⑯ **プリント** を押す

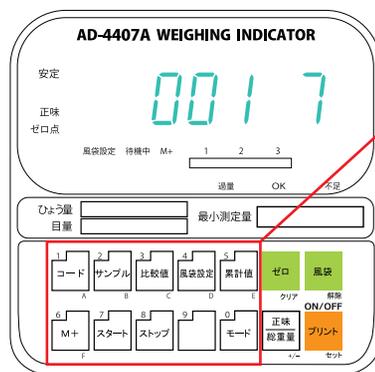


⑰数値、英字キーを押し、任意の設定値を入力
※既に設定したい番号が表示されてる場合はそのまま


AD4407A ファンクションの手順 5

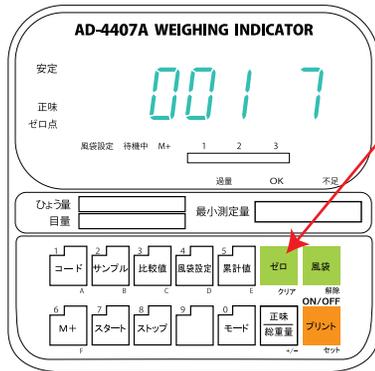


⑱ ZERO を押し、次の設定内容へ

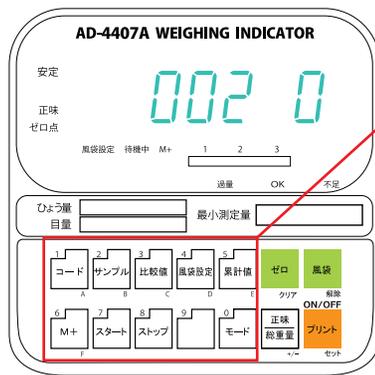

⑲ 数値、英字キーを押し、任意の設定値を入力

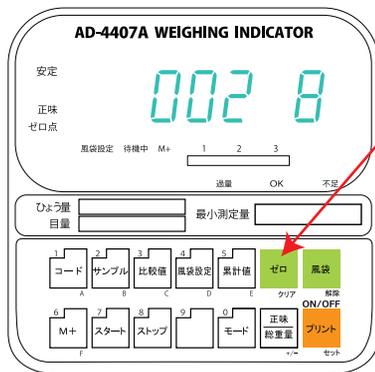


⑳ ZERO を押し、次の設定内容へ
以下、任意の設定内容を繰り返す

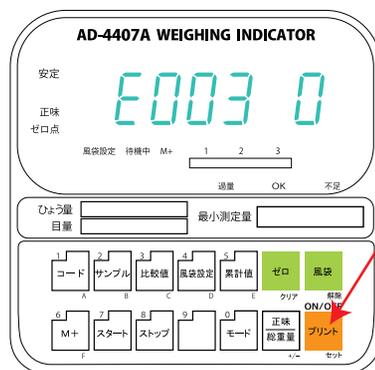


㉑ 全ての設定内容を入力したら、
最後に プリント を押し、設定を書き込む

AD4407A ファンクションの手順 6

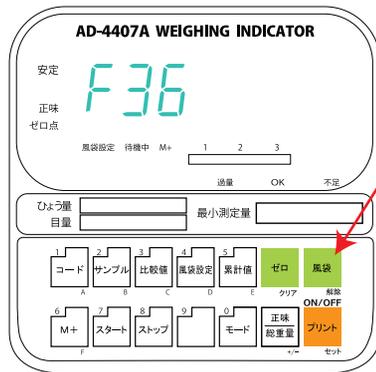

⑫ 任意の設定が終わったら **解除** を押す

※別のファンクショングループを設定する場合は④に戻る

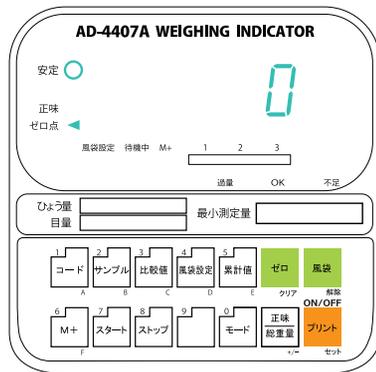

⑬ 設定完了