



AD4531B ファンクションの手順 1


キャリブレーション・リニアリティ用のファンクションは、別途手順書・説明書をご確認ください。

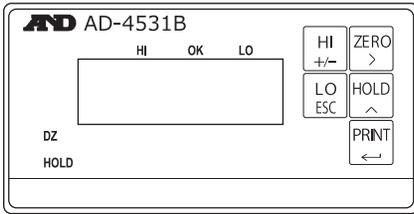


- ①ロードセル(はかり、ホッパー等)を接続
- ②電源ケーブルを接続する
表示がきえている場合は ON/OFF キーを押し表示を出す

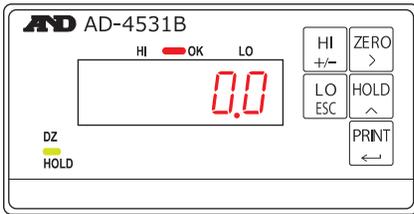


- ③ ESC + PRINT を押す

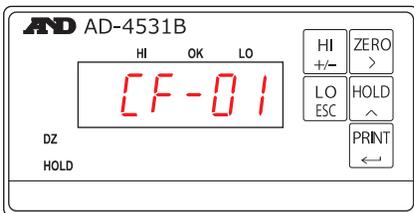


- ④  を押し、任意のファンクショングループを選択
 - CF キャリブレーション関係
 - F0 基本機能関係
 - F1 コンパレータ関係
 - F2 アナログ出力関係
 - F3 シリアル通信関係 (RS-232C/RS-485の設定)
 - F4

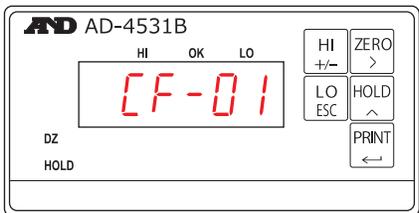

- ⑤設定をしたいファンクション番号を  を押し選択

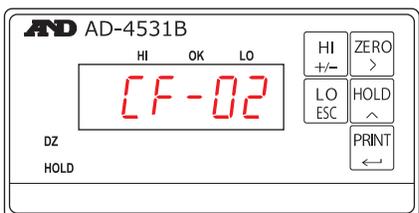


- ⑥ PRINT を押す

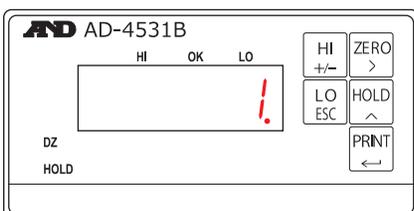


- ⑦任意の数値を   を押し選択
- ⑧ PRINT を押す

AD4531B ファンクションの手順 2

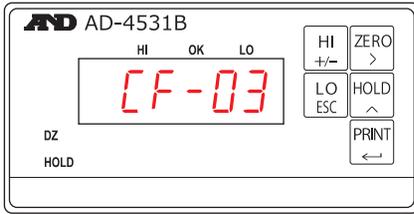

⑨任意の設定が終わったら **ESC** を押し、設定を書き込む

※別のファンクショングループを設定する場合はここで変更が可能

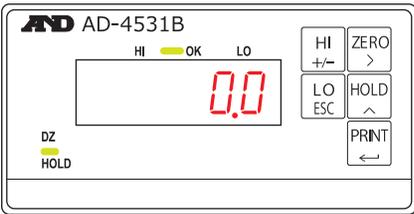

⑩設定完了