

AD-5612A 電池交換の際の注意点

AD-5612A の電池交換の際、以下の点にご注意ください。

AD-5612A の裏面の電池カバーを外すと、下の写真のように電池が収納されています。




上の写真の赤い矢印の所に先端の細いものを差し込み、古い電池を外します。



下の写真の赤い丸で囲んだ部分(金属の端子)が上になるように電池を入れます。

電池は新品の CR2032 を使い、電池の+側を上にして入れてください。

金属の端子の上から電池を無理矢理入れても、電源は入りません。また、最悪の場合破損する可能性もありますので、ご注意ください。

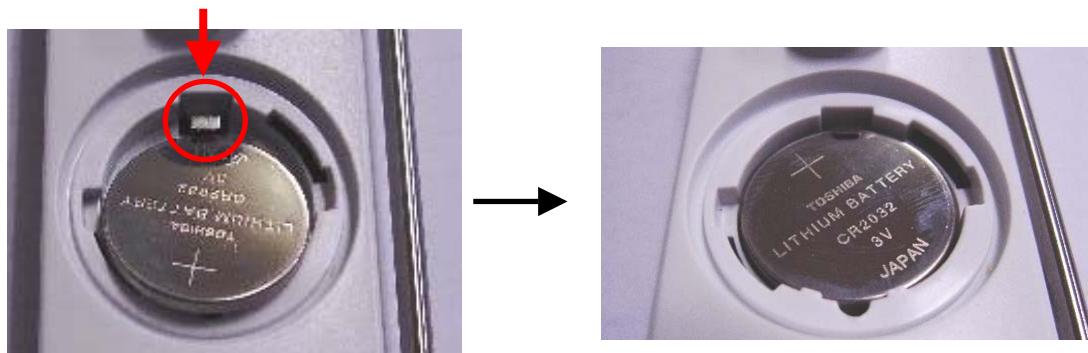

電池カバーを元通りに取り付ければ、電池交換が完了です。