


AD-5613A 電池交換の際の注意点

AD-5613A の電池交換の際、以下の点にご注意ください。


電池は以下の3か所でしっかりと固定されています。無理に取り出そうとすると、電池ボックスが破損する場合がありますので、ご注意ください。

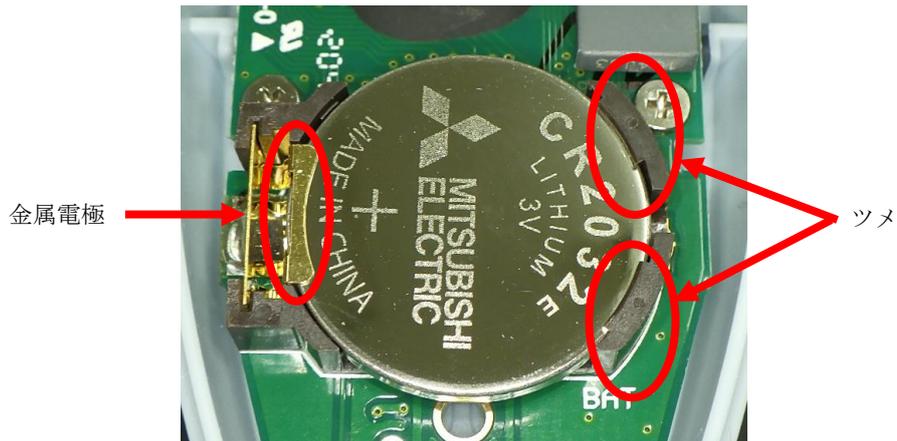

電池の外し方

電池の左側半分の図の赤丸の部分をつまんで、電池を少し上に持ち上げて、金属電極のストッパーから外してください。

①指でしっかりつまんでください

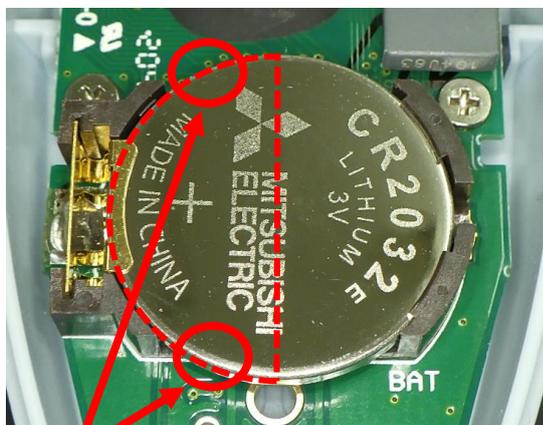


この部分をつまみます



②電池を金属電極のストッパーから外してください

下の写真のように電池が持ち上がりますので、ツメに引っかからないように注意して、斜め左上方向に電池を外してください。


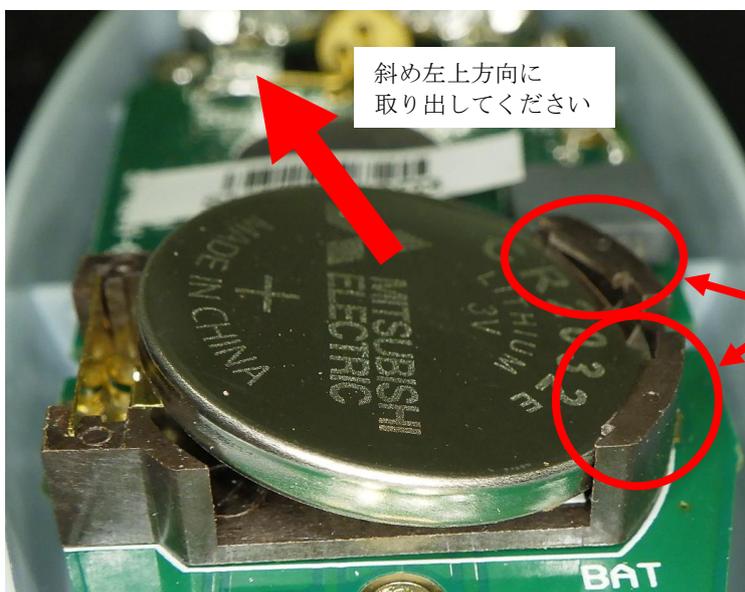


斜め左上方向に取り出してください

ツメに引っかからないように注意してください

電池を外すときの注意点


下の写真のように電池をツメ側に立てて外すと、電池ケースに力がかかり、破損することがありますので、電池を立てずに外してください。

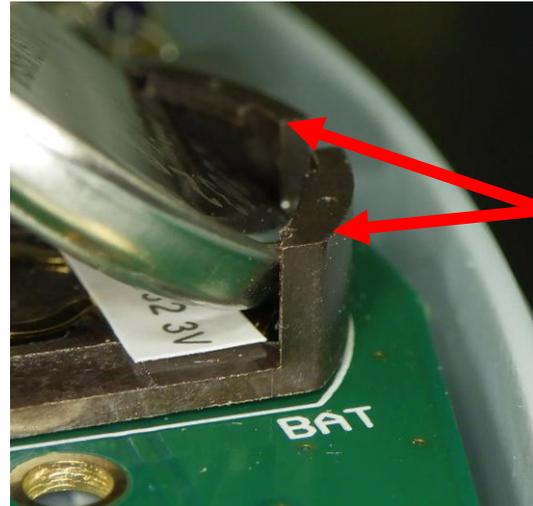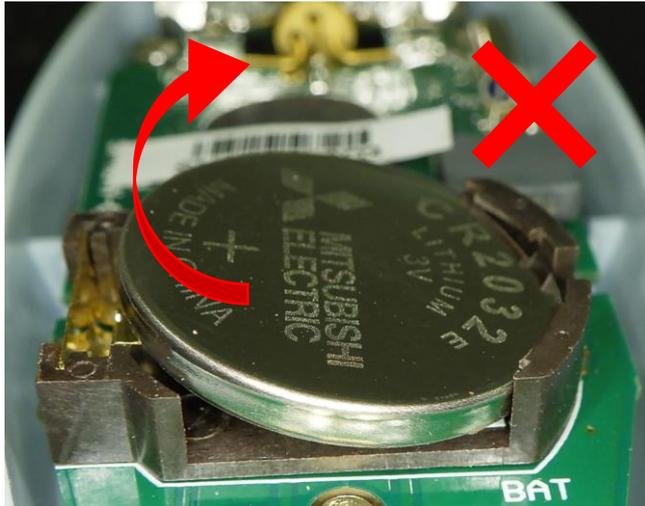

力がかかると
破損することが
あります

電池の取り付け方

- ①図の赤丸の金属電極に先にはめます。
- ②電池の右側から電池を押して電池をはめます。

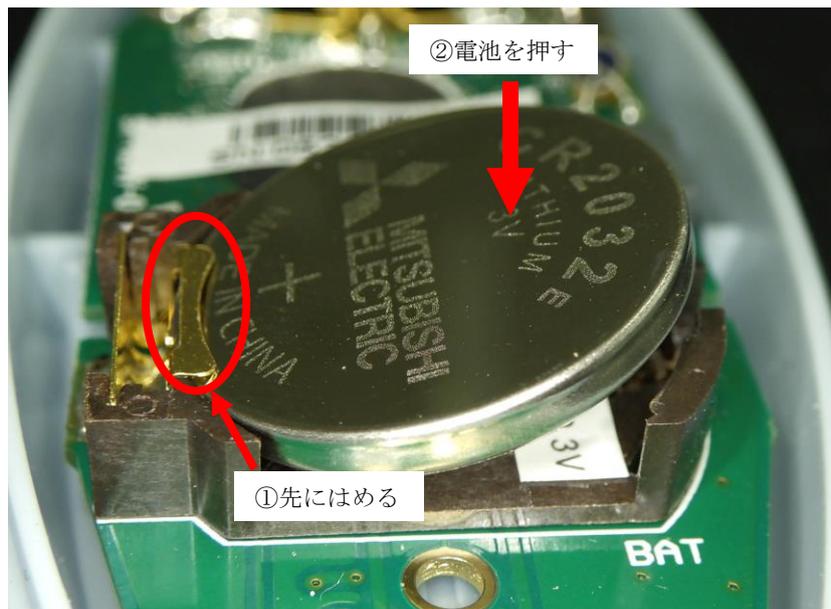

最後に電池カバーを元に戻して終了です。