


AD-5661、S 外部センサーの温度が表示しなくなった場合の設定方法。(リセットの方法)

確認1. 電池の残量を確認してください。

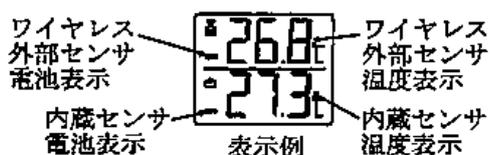

電池マーク () が表示されていたら、本体または外部センサーの電池を交換してください。電池交換の仕方・・・本体、外部センサーを1カ所に集めて、「本体」「外部センサー」の順で交換してください。

電池はアルカリ電池をお勧めします。電池はアルカリ、マンガン等または、新品と使用品を混合して使用しないでください。液モレの原因になったり、使用時間が極端に短くなったり、十分な電圧にならなくなります。


確認2. 表示が「」になっていたら、「リセット」してください。

リセットの方法

- 手順1 リセットボタン(電池を入れる場所の近くにある小さい穴)を押す為、クリップを伸ばしたような細い物をご用意ください。
- 手順2 本体、外部センサー全てを1カ所に集めてください。
- 手順3 本体、外部センサーを裏返して電池蓋を外し、リセットボタン(穴)が見えるようにします。
- 手順4 用意したクリップで、「本体」「外部センサー」の順でリセットボタンを押します。

本体をリセットして全点灯表示後、「」表示し、ブザーが「ピッ」と鳴ったら、速やかに次をリセットしてください。(5秒程度で外部センサーの温度が表示されます。)

- 手順5 リセットが完了したら、電池蓋をしてアンテナを天井に向けて立ててください。そのまま1時間ほど(全てを近くに)置いてください。
- 手順6 正常に動作しているのを確認したら、外部センサーを測定したい場所に設置してください。まだ、表示が「」の場合、手順1～5を2,3回試してください。

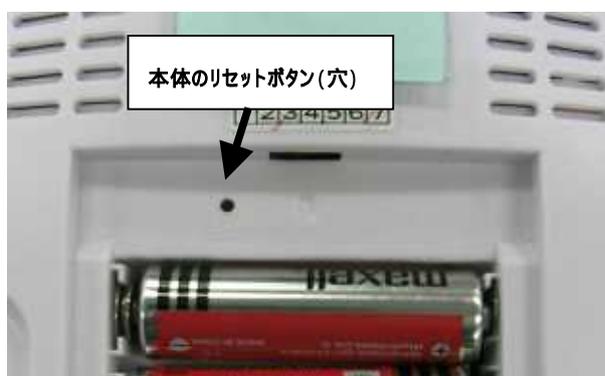

設置場所の状況によって、電波障害が発生して、通信距離が短くなったり、通信できなくなったりすることがあります。