AD-4405-10 パネルマウントキット取付手順

構成

AD-4405-10 は、AD-4405 用パネルマウントキットで、以下のもので構成されています。

端子台付リアパネル

• パネル取付金具: パネルプレート 1

インジケータホルダ 1

● 取付ネジ (M4×8): A 2

B 4

リアパネル交換

以下の手順で、標準装備のリアパネルと端子台付リアパネルを交換してください。

1 AD-4405 本体のリアパネルを、ネジC、Dをゆるめて外します。


このとき、パネル裏側にあるアースケーブルも外します。


- 2 本体基板から、リアパネルのケーブルを外します。
- 3 端子台付リアパネルのネジEウラ側のナットを外し、1 で外したアースケーブルをつけかえます。
- 4 端子台付リアパネルのケーブルを本体基板「J1」に接続 します。
- 5 端子台付リアパネルを、ネジC、Dにて固定します。


パネルマウント取付手順

- 1 AD-4405 本体にインジケータホルダをネジA(M 4×8)にて固定します。
- 2 パネルプレートとインジケータホルダの付いた本体を ネジB $(M4 \times 8)$ にて固定します。

外形寸法図

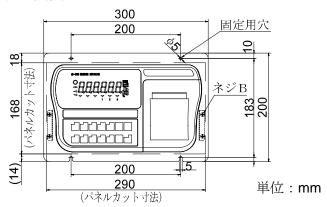

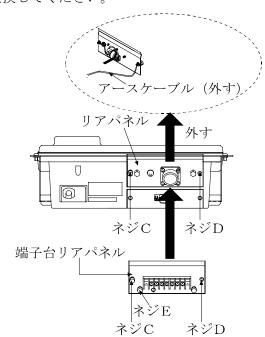

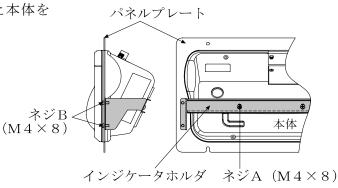

AD 株式エー・アンド・ディ

本社 〒 170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14 ダイバツ・ニッセイ池袋ビル