



# AD4532B オプション取り付け方法



1、AD4532B のリアパネルのblankパネルのネジをとりblankパネルをはずします。

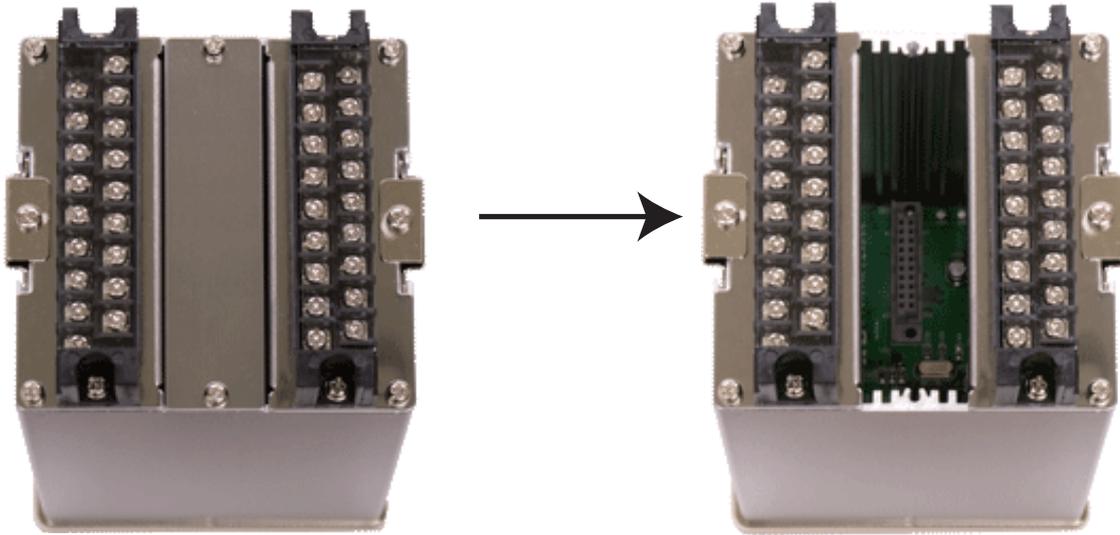

2、本体の中のグレーのコネクタとオプションボードのグレーのコネクタの位置を確認します。

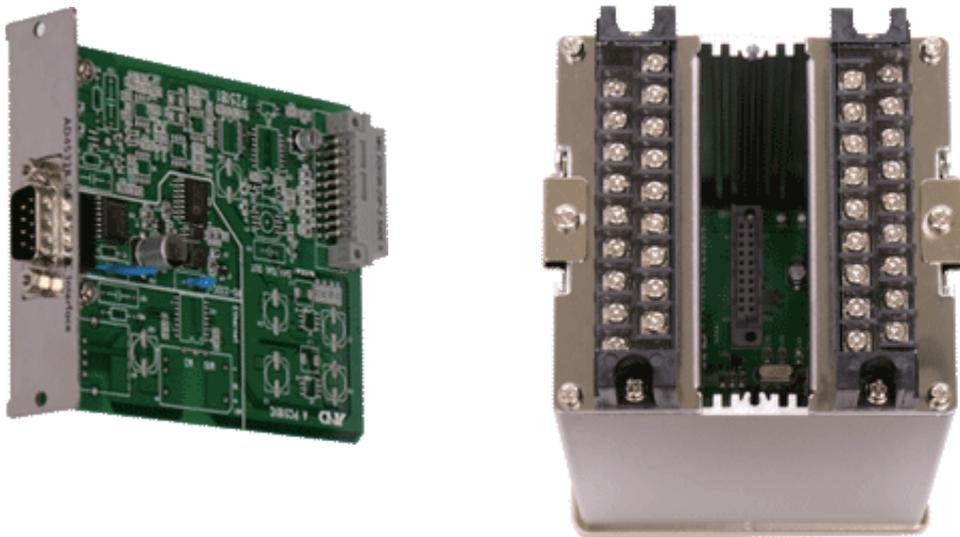

3、本体のコネクタのところにオプションのコネクタが刺さるように挿入します。



4、挿入したオプションのボードのネジを締めると装着完了です。