

## AD-5713 デジタルタイマー 取扱説明書 保証書付

### ご注意

- この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。本書の内容の一部、または全部の無断転載することは固くお断りします。
- 本書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 当社では、本製品の運用を理由とする損失、損失利益等については、前項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

1WMPD4004628

### ●はじめに

このたびは、AD-5713 100分間タイマーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、保証書も兼ねておりますので、お読み頂いた後も大切に保管してください。

### ●安全にお使いいただくために

本書には、あなたや他の人への危害を未然に防ぎ、お買い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

#### 注意事項の表記方法

本取扱説明書の中に記載されている注意事項は、下記のような意味を持っています。

<b>警告</b>	この表記は、誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。
<b>注意</b>	この表記は、誤った取扱をすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

#### 注意

- 修理**  
ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか機器を損傷及び機能を消失する恐れがあります。
- 機器の異常**  
機器の異常が認められた場合には、速やかに使用をやめてください。なお修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

### ●取り扱い上の注意

- 強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないで下さい。故障の原因になります。
- 急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
- 防水型ではありませんので水中や直接水がかかる様な場所でのご使用は避けてください。
- ケースを開けたり、分解しないでください。故障の原因になります。
- 付属の電池はモニタ用です。新品の電池を別途ご用意の上、ご使用ください。

### ●磁石取扱上の注意



本製品は裏面に磁石が付いています。ご使用時は下記のことにご注意してください。

#### 警告

ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ本製品を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な作動を損ない、人命にかかわる恐れがあります。

### ●各部の名称

本体正面/パネル

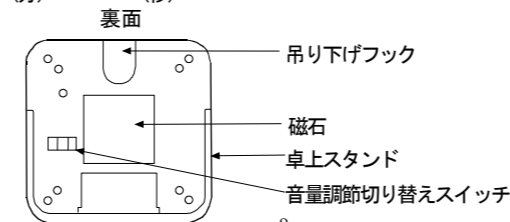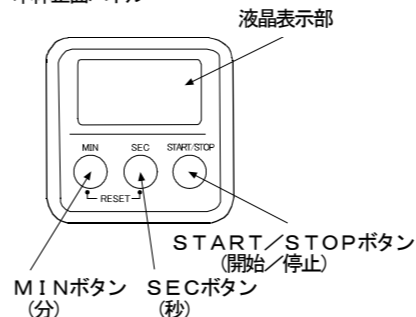

### 保証書

この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、保証期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。

品名 デジタルタイマー

型名 AD-5713

お客様

お名前

様

ご住所 □□□-□□□□

ご購入日

ご購入店（ご購入店名を必ずご記入ください。）

保証期間 ご購入日より1年間

**AND** 株式会社 エー・アンド・デイ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14  
(ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 5F)

## ●保証規定

万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補償は本製品の購入代金の範囲とさせていただきます。また、次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。

1. 誤ったご使用または取扱による故障または損傷。
2. 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
3. 不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故障または損傷。
4. 火災、地震、水害、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
5. 保証書のご提示がない場合。
6. 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
7. ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
8. 消耗品（電池）は保証範囲外。
9. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
10. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

使い方・修理に関するお問い合わせ窓口

お客様相談センター

電話 **0120-514-019** 通話料無料

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00、  
月曜日～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）  
都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させて頂くことがありますのでご了承ください。

〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243  
株式会社エー・アンド・デイ F E 課

## ●ご使用前に

本製品は、ご使用前の電池消費を防ぐため、絶縁テープが挿入されています。そのままでは電源が入らない状態になっています。ご使用前に、本体裏の電池絶縁テープをゆっくり完全に引き抜いてください。

## ●操作方法

AD-5713は9分59秒までのアラーム時間を設定することができます。

### アラーム時間を設定する

1. [MIN] (分)、[SEC] (秒)の各ボタンを押している間、各設定値がプラスされます。設定したい値が表示されるまで、ボタンを押し続けてください。
2. [START/STOP] ボタンを押すと、「ピッ」と鳴り、カウントダウンを開始します。
3. アラーム設定時間が経過すると、ブザー音が約1分間鳴ります。
4. アラームが鳴り終わると、表示部が設定値に戻ります。（リポート機能）

### ブザー音を止めるには

アラーム時間が経過して鳴っているブザー音を止めるには、[START/STOP] ボタンを押してください。ブザー音が止まり、再びアラーム設定時間が表示されます。

### 途中でタイマー動作を止めるには

途中でタイマー動作を中止する場合は、[START/STOP] ボタンを押してください。タイマー動作が止まります。再び[START/STOP] ボタンを押すと、タイマー動作は再開されます。

### 初期状態に戻すには（リセット）

表示部を初期状態に戻すには、[MIN] ボタンと[SEC] ボタンを同時に押してください。

### アラーム時間を変更するには

タイマー動作中は、タイマー動作を中止させ初期状態に戻します。その後新たにアラーム時間を設定してください。

## カウントアップ機能

AD-5713は0～99分59秒までカウントアップ計測ができます。

### ●カウントアップ動作を開始するには

初期状態の 00:00s 表示のときに[START/STOP] ボタンを押すと、カウントアップ動作が始まります。99分59秒になりましたら、再び00分00秒からカウントアップが始まります。時間は1秒ずつ増えてゆきます。

### ●途中でカウントアップ動作を止めるには

カウントアップ動作中に[START/STOP] ボタンを押すと、カウントアップ動作は停止します。その後、再び[START/STOP] ボタンを押すと、カウントアップ動作は再開されます。

## 音量を変更するには

音量調節切り替えスイッチを大または小に切りかえることで、音量を切りかえることができます。

## ●設置のしかた

- ① 本体裏面の磁石を利用して、冷蔵庫などの金属面に貼り付けられます。
- ② 吊り下げフックを利用して、壁などに吊り下げて使用できます。
- ③ 卓上スタンドを利用して、テーブルの上に設置できます。

## ●電池交換のしかた

表示が薄くなってきましたら、以下の手順で電池を交換してください。

- ① 本体裏面の電池カバーを取り外します。
- ② 古い電池を抜き取り、新品のLR44ボタン型電池2個（またはL1154、AG13等の相当品）と交換してください。
- ③ 電池カバーを閉じます。

### 電池使用上の注意

・付属の電池はモニタ用です。電池寿命が短い場合があります。

本製品を長時間ご使用にならない場合は、電池を取り外して保管してください。

- ・電池は必ず指定のもの（LR44ボタン型電池2個またはL1154、AG13等の相当品）をご使用ください。
- ・電池は(+)、(-)の向きを間違えないようにセットしてください。
- ・破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
- ・電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- ・環境保全のため、使用済電池は、市町村の条例に基づいて処理するようお願いいたします。

## ●仕様

表示形式 : 分:秒

アラームセット : 最大99分99秒、最小1秒  
時間

カウントアップ : 最大99分59秒、最小1秒  
計測時間

アラーム時間 : ブザー音 約60秒間

ブザー音量 : 音量(大) 約80dB 距離30cm

音量(小) 約60dB 距離30cm

常温時精度 : ±20秒/日

電源/電池寿命 : LR44ボタン型電池2個/約1年(1日3回使用時)

使用温湿度範囲 : 0℃～+40℃ 85%RH以下(結露しないこと)

保存温湿度範囲 : -10℃～+50℃ 85%RH以下(結露しないこと)

寸法 : 79(W) × 79(H) × 18(D) mm

重量 : 約85g (電池含む)

本体材質 : ABS樹脂(本体)、ステンレスSUS430

(表面パネル)

標準付属品 : LR44ボタン型電池(相当品)2個、取扱説明書

(\*付属電池はモニタ用)