

ウェイング・インジケータ

AD-4325V

コードナンバーごとに100種類の設定情報を記憶。設定情報の入力操作を容易にし、通信機能を充実。ホッパー/パッカースケールをシステムアップします。



ISO 9001 認証取得



登録証番号 JQA-1021

AND
株式会社 エーアンド・デイ

充実したメモリ機能と通信機能 簡単な設定操作

AD-4325Vはホッパー/パッカーなどのシステムアップを図るために、メモリ機能を充実させるとともに、設定操作を容易にし簡略化できるウェービング・インジケータです。シリアル入出力 (RS232C・RS422・オプション) により設定データ、重量データ通信が可能です。CODE INPUT (BCD入力) により設定情報を呼び出すことができます。


- コードナンバー(2桁)、定量(5桁)、落差(3桁)、定量前(4桁)、過量(2桁)、不足(2桁)の切り出し計量に必要な情報を100個までメモリできます。
- *キイは、次回に行なう計量の設定情報を表示する機能またはコードナンバー別の累計を表示する機能があります。
- RS 422(オプション)はAD-4325Vを最大10台まで直列に接続でき、通信及びコントロールができます。最大延長距離は500mです。
- 1/16000の表示分解能。
- カレント出力(標準装備)によりプリンタ(AD-8118A/B)、外部表示器(AD-8917)などにデータを出力できます。

●AD-4325V仕様



入力感度	0.3 μ V/D以上
ゼロ調整範囲	0.35mV~24mV
ロードセル印加電圧	DC12V \pm 5%、280mA、リモートセンシング機能付 350 Ω ロードセル8個まで接続可能
温度係数	ゼロ \pm (0.2 μ V \pm 0.0008% of DeadLoad)/ $^{\circ}$ C TYP スパン \pm 0.0008%/ $^{\circ}$ C TYP
非直線性	0.01% F.S.
入力ノイズ	\pm 0.3 μ Vp-p以下
入力インピーダンス	10M Ω 以上
最大測定電圧	36mV
A/D変換方式	2重積分方式
A/D分解能	96000MAX
最大表示分解能	16000D
A/D変換速度	70回/sec
重量表示部	7桁7セグメント蛍光表示管、文字高13mm、コンバルトブルー
単位表示	2個 (kg, t)
制御用キイ	6個(ゼロ、風袋引、風袋引クリア、総/正、*、ON/OFF)
コードNo表示	7セグメントLED、2桁
設定表示	7セグメントLED、16桁、定量5桁、落差3桁、定量前4桁、過量2桁、不足2桁
設定用キイ	6個(コード設定、データ設定、<、>、+、-)
パネル内スイッチ	4個(ファンクションSW、キャリブレーションSW、チェックSW、モードSW)
電源	AC100V \pm 10%、50/60Hz、約30VA
使用温・湿度範囲	-5~+40 $^{\circ}$ C、85%RH以下(ただし結露しないこと)
保存温・湿度範囲	-15~+70 $^{\circ}$ C、85%RH以下(ただし結露しないこと)

■附属品 — ヒューズ、コード入力用コネクタ、標準シリアル出力(カレントループ)用コネクタ、秤量銘板

- オプション
- OP-01 — パラレルBCD出力 [オープンコレクタ]
 - OP-02 — リレー出力
 - OP-03 — RS-422
 - OP-04 — RS-232C・カレントループ
 - OP-07 — アナログ出力(4~20mA) 出力のスケールリングが可能

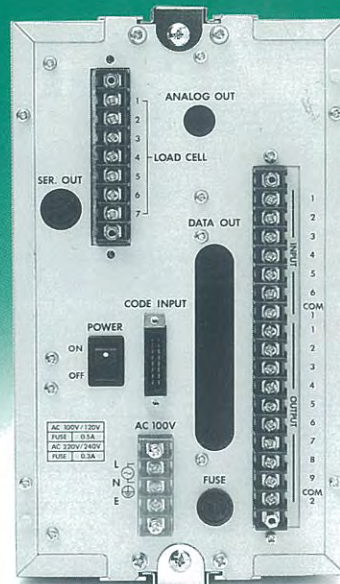

●外形寸法図

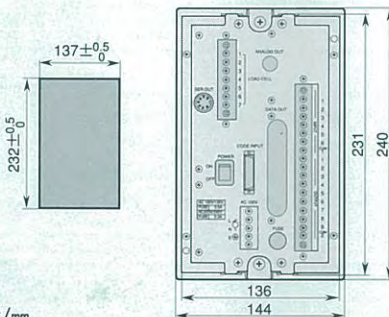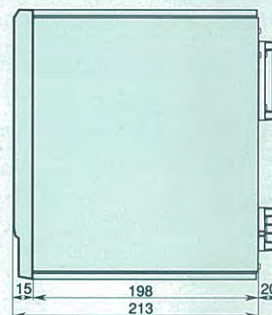

単位/mm

*外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。

AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社 〒170 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6126(代) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所	TEL.011-251-2753(代)	FAX.011-251-2759
■仙台出張所	TEL.022-211-8051(代)	FAX.022-211-8052
■東京営業課	TEL.03-5391-6128(直)	FAX.03-5391-6129
■東京北営業所	TEL.0485-92-3111(代)	FAX.0485-92-3117
■東京東営業所	TEL.0473-49-4712(代)	FAX.0473-49-4714
■東京南営業所	TEL.045-476-5231(代)	FAX.045-476-5232
■静岡出張所	TEL.0545-64-5735(代)	FAX.0545-64-6595
■名古屋営業所	TEL.052-701-5681(代)	FAX.052-701-5683
■大阪営業所	TEL.06-325-7325(代)	FAX.06-325-3168
■広島営業所	TEL.082-233-0611(代)	FAX.082-233-7058
■福岡営業所	TEL.092-441-6715(代)	FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。