


熱中症指数計 みはりん坊ジュニア

AD-5690
(TypeA)
標準価格 オープン

AND
エー・アンド・デイ
新製品ニュース

ご家庭や日常生活における熱中症の危険性を知るために

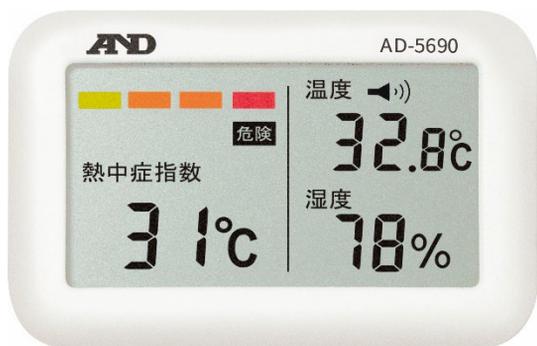

熱中症指数(WBGT)を数値で表示

熱中症指数(WBGT)のアラームをブザーでお知らせ
熱中症指数が28°Cまたは31°Cに達すると
自動的にアラームが作動、ブザーでお知らせします。

熱中症指数(WBGT)の危険レベルを表示
(注意、警戒、嚴重警戒、危険の4つのレベル表示)

電池を入れるだけ！設定のいらない自動アラーム
複雑なボタン操作いらず、電池を入れるだけで使用可能。

アラームのブザー音のオン/オフ機能付き

◎エー・アンド・デイでは、熱中症予防対策の啓発の一環として、暑さ指数(WBGT)を具体的にわかりやすく「熱中症指数」と呼称しています

温度基準(WBGT)	注意すべき生活活動の目安	注意事項
危険(31°C以上)	すべての生活活動でおこる危険性	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。 外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
嚴重警戒(28~31°C)		外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒(25~28°C)	中等度以上の生活活動で おこる危険性	運動や激しい作業をする際は、定期的に充分に休息を取り入れる。
注意(25°C未満)	強い生活活動でおこる危険性	一般に危険性は少ないが、激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」より転記

仕様		AD-5690 (TypeA)
表示項目	熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(測定項目: 温度、湿度)	
使用場所	屋内	
表示範囲	熱中症指数(WBGT) 0 ~ 50°C (最小表示 1°C)	
測定範囲	温度	0 ~ 50.0°C (*表示範囲 0~60.0°C、最小表示0.1°C)
	湿度	20 ~ 90%RH (*表示範囲 10~99%RH、最小表示1%RH)
測定精度	温度	±1°C(10.0~39.9°C)、±2°C(0.0~9.9°C、40.0~50.0°C)
	湿度(25°C時)	±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)
熱中症指数(WBGT)アラーム	WBGTが28°C以上で嚴重警戒アラーム、31°C以上で危険アラーム	
熱中症の危険レベル表示	注意、警戒、嚴重警戒、危険(液晶バー表示)	
ブザー音量	約65dB(距離10cm)	
電源/電池寿命	CR2032形リチウム電池1個 / 約1年(周囲温度25°C、アラーム動作なしの場合)	
寸法/質量	62(W) × 40(D) × 12.5(H)mm / 約26g(電池含む)	
付属品	取扱説明書、電池(モニター用)、ストラップ	
JANコード	4981046160360	



ストラップをつけても



スタンドで
卓上置きでも

*表示範囲は測定範囲外の値も表示されますが、精度や動作は保証されません

AND 株式会社 エー・アンド・デイ

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。