

小型 4ch 振動・騒音解析システム

# WCAmini

## 導入マニュアル

### ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または最寄りのエー・アンド・デイへご連絡ください。
- (4) 当社では、本機の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、前項に関わらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

# WCAmimi 導入マニュアル

WCAmimi をお使いのパソコンに導入するためには、アプリケーション(WCAPRO)のインストールの他にドライバのインストールが必要となります。

## インストール項目

- ・ WCAPRO のインストール
- ・ USB キードライバのインストール
- ・ WCAmimi ドライバのインストール

## 用意するもの

- ・ WCAmimi 本体
- ・ USB ケーブル
- ・ USB キー
- ・ WCAPRO インストール CD
- ・ Windows XP / Windows Vista / Windows7 のいずれかがインストールされたパソコン

※Windows7 は WCAPRO Ver.3.9.0 以降のバージョンのみのサポートとなります。

※Windows7 64bit は WCAPRO Ver.3.10.0 以降のバージョンのみのサポートとなります。

## 推奨されるパソコンのシステム構成

CPU Core i3/i5/i7(Core2 Duo) 2.0GHz 以上

メモリ 2GB 以上

HDD 40GB 以上

モニタ 1024\*768 6万5千色以上

USB ポート 3個以上

OS Microsoft Windows 7 Professional/Ultimate 32bit

Microsoft Windows 7 Professional/Ultimate 64bit

Microsoft Windows Vista Business/Ultimate 32bit

Microsoft Windows XP Professional32bit

※ Windows7 64bit では 32bit 互換モード(WOW64)で動作します。


※ 本マニュアルは、Windows 7/WCAPRO Ver.3.11.0 を使用したときの画面で説明しています。他の OS の場合には画面が異なることがありますので、ご了承ください。

※ cWCA の導入は、管理者権限のあるユーザーで行ってください。


## 導入手順1 ソフトウェアのインストール



USB キー と WCAmini はパソコンに接続しないで、ソフトウェアのインストールを行います。

- ① WCAPRO インストール CD 内の「disk1」フォルダにある Setup.Exe を実行してください。
- ② 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合には、「はい」ボタンをクリックします。

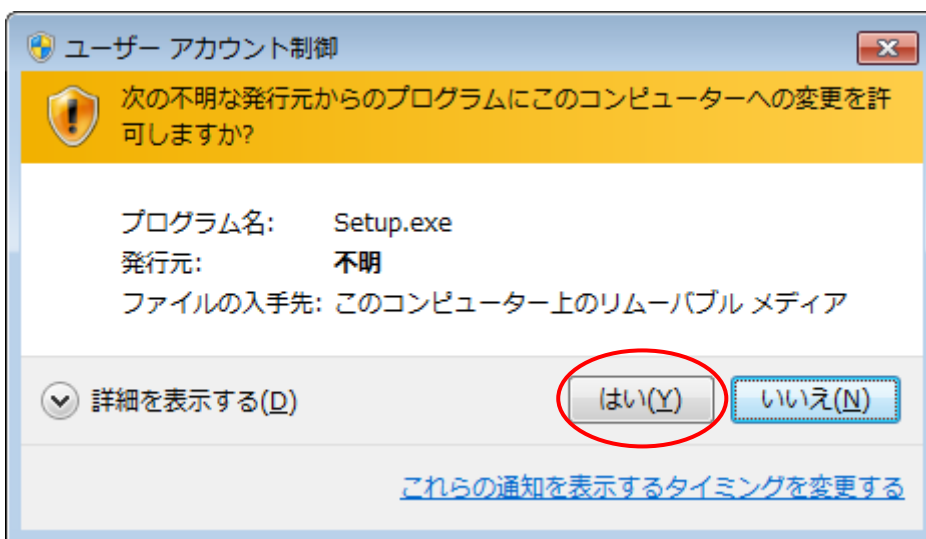


- ③ 「次へ」ボタンを順次押していくと、次のように画面が遷移します。

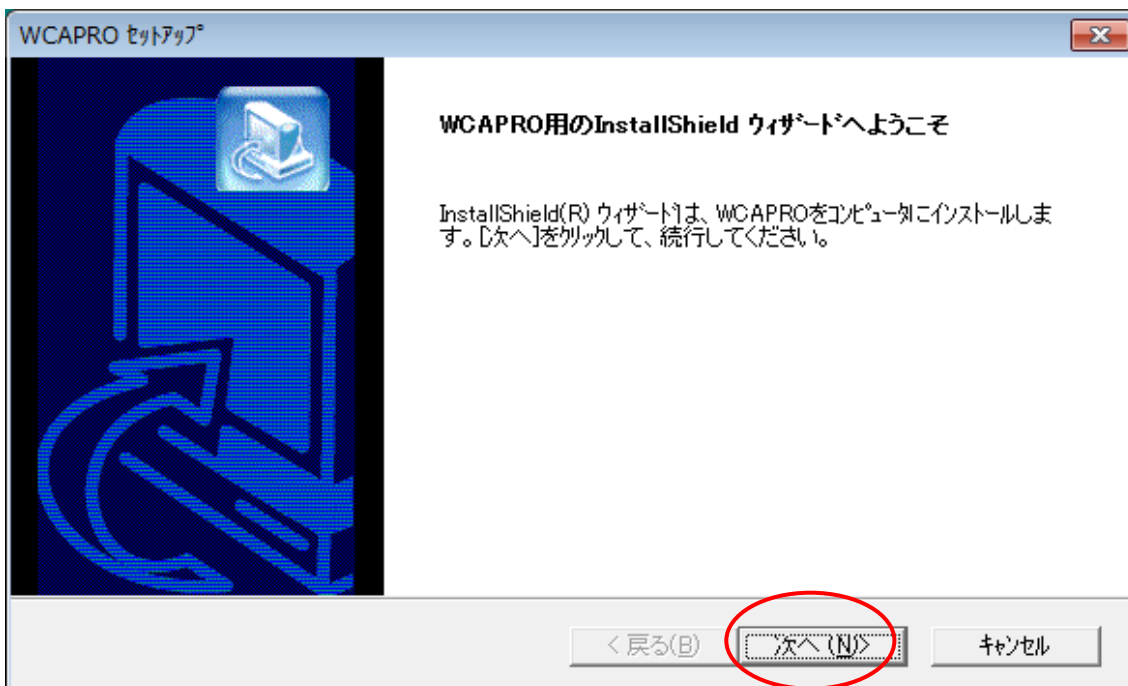

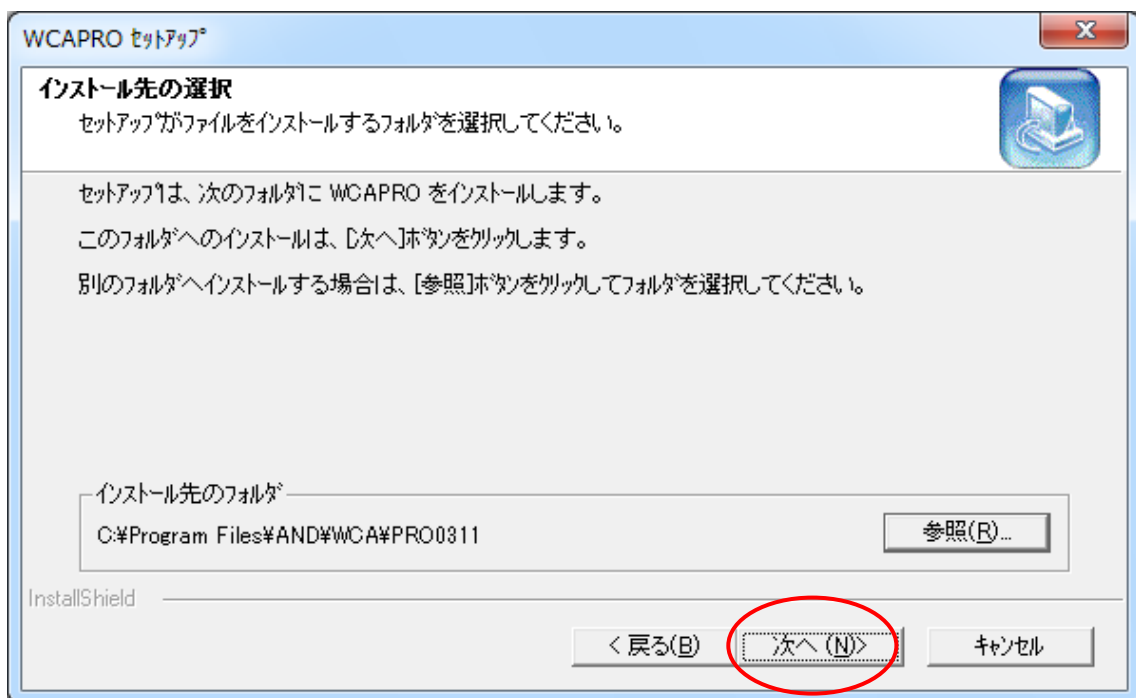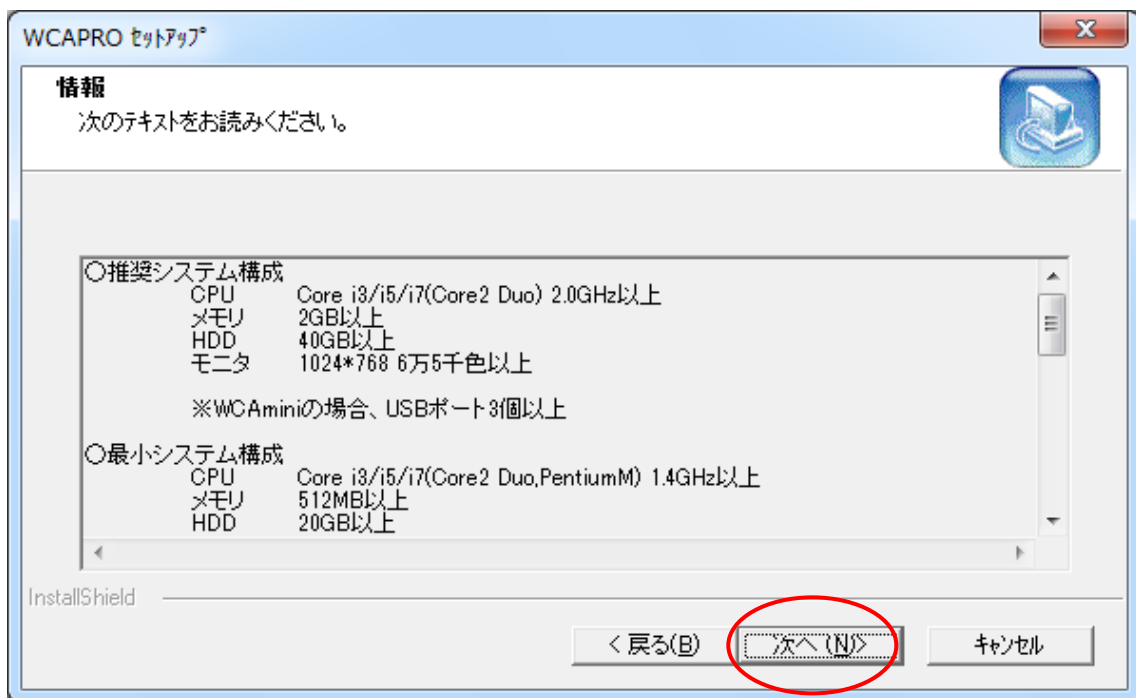


④ 「WCAmini 32bit ドライバをインストール」と「ライセンス(USB キー)ドライバをインストール」にチェック後に、「次へ」ボタンを押します。


Windows 7 64bit にインストールする場合には、「WCAmini 32bit ドライバをインストール」にチェックを入れないでください。WCAmini 64bit ドライバのインストールは、「WCAmini64bit ドライバ導入マニュアル.pdf」を参照してください。

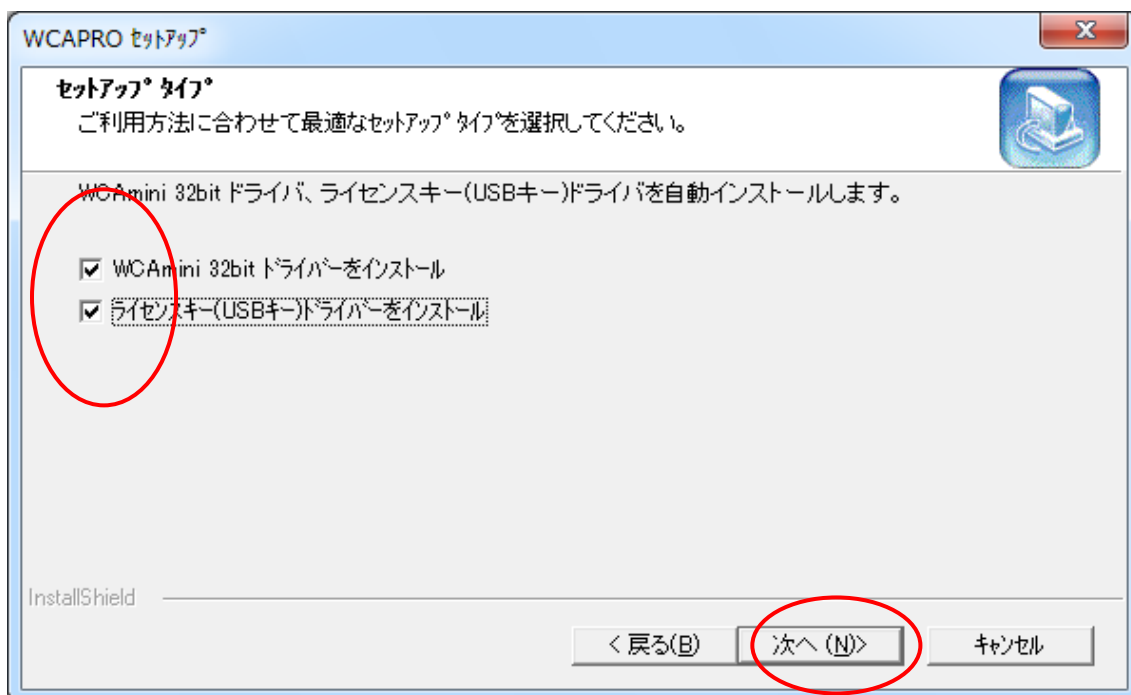


⑤ 「次へ」ボタンを押します。


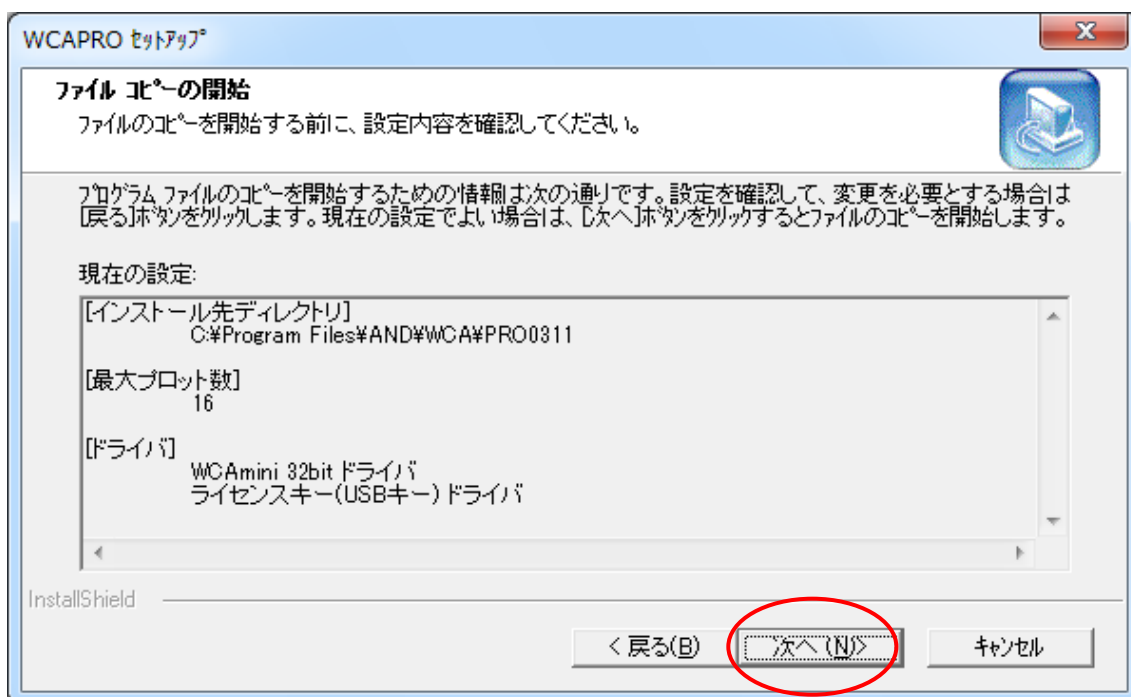



⑥ 暫くすると次の画面が表示されるので、「インストールします」ボタンを押します。

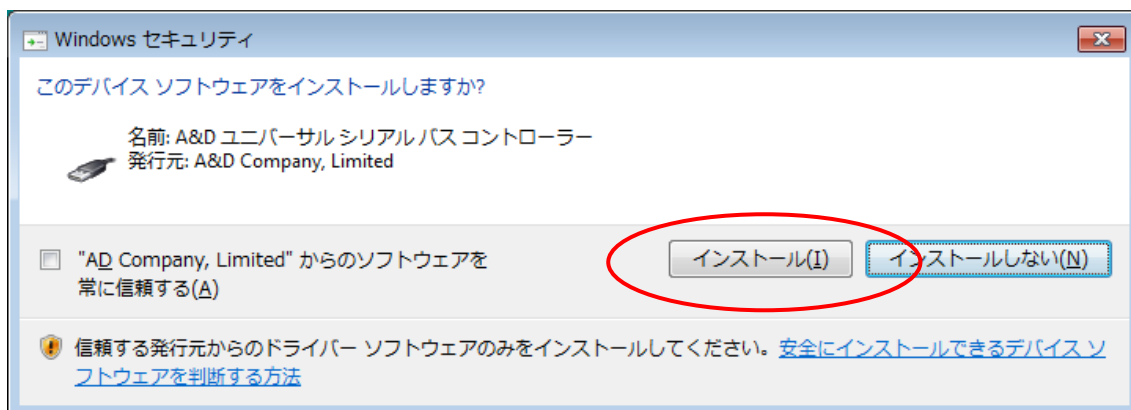


⑦ 「Next」 ボタンを順次押していくと、次のように画面が遷移します。

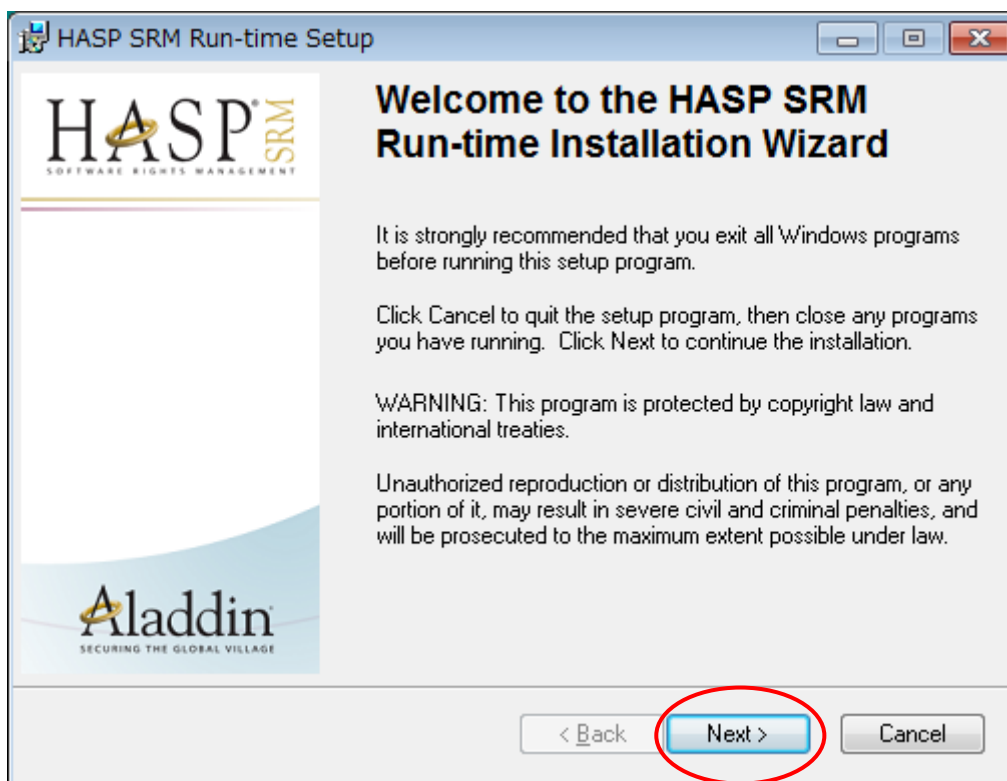

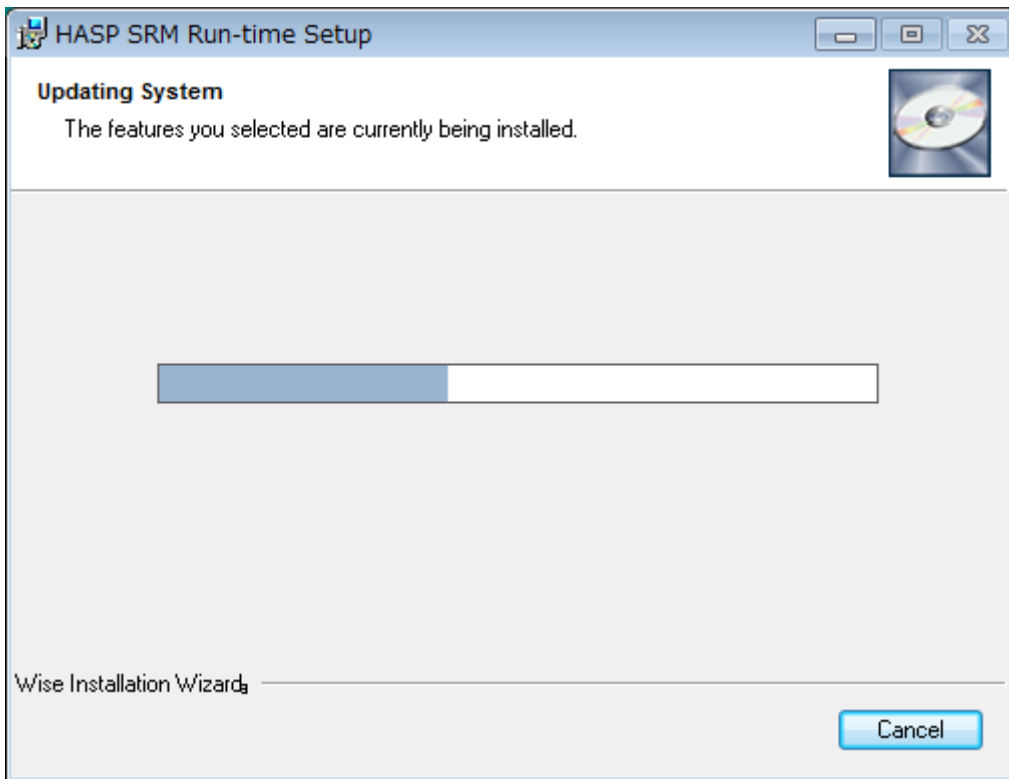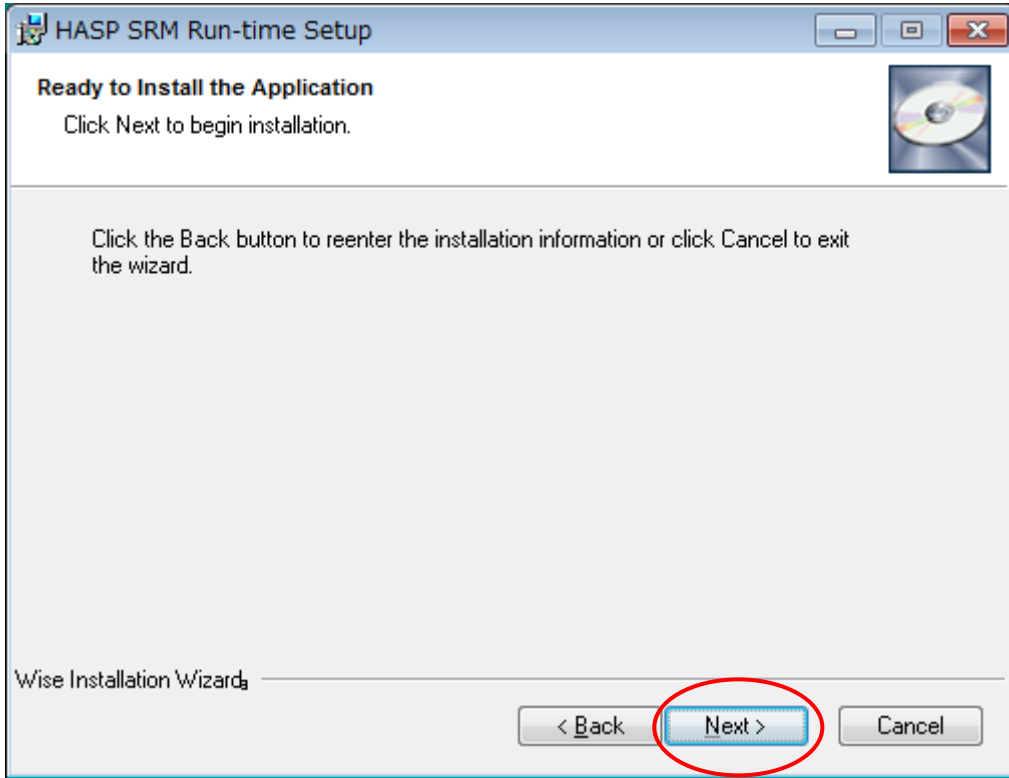

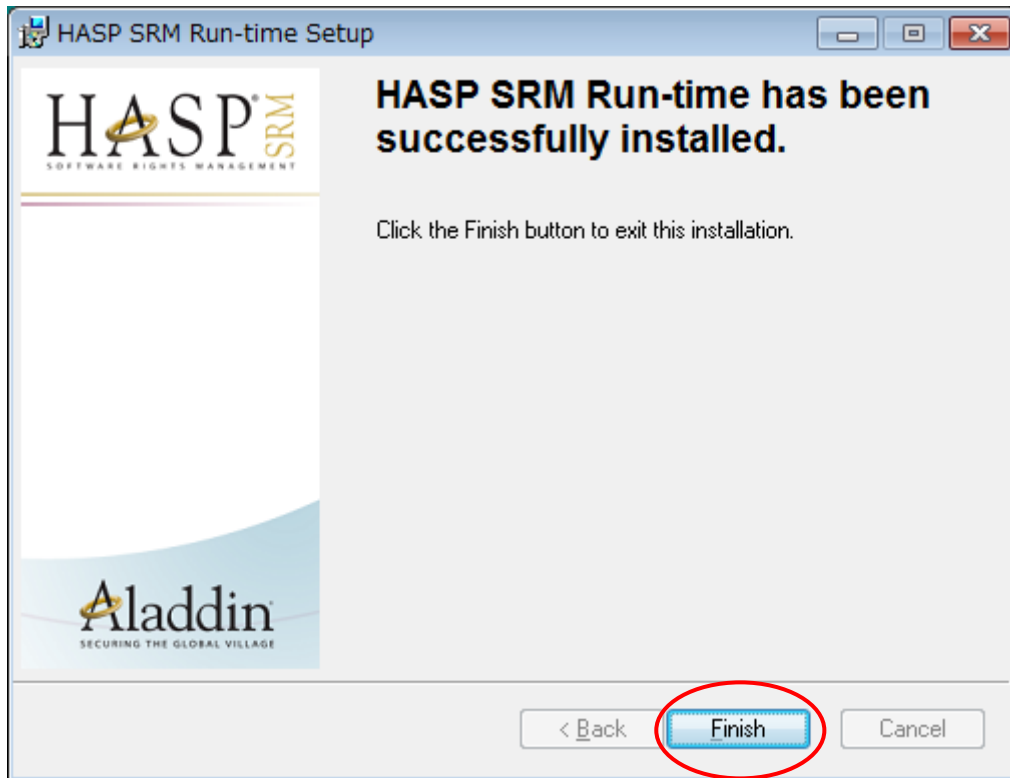




⑧ 「完了」 ボタンを押すと、WCAPRO のインストールは完了です。

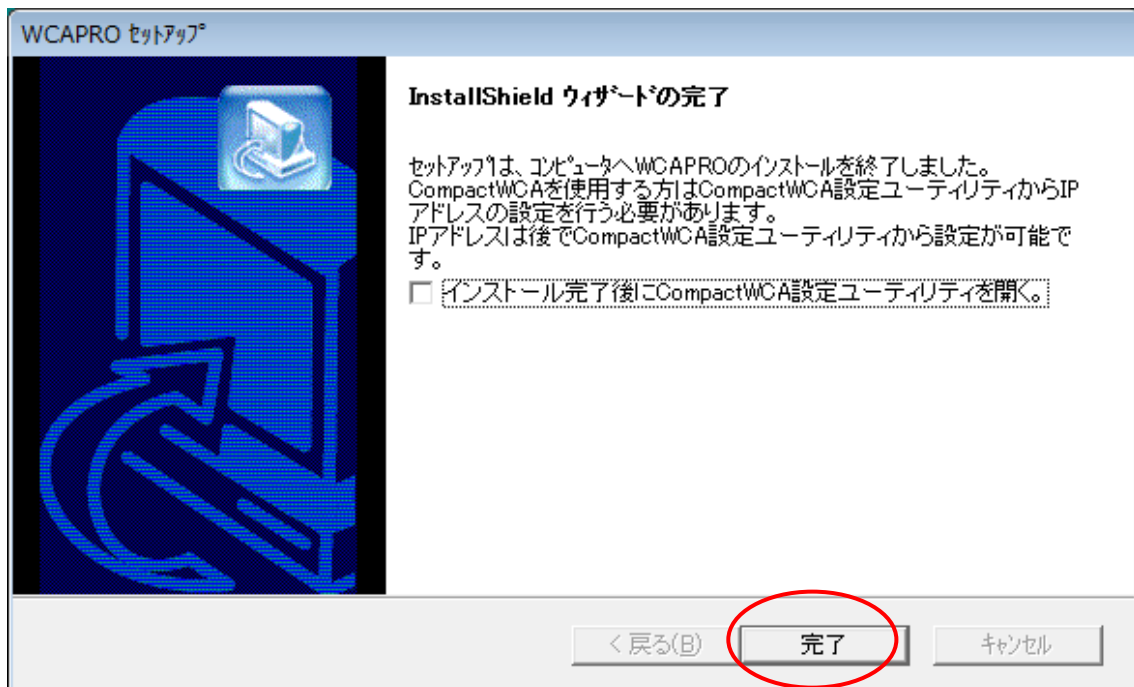



## 導入手順2 USBキーとWCAminiの接続

- ① USBキーとWCAminiをパソコンの空いているUSBポートに接続します。
- ② しばらく待つと、自動的にインストールは完了します。

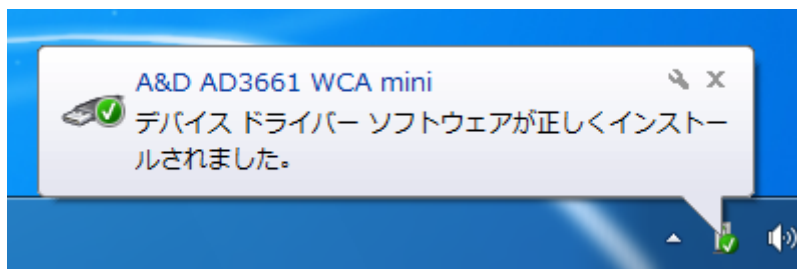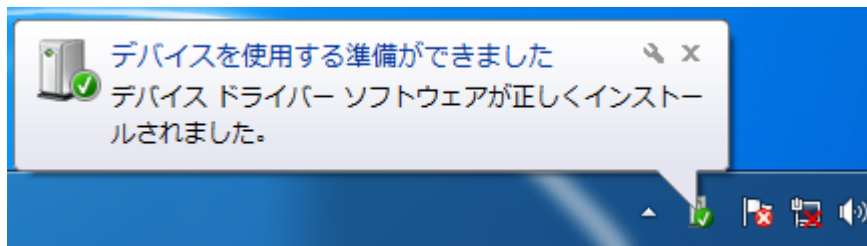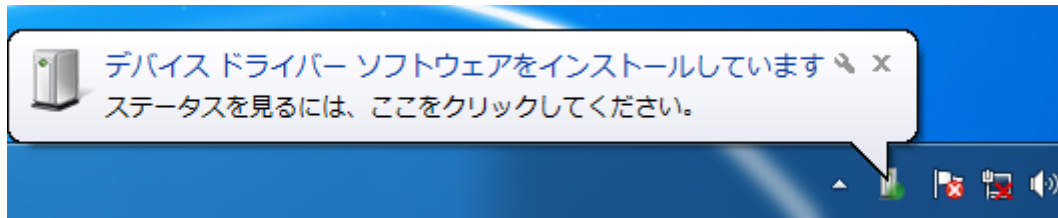

以上で全ての導入作業が完了です。