

■HV-C/HW-C シリーズのオプション「USB インターフェース (HVW-02CBJA)」用ドライバーのダウンロード、インストール手順 (Windows7 編)

まずはじめに下記の A&D のサイトにアクセスしてダウンロードして下さい。

[http://www.aandd.co.jp/adhome/software/weighing/hvw-02cbja/hvw-02cbja\\_driver.zip](http://www.aandd.co.jp/adhome/software/weighing/hvw-02cbja/hvw-02cbja_driver.zip)

※A&D サイトの製品情報から進む場合：

A&D サイトにて [製品案内]---[計量]---[防塵防水ばかり]の順にクリックして進み、「防塵・防水デジタル台はかり HV-C/HV-CP」のページに進んで下さい。「別売り品」一覧の USB インターフェースのところに USB ドライバのダウンロードリンクがあります。

1. 「ダウンロード」フォルダの中、「hvw-02cbja\_driver.zip」という名称のファイルを開きます。




インターネットのサイトからダウンロードすると通常はダウンロードフォルダに保存されます。その他の場所を指定した場合は直接下記のアイコンをクリックして開いて下さい。




2. 「CDM21224\_Setup.exe」をダブルクリックします。


※次の画面が表示された場合は「はい」ボタンをクリックします。

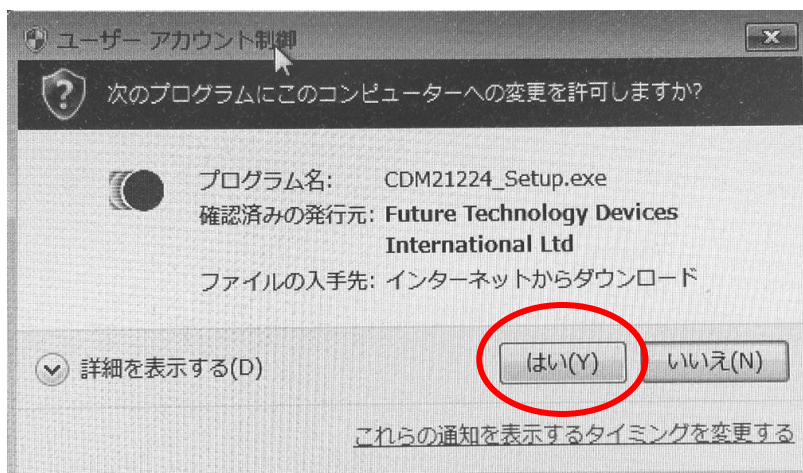


3. 下記の画面では「Extract」ボタンを押します。

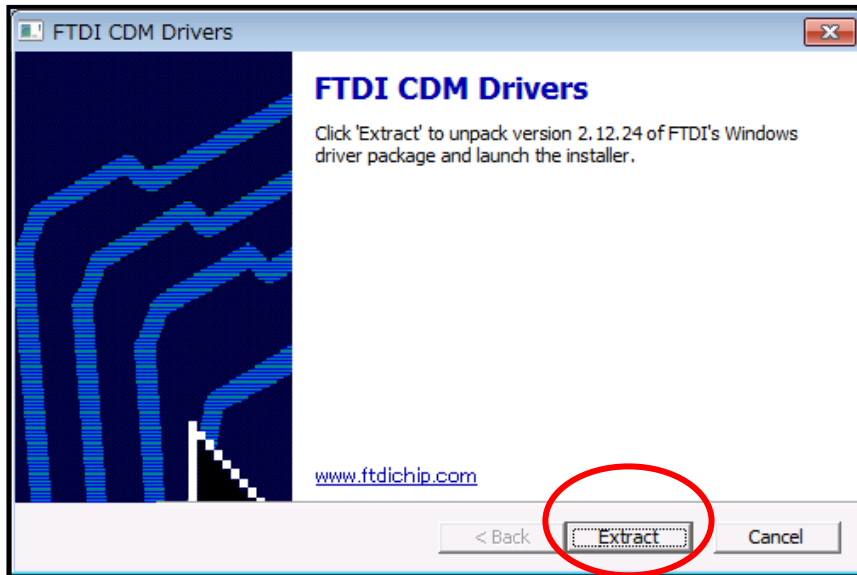


4. 下記の画面では「次へ」ボタンを押します。

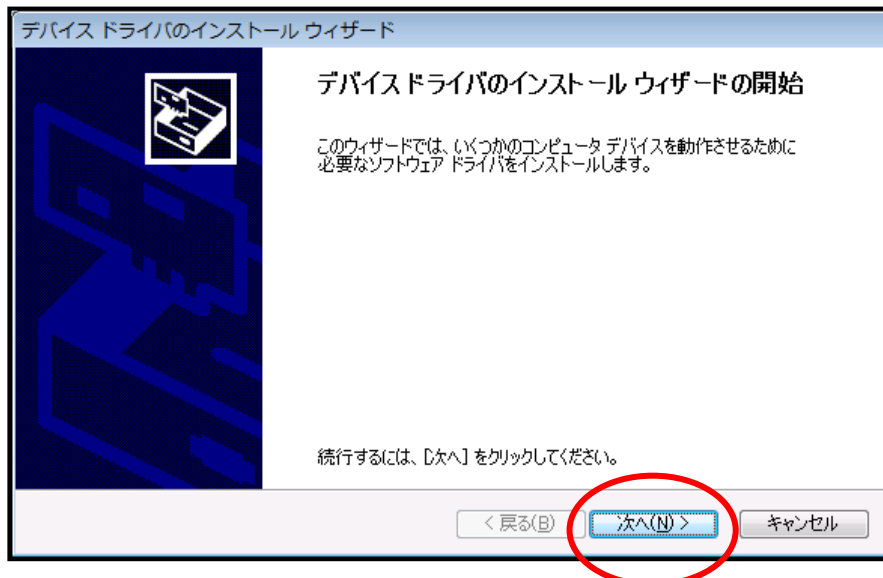


5. 下記の画面では、「同意します」を選択してから「次へ」ボタンを押します。

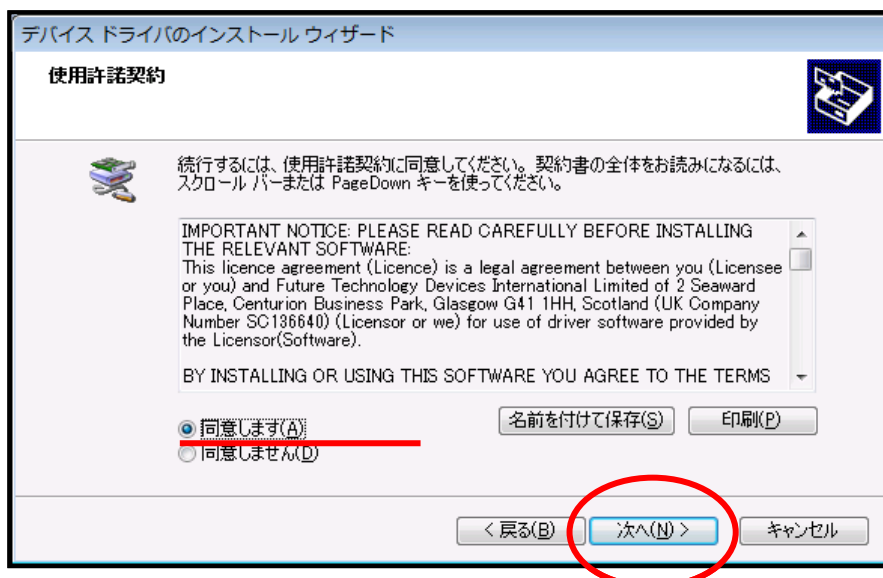

6. インストールが始まると下記の画面に変わります。

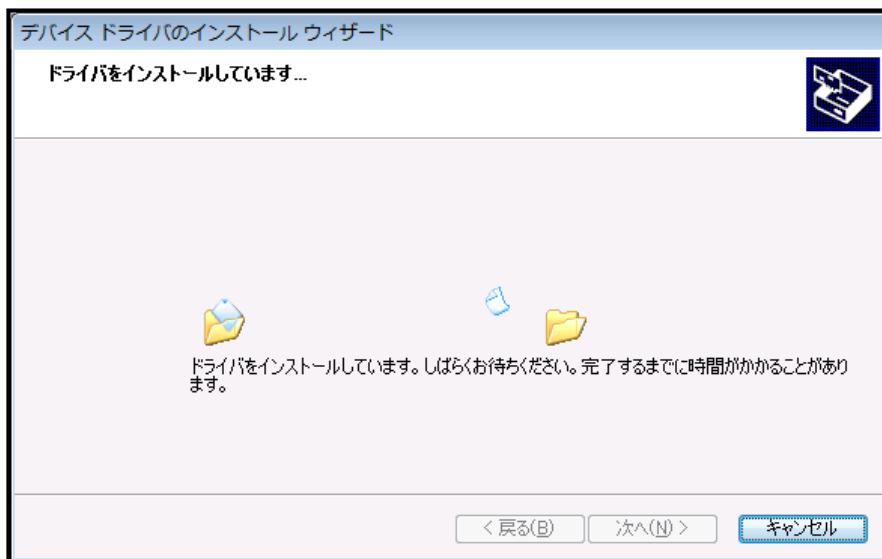


7. インストールが完了すると次の画面が表示されます。「完了」ボタンを押して下さい。

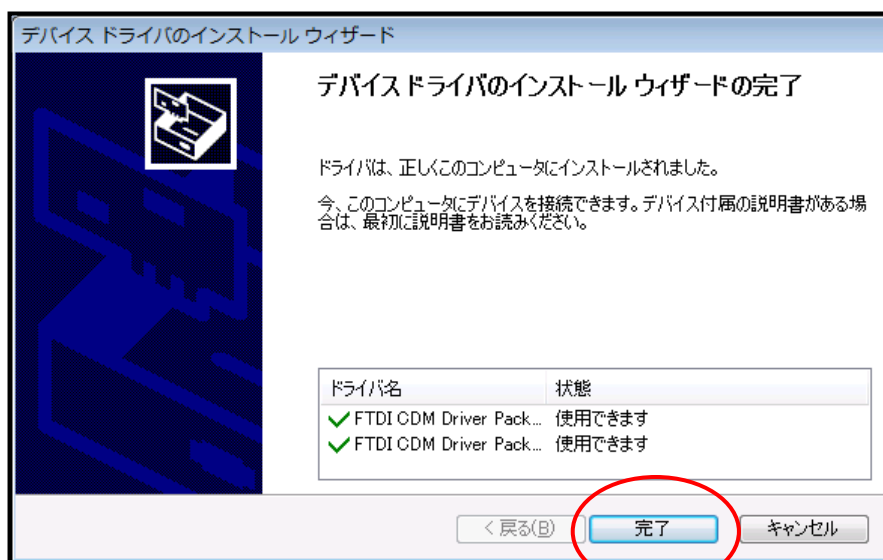


8. 台ばかりを PC につないで下さい。

9. コントロールパネル/デバイスマネージャーを開き、下記（赤線）の名称が出ている事を確認してください。

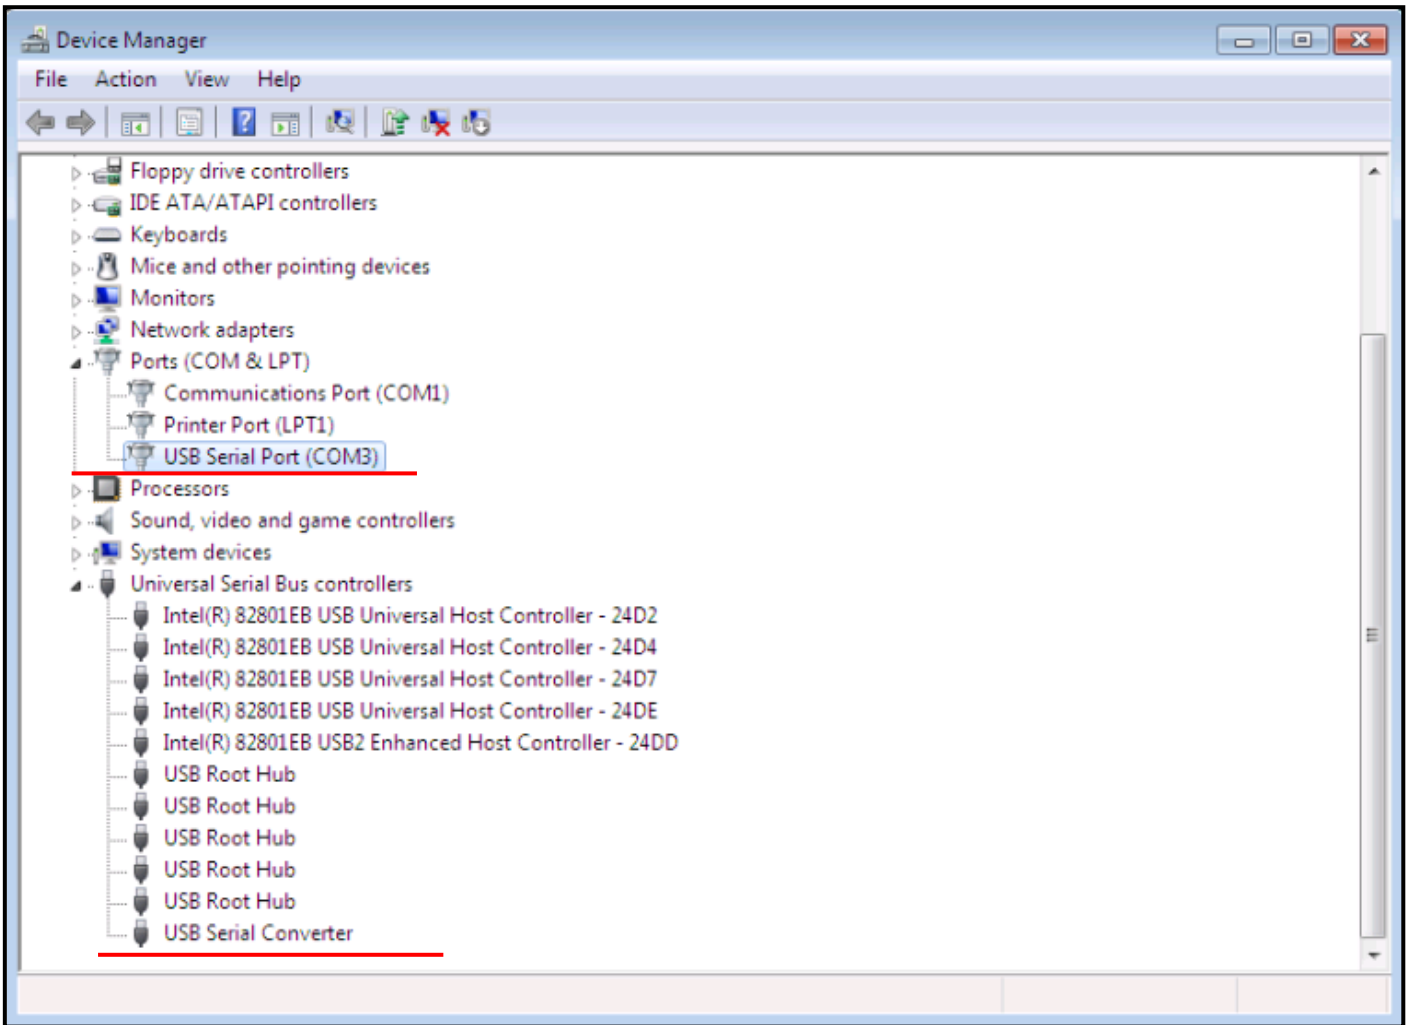

以上

～補足～：インストールを始めると下記の画面が出る事があります。この場合は下記の通り二つの選択肢がありますが、下の方の「インストールする」を選択して下さい。

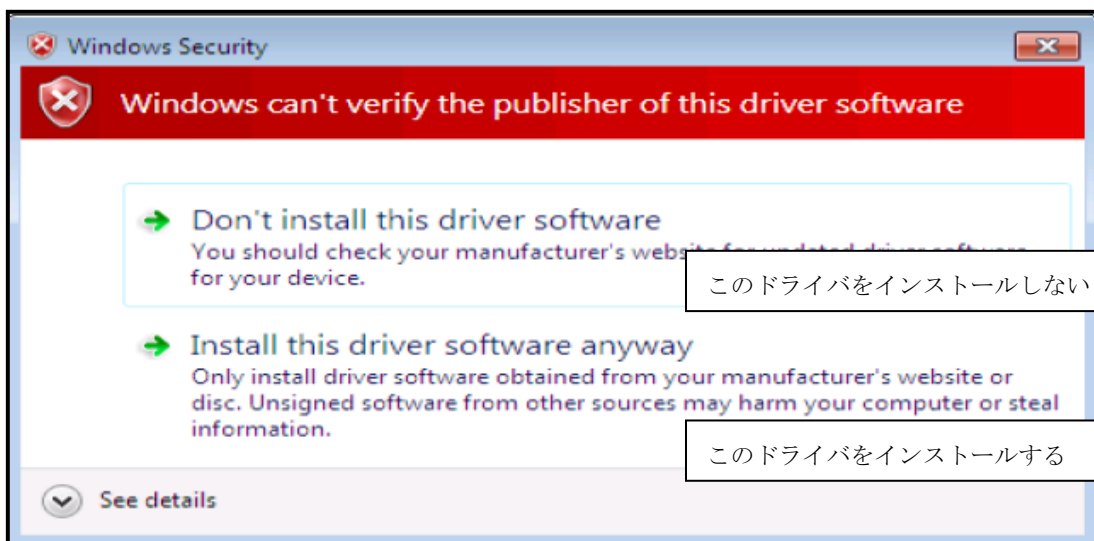

■HV-C/HW-C シリーズのオプション「USB インターフェース (HVW-02CBJA)」用ドライバーのダウンロード、インストール手順 (Windows8 編)


まずはじめに下記の A&D のサイトにアクセスしてダウンロードして下さい。

[http://www.aandd.co.jp/adhome/software/weighing/hvw-02cbja/hvw-02cbja\\_driver.zip](http://www.aandd.co.jp/adhome/software/weighing/hvw-02cbja/hvw-02cbja_driver.zip)

※A&D サイトの製品情報から進む場合：

A&D サイトにて [製品案内]---[計量]---[防塵防水ばかり]の順にクリックして進み、「防塵・防水デジタル台はかり HV-C/HV-CP」のページに進んで下さい。「別売り品」一覧の USB インターフェースのところに USB ドライバのダウンロードリンクがあります。

1. 「ダウンロード」フォルダの中、「hvw-02cbja\_driver.zip」という名称のファイルを開きます。
2. 「CDM21224\_Setup.exe」を右クリックし、「管理者として実行」を選択します。

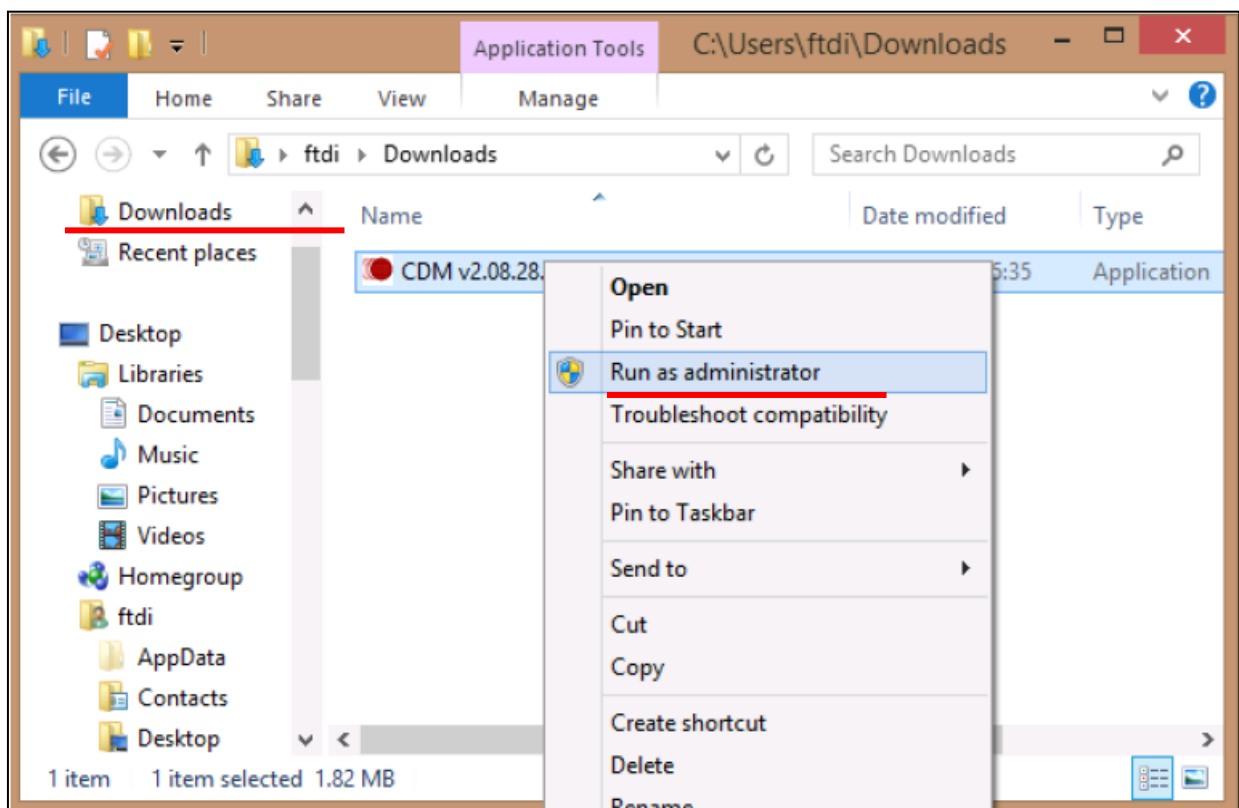

※インターネットのサイトからダウンロードすると通常はダウンロードフォルダに保存されます。その他の場所を指定した場合は、その場所で直接下記のアイコンをクリックして開いて下さい。




hvw-02cbja\_driver.zip




CDM21224\_Setup.exe

3. 下記の画面では「Extract」ボタンを押します。

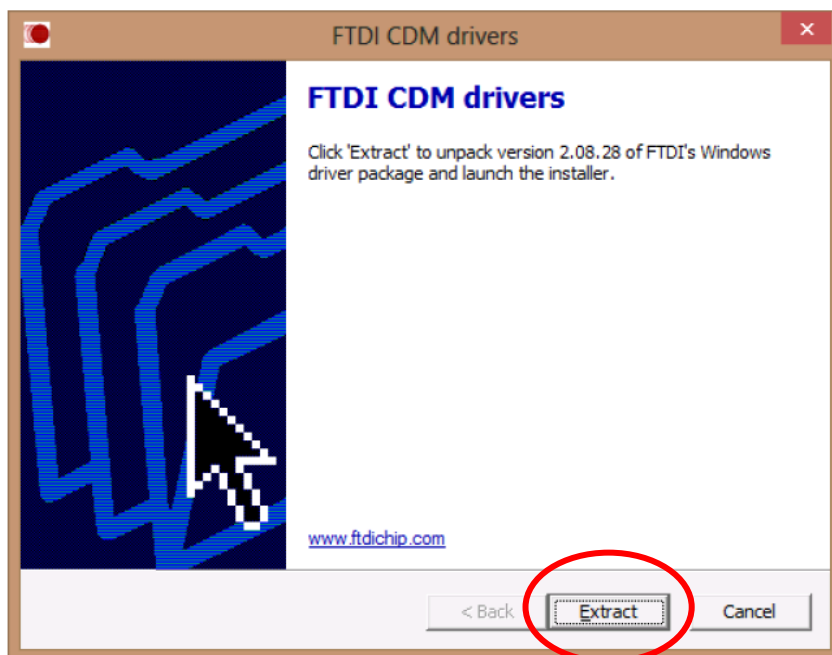


4. 下記の画面では「次へ」ボタンを押します。

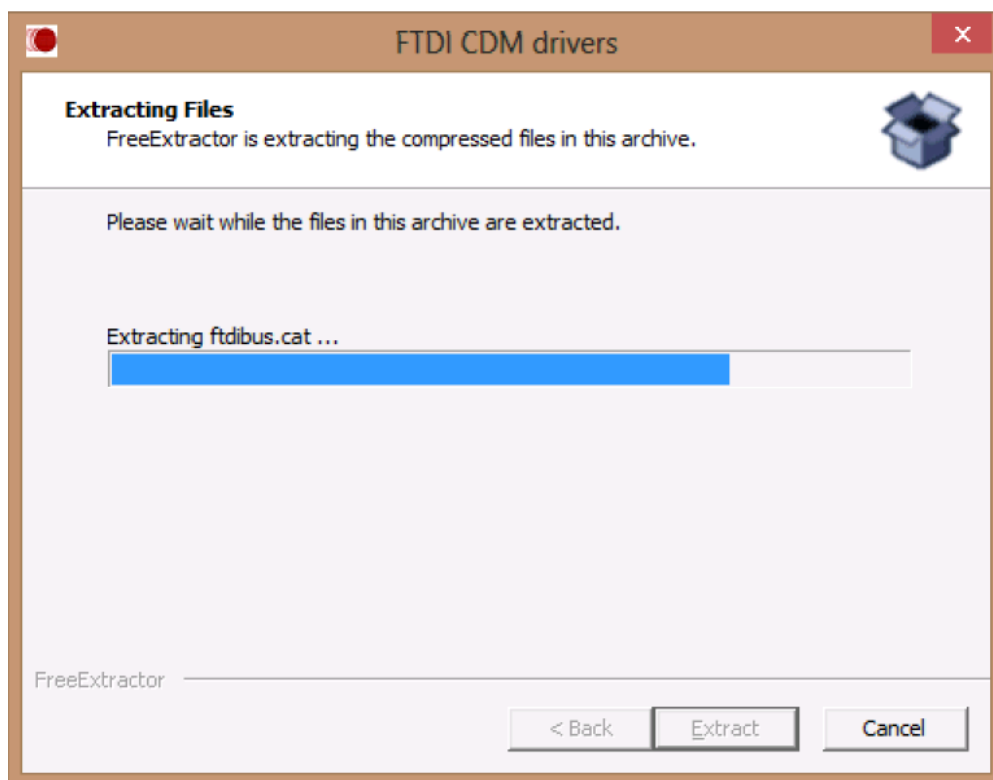


5. 台ばかりを PC につないで下さい。

6. コントロールパネル/デバイスマネージャーを開き、下記（赤線）の名称が出ている事を確認してください。

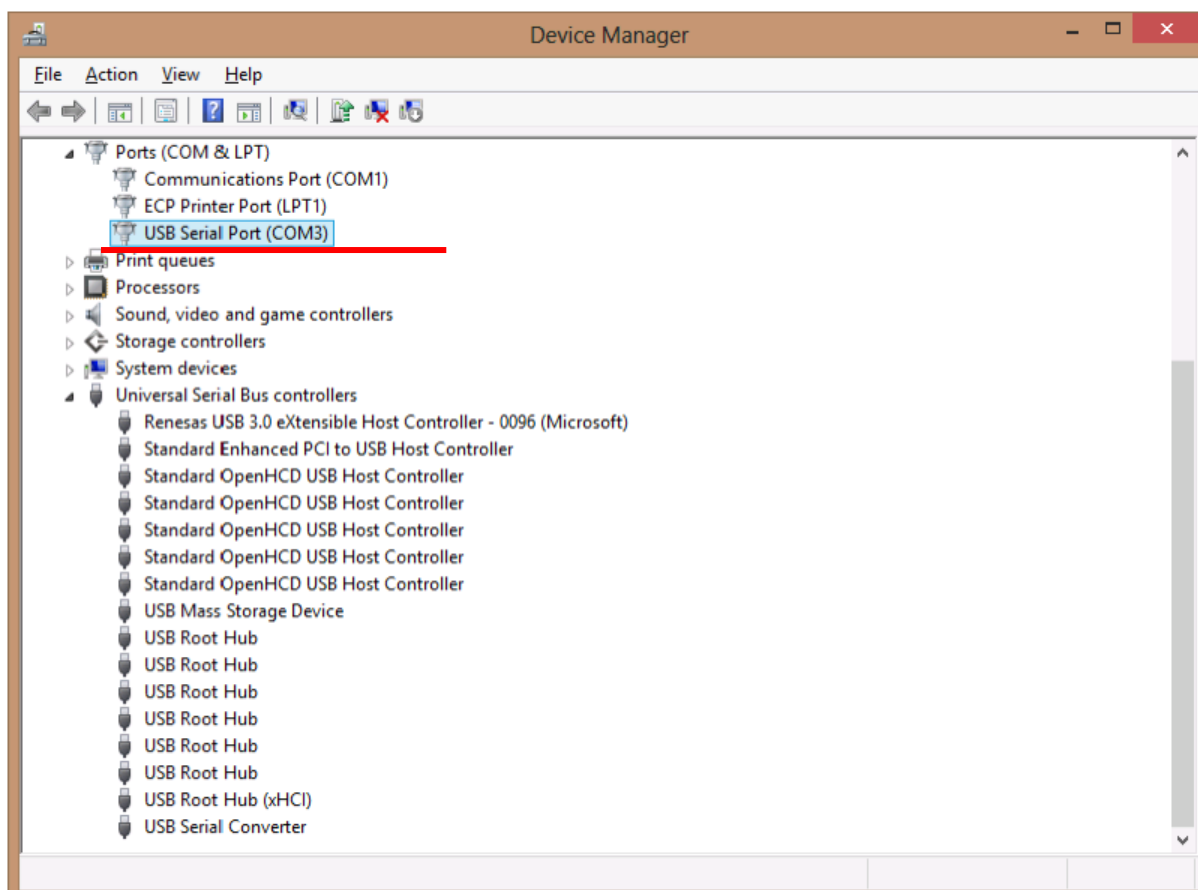

以上

～補足～：インストールを始めると下記の画面が出る事があります。この場合は下記の通り二つの選択肢がありますが、下の方の「インストールする」を選択して下さい。

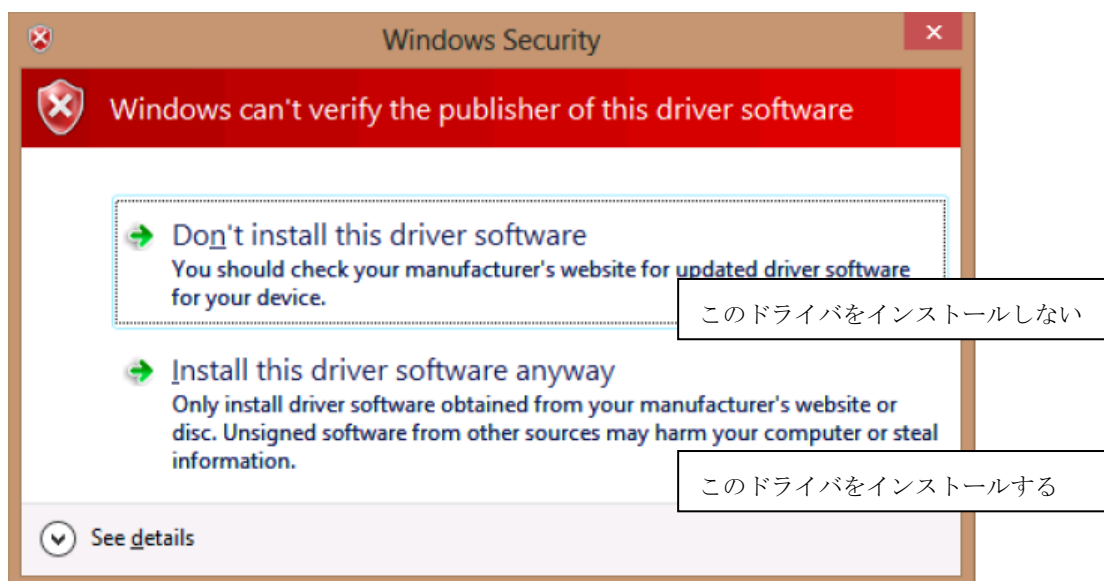

■HV-C/HW-C シリーズのオプション「USB インターフェース (HVW-02CBJA)」用ドライバーのダウンロード、インストール手順 (WindowsXP 編)

まずはじめに下記の A&D のサイトにアクセスしてダウンロードして下さい。

[http://www.aandd.co.jp/adhome/software/weighing/hvw-02cbja/hvw-02cbja\\_driver.zip](http://www.aandd.co.jp/adhome/software/weighing/hvw-02cbja/hvw-02cbja_driver.zip)

※A&D サイトの製品情報から進む場合：


A&D サイトにて [製品案内]---[計量]---[防塵防水ばかり]の順にクリックして進み、「防塵・防水デジタル台はかり HV-C/HV-CP」のページに進んで下さい。「別売り品」一覧の USB インターフェースのところの USB ドライバのダウンロードリンクがあります。

1. ダウンロードした「hvw-02cbja\_driver.zip」という名称のファイルを開きます。




2. 「CDM21224\_Setup.exe」をダブルクリックします。

※次の画面が表示された場合は「実行」ボタンをクリックします。

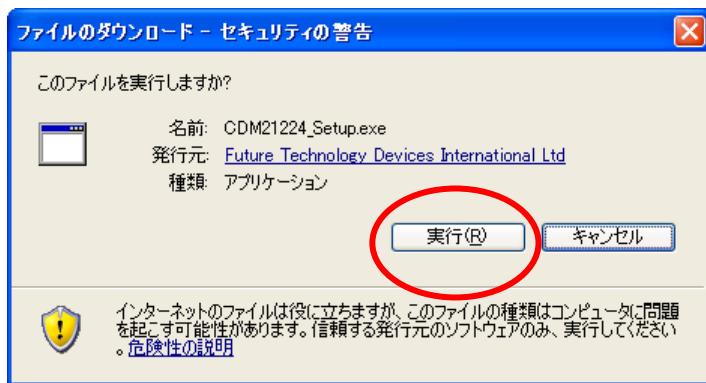


3. 下記の画面では「Extract」ボタンを押します。

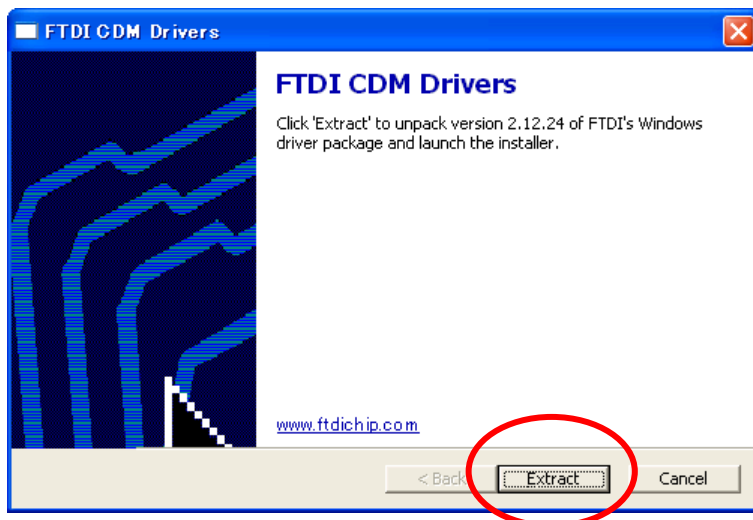





4. 下記の画面では「次へ」ボタンを押します。

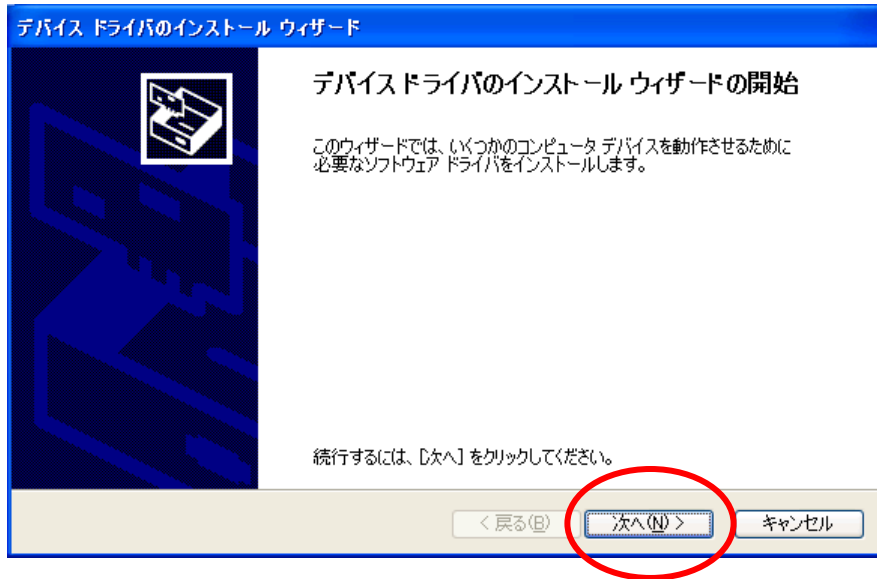


5. 下記の画面では、「同意します」を選択してから「次へ」ボタンを押します。

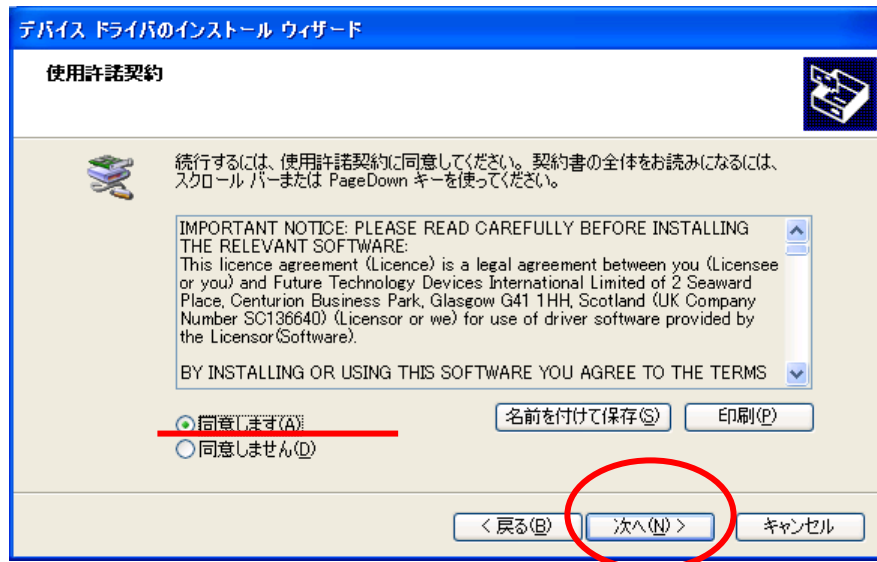

6. インストールが始まると下記の画面に変わります。

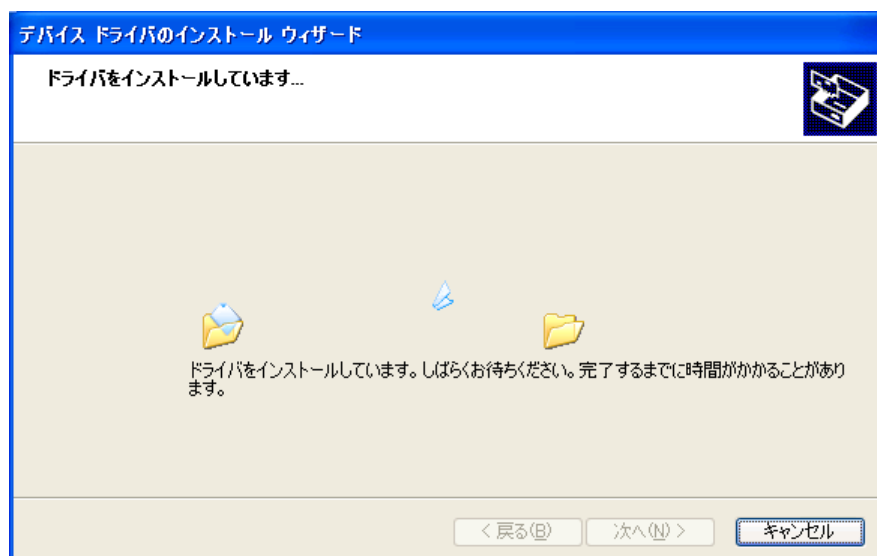


7. インストールが完了すると次の画面が表示されます。「完了」ボタンを押して下さい。

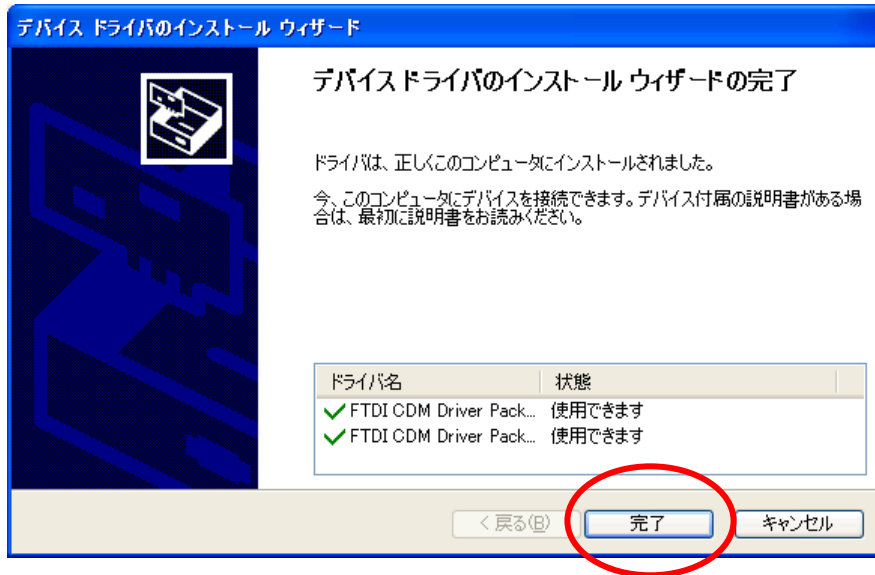

8. 台ばかりを PC につないで下さい。

9. コントロールパネルの中の”システム”を開き、”ハードウェア”タブの中の”デバイスマネージャ”ボタンを押して下さい。開いたデバイスマネージャの画面で”ポート(COM と LPT)”の下に「USB Serial Port(COM\*)」が表示されている事を確認して下さい。

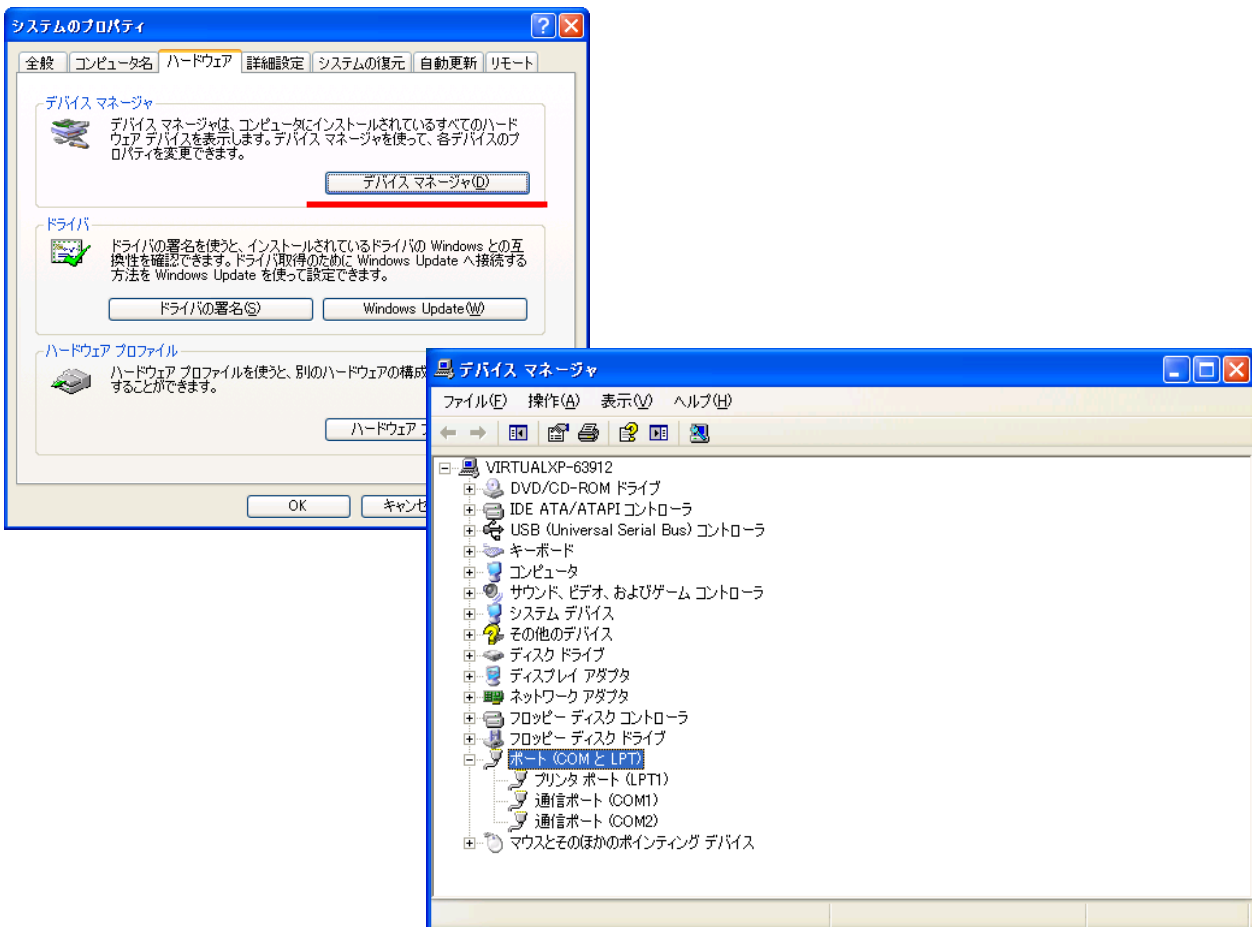

以上

～補足～：インストールを始めると下記の画面が出る事があります。この場合は「続行」ボタンを押して下さい。

