

デジタル**防水**はかり

SJ-WP
SH-WP




ジャバジャバ洗える IP67

衛生管理の追及

浸けて洗える / 洗しやすい

防塵・防水等級 IP67


水深1mの深さに30分浸漬する試験に合格
水に浸して洗える安心のIP67

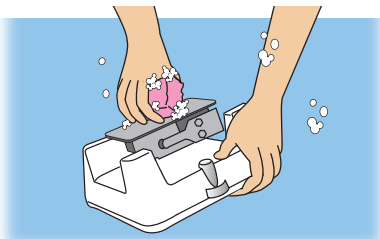

”汚れ”を見える化 メンテナンスが容易

透明プラスチック皿受けの採用により、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易になりました。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能です。

(性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください。
洗浄後は、センサ部分に水が残らないようにしてください。)

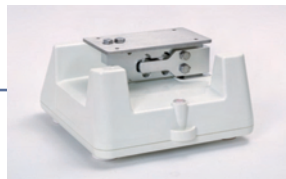

ステンレス皿 (SUS304) 別売




SJ-WP

《検定付…取引証明用》店頭販売(はかり売り)など


便利な機能

コンパレータ(比較)表示機能 (必要な量を取り出すのに便利)

例①：大容器から45gを取りだしたい時

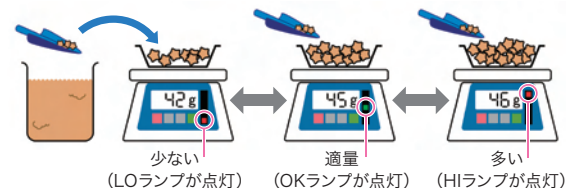

例②：大容器を載せておいて、そこから取りだす(抜き取り計量)

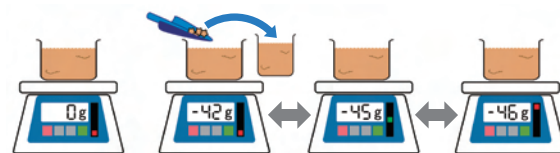

抜き取る元の大容器を載せて、
風袋引き。(ゼロ表示)させる

抜き取った量(マイナス表示)でも、
コンパレータ表示ができます

コンパレータ表示は「3段階」の他、「5段階」表示も選択できます。
上手に数値を設定することで「全然少ない」「あとちょっと少ない」⇔「OK」⇔
「ちょっとだけ多い」「多すぎ」といった使い方もできます。

計量法により、例②の抜き取り計量(マイナス表示)状態で取引・証明にはご使用できません。

3段階と5段階が選べる 3色カラーコンパレータ表示

計量値と事前に指定した比較値を比較し、比較結果をLED
(黄色/緑色/赤色)で表示する機能です。

「3段階選別モード(初期設定)」と「5段階選別モード」があります。

※ 明るさのレベル調整(5段階)設定可能



コンパレータ簡易設定シール

取り外し可能な計量皿の裏に、コンパレータ簡易設定
シールが貼ってあります。

取扱説明書を見なくてもその場で設定が可能です。



デジタル 防水 はかり



SH-WP

《高精度》工場の生産工程など



タッチセンサースイッチ

表示部をプラスチックで保護し、電源などのボタン部分は破れたり壊れたりしないタッチセンサーを採用しています。
(水滴が付着したままだとセンサが誤作動する場合がございます。スイッチ付近の水は拭き取ってご使用ください。)

電池残量表示 バックライト付きLED



タッチセンサースイッチ 3色カラー コンパレータ表示

白色バックライト付き液晶表示 文字高26mm

バックライトの明るさは内部設定で調整が可能です。

約0.5秒の高速応答

省エネ設計

単一乾電池×6本で約5000時間(バックライトオフ時)/
約2000時間(バックライトオン時)

オートパワーオフ

一定時間動作しないと自動的に電源を切ります。
設定により、5分、10分、15分、30分、60分、オート
パワーオフ機能なしを選択可能です。

4段階「最小表示」値の 設定が可能 (SH-WPのみ)

標準の最小表示の他、「粗い表示」、「細かい表示」を選択可能

例) SH-6000WP

出荷時設定: 最小表示1g

設定によりもっと細かい表示⇒0.2gまたは0.5g

もっと粗い表示⇒2g

の設定が可能

※ はかりとしての精度(再現性・直線性)は変わりません。

風袋引き機能

容器を乗せた状態でゼロ表示可能です。

安心

壊れにくい頑丈なつくり

質量センサ部自体に過荷重防止機構を組み込むことで、
上から加わる過荷重に強く、頑丈なつくりになっています。



安全構造

電池蓋や足コマなどの各ネジが落ちない構造です。



取引証明用<検定付> SJ-WPシリーズ

モデル	SJ-2000WP	SJ-6000WP	SJ-15KWP	SJ-30KWP
精度等級	3級 (使用地区を指定してください)		4級 (使用場所の制限はありません)	
ひょう量	2000g	6000g	15kg	30kg
目量	1g (0~1kg) 2g (1~2kg)	5g (0~5kg) 10g (5~6kg)	0.01kg (0~10kg) 0.02kg (10~15kg)	0.02kg (0~20kg) 0.05kg (20~30kg)
使用範囲	20g~2000g	50g~6000g	0.1kg~15kg	0.2kg~30kg
標準価格(税抜)	¥26,000		¥28,000	
JANコード	下記の表をご覧ください。		4981046608909	4981046608916

SJ-2000WP 使用地区

使用地域	製品番号	JANコード
地区 1	SJ2000WP-A1	4981046608848
地区 2	SJ2000WP-A2	4981046608855
地区 3	SJ2000WP-A3	4981046608862
地区 4	SJ2000WP-A4	4981046608879
地区 5	SJ2000WP-A5	4981046608886

使用地域区分

地域番号	重力加速度の範囲:m/s ²	使用地域(都道府県)
1	9.803 ~ 9.807	北海道
2	9.799 ~ 9.804	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
3	9.796 ~ 9.801	福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
4	9.794 ~ 9.799	東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
5	9.789 ~ 9.794	鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

高精度 SH-WPシリーズ

モデル	SH-3000WP	SH-6000WP	SH-15KWP	SH-30KWP
ひょう量	3000g	6000g	15kg	30kg
最小表示*1	0.1g/0.2g/0.5g*/1g	0.2g/0.5g/1g*/2g	0.0005kg/0.001kg/0.002kg*/0.005kg	0.001kg/0.002kg/0.005kg*/0.01kg
再現性(標準偏差)	0.5g	1g	2g	5g
直線性	±1g	±2g	±5g	±10g
スパンドリフト	±50ppm/°C (5°C~35°C)			
標準価格(税抜)	¥24,000		¥26,000	
JANコード	4981046607971	4981046607988	4981046607995	4981046608008


*1 内部設定にて切替可能です。★ 出荷時設定

SJ-WP/SH-WP 共通仕様

表示	7セグメント液晶表示 白色バックライト付き(文字高約26mm)
表示切戻回数	約20回/秒
動作環境	-10°C~40°C(結露しないこと)
電源	単一形乾電池(R20P/LR20)×6個(別売)
電池寿命	約5000時間(LR20、25°C、バックライト/コンパレータ常時オフ) 約2000時間(LR20、25°C、バックライト/コンパレータ常時オン)
計量皿寸法	230(W)×190(D)mm
本体寸法	236(W)×260(D)×148(H)mm
本体質量	約4kg
標準付属品	取扱説明書、プラスドライバー

■ 別売品 SJH-10 ステンレス皿(約170g) ¥1,400(税抜)

■ 外形寸法 (mm)

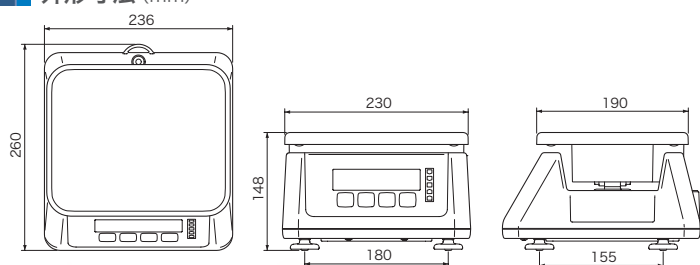

A&Dの防水はかりシリーズ 0.001g~1200kgまで



A&D 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■ 静岡出張所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

● 本カタログの内容は 2014年12月 現在のものです。

*SJWP-ADJC-01-PR1-14c-03