

大型液晶環境温湿度計

みはりん坊 Well

AD-5699

標準価格 ¥9,800 (税抜)

AND
A&D Weighing


熱中症



季節性
インフル
エンザ



の危険度を音や光でお知らせ

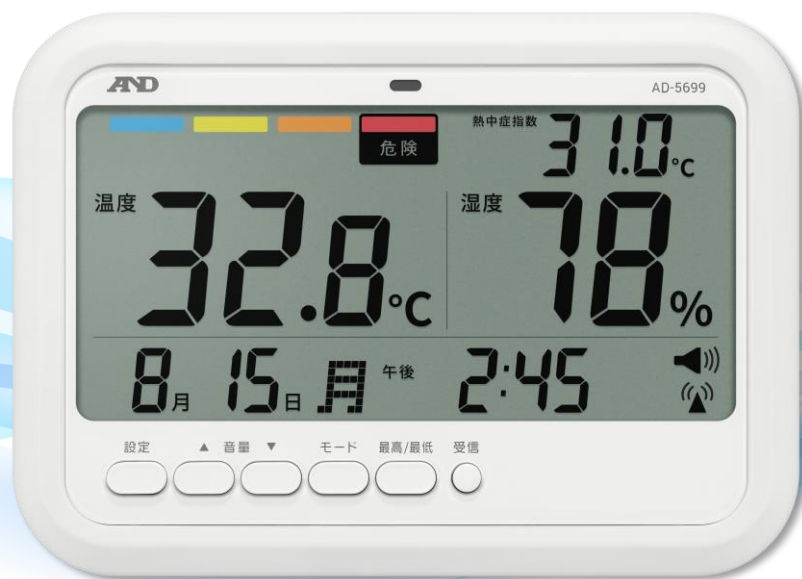

01 大きく見やすい液晶

02 ブザー音量 3段階
(大・小・オフ)

03 電波時計機能付き

04 壁掛けや卓上置き可

製品詳細は
こちら



表示項目

熱中症指数
(WBGT)

乾燥指数
(絶対湿度)

温度

湿度
(相対湿度)

時刻・日付

こんなところに

- 事業所や営業所
- 高齢者介護施設
- 学校・幼稚園・保育園
- 食品工場・厨房
- スポーツ・体育館
- など屋内の施設に



夏は熱中症の予防に

季節性

冬はインフルエンザの予防に



熱中症指数モード

熱中症指数 (WBGT) を表示、アラーム3種のいずれか設定可能
①オート: 「嚴重警戒 (28.0~30.9 °C)」「危険 (31.0 °C以上)」状態で動作
②マニュアル: 21.0~49.0 °Cの範囲内で1点設定
③アラームオフ

おまかせモード

熱中症指数 (WBGT) と乾燥指数 (絶対湿度) を自動で切り替えて表示、熱中症指数表示中のアラーム: 「嚴重警戒 (28.0~30.9 °C)」「危険 (31.0 °C以上)」状態で動作、乾燥指数表示中のアラーム「警戒 (7.0 g/m³以下)」状態で動作

乾燥指数モード

乾燥指数 (絶対湿度) を表示、アラーム3種のいずれか設定可能
①オート: 「警戒 (7.0 g/m³以下)」状態で動作
②マニュアル: 1.0~30.0 g/m³の範囲内で1点設定
③アラームオフ

【日常生活における熱中症予防指針】

温度基準 (WBGT)	注意すべき生活活動の目安	注意事項
危険 (31℃以上)	すべての生活活動でおこる危険性	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
嚴重警戒 (28℃以上31℃未満)		外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒 (25℃以上28℃未満)	中等度以上の生活活動でおこる危険性	運動や激しい作業をする際は定期的に十分に休息を取り入れる。
注意 (25℃未満)	強い生活活動でおこる危険性	一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

日本気象学会「日常生活における熱中症予防指針」より

【空気の乾燥状態とインフルエンザの流行】

インフルエンザ対策の目安	湿度基準 (絶対湿度)	空気の乾燥状態	空気の乾燥状態とインフルエンザの流行
警戒	7 g/m ³ 以下	乾燥	空気が特に乾燥して、インフルエンザが流行しやすい状態 (インフルエンザの流行に適した温度)
注意	7 g/m ³ を超えて11 g/m ³ 以下	やや乾燥	空気が乾燥してきて、インフルエンザが流行しやすい状態
ほぼ安全	11 g/m ³ を超えて17 g/m ³ 以下	湿潤	空気が湿っていて、インフルエンザの流行はしにくい状況
	17 g/m ³ 以上	非常に湿潤	空気が大変湿っていて、インフルエンザの流行は非常にしにくい状況

財団法人宮城県地域医療情報センター：全国インフルエンザ流行予測 <http://www.mmic.or.jp/flu/flu-list.php> より転記、一部追記

仕様

AD-5699

ご使用にあたって

表示項目	熱中症指数 (WBGT)、乾燥指数 (絶対湿度)、温度、相対湿度、月日時刻
測定項目	温度、相対湿度
測定範囲	熱中症指数 (WBGT) 0.0℃～49.0℃ (最小表示 0.1℃) ※
	乾燥指数 (絶対湿度) 1.0 g/m ³ ～48.2 g/m ³ (最小表示 0.1 g/m ³) ※
	温度 0.0℃～50.0℃ (最小表示 0.1℃)
	相対湿度 20%RH～90%RH (最小表示 1%RH)
測定精度	温度 ±1℃ (10.0℃～39.9℃)、±2℃ (0.0℃～9.9℃、40.0℃～50.0℃)
	相対湿度 ±5%RH (30%RH～69%RH)、±10%RH (20%RH～29%RH、70%RH～90%RH) 25℃時
	時計 1分以内 / 月
動作環境 (使用範囲)	温度 0℃～50℃、湿度 10%RH～90%RH (ただし、結露しないこと)
アラーム設定範囲	熱中症指数 (WBGT) 上限：21.0℃～49.0℃ (0.1℃刻みで設定可能)
	乾燥指数 (絶対湿度) 下限：1.0 g/m ³ ～30.0 g/m ³ (0.1 g/m ³ 刻みで設定可能)
	温度 上限・下限：0.0℃～50.0℃ (0.1℃刻みで設定可能)
	相対湿度 上限・下限：20%RH～90%RH (1%RH刻みで設定可能)
アラームブザー音量	大 約80 dB / 距離 10 cm、小 約60 dB / 距離 10 cm、オフ
電源 / 電池寿命	単3形乾電池 2個 / 約1年 (アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
本体寸法 / 質量	230(W)×164(H)×28(D) mm / 約490 g (電池含む)
付属品	電池 (モニタ用)、壁掛け用ネジ、取扱説明書
JANコード	4981046630719

本製品は、屋内および屋外の太陽照射のない場所でお使いください。太陽照射のある場所や、周囲と異なる熱源の近くで使用すると正しい測定ができません。本製品は、熱中症や季節性インフルエンザの発症を完全に防止できる製品ではありません。本製品は、熱中症予防の目安となる熱中症指数 (暑さ指数、WBGT)、季節性インフルエンザの感染リスクを低減させるための目安となる乾燥指数 (絶対湿度) や温度、相対湿度、時刻を表示する製品で、熱中症や季節性インフルエンザの発症を防止するための医療目的に開発・製造された製品ではありません。あくまで一般的な日常生活における熱中症や季節性インフルエンザの予防の目安を表示する製品です。また、季節性インフルエンザ以外のインフルエンザに対する流行の目安には対応していません。

ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。なお、本製品をご使用中に体の具合が悪くなった場合は、本製品の表示にかかわらず、医師の診察を受けるなど適切な処置をしてください。

※ 熱中症指数および乾燥指数の最大表示範囲は、温度および相対湿度が最大表示値の50.0℃、90%RH時の値です。



株式会社 AND エーアンドディ
 本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128 (直) FAX.03-5391-6129
 札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
 仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166
 東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
 東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232
 静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955
 名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769
 大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901
 広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
 福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-342-043**
 受付時間：月曜日～金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00)

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2026年4月現在のものです。
 ※本カタログは事業者向けです。 *AD5699-ADJT-01-S11-26403GP