

AD-4701

アルコールチェッカー 取扱説明書 保証書付

1WMPD4004972

©2023 株式会社エー・アンド・デイ

ご注意

- (1)この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。本書の内容の一部、または全部の無断転載は禁止されています。
- (2)この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- (3)本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4)運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

1. はじめに

このたびは、AD-4701 アルコールチェッカーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、保証書も兼ねておりますので、お読み頂いた後も大切に保管してください。

注意
・(株)エー・アンド・デイは、本製品の欠陥により発生する直接、間接、特別または必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があること告知された場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にデータの損失の責任は一切負いません。

2. 安全にお使いいただくために

本書には、あなたや他の人への危害を未然に防ぎ、お買い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

警告表示の意味

取扱説明書には、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐため、次のようなマーク表示をしています。

	警告 この表記は、誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意 この表記は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定されたりする内容を示します。

この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。

警告

- ・本製品の使用、未使用に関わらず、酒気帯び運転、酒酔い運転などは絶対に行わないでください。違反行為により発生した事故や損害に対して、弊社は一切責任を負いません。
- ・本製品は運転の可否、飲酒の有無の判断で使用することはできません。測定結果は一つの判断材料としてご使用ください。
- ・本製品の製造者および販売者等は酒気帯び運転、酒酔い運転などに関する一切の責任を負いません。

注意

- ・強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
- ・長時間直射日光を受ける場所や、ストーブなどの暖房器具の近くで使ったり、置いたりしないでください。
- ・急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用や保管は避けてください。
- ・ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか機器を損傷及び機能を消失する恐れがあります。
- ・機器の異常が認められた場合には、速やかに使用をやめ、「故障中」であることを示す貼紙を機器につけるか、あるいは誤って使用されることのない場所に移動してください。そのまま使用を続けることは大変危険です。なお修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

3. ご使用上の注意

- ・喫煙、飲食後は正しく測定できないことがあります。20分以上経過してから測定を行ってください。
- ・正しい測定結果を得るために、連続で測定する場合、前回の測定から3分以上経過してから測定してください。
- ・吹き込み口に液体を吹き込まないでください。
- ・塗料、殺虫剤、アルコールなどの物質を本製品の近くで使用しないでください。
- ・化学物質などで汚染された空気の中に本製品を置かないでください。
- ・センサーの寿命は購入後1年経過、または1,000回測定のどちらか早い方です。センサー寿命が過ぎると正確に測定できないことがありますので、新規に購入をしてください。

保証書

此の度は、弊社の製品をお買い上げ頂き有難うございました。未永くご愛用の程、お願い致します。弊社は、下記の通り製品保証を致しておりますので、この保証書は大切に保管してください。


品名 アルコールチェッカー 型名 AD-4701
お客様お名前 _____ 様
ご住所 □□□-□□□□
ご購入日 _____
ご購入店 (ご購入店名を必ずご記入ください。)
(印)
※下記いずれかを必ず行ってください。 ①販売店で上記に記入、捺印をしていただく。 ②販売店で発行されたお買上げを証明するもの(レシートやシールでも可)を本保証書に添付または保管いただく。
保証期間 ご購入日より1年間

株式会社 **エー・アンド・デイ**

東京都豊島区東池袋3-23-14



4. 各部の名前

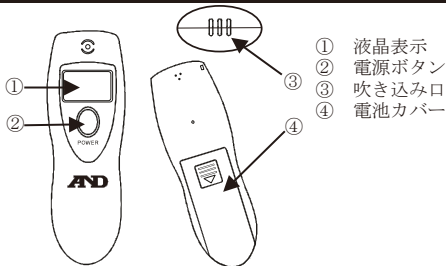


- ① 液晶表示
- ② 電源ボタン
- ③ 吹き込み口
- ④ 電池カバー

5. 電池の入れ方および交換方法

電池は付属していませんので、量販店などで単4形アルカリ乾電池をお買い求めください。
本製品は、単4形アルカリ乾電池を2個使用しています。初めて使用する場合や、電源がオンしない場合、電池残量が少なくなった場合は下記の方法で電池を交換してください。
乾電池の＋を逆に入れると正常に動作しないばかりか、故障の原因となります。

・電池の入れ方

1. 下図を参照して、電池カバーを外してください。
2. 新しい電池の向きを間違えないようにして電池スペースに正しく入れます。
3. 電池カバーを元に戻します。

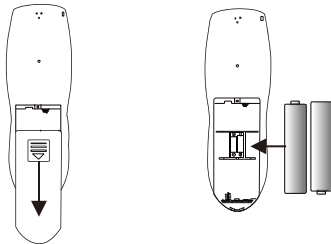

6. 使用方法

- ① 電源をオンすると「ピー」と音が鳴り、全点灯表示後「Warm up」と「10」が表示され、カウントダウンが始まります。10カウント待機してください。



- ② カウントダウンが終了すると、「ピー」と音が鳴り、液晶画面の表示が「Blow」と「10」になります。



- ③ カウントダウンが始まったら、吹き込み口から約1cmの距離を離して吹き込み口に向かって、3~5秒間息を吹いてください。下図のように、本製品の上部から吹くようにしてください。



- ④ 測定が終わると、「ピー」と音が鳴り、液晶画面に「Result」と表示され、測定結果が表示されます。もし測定結果が0.15mg/Lを超えた場合、「ピーピーピー...」と警告音が鳴ります。



- ⑤ 測定が終了してから約10秒後、「ピーピー」と音が鳴り、自動で電源がオフします。

7. 本製品のお手入れ

本製品を清掃する際には、濡らした柔らかい布を固く絞り、軽く拭いてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を少ししみこませた柔らかい布で拭き取ってください。
有機溶剤、化学ぞうきん、ブラシは使わないでください。
清掃の際に、スプレーなど使用すると故障の原因になります。
また、シンナー、ベンジン類の揮発性溶剤、または研磨剤などは使用しないでください。
アルコールで拭き取らないでください。

8. こんなときには

現象	原因・対処方法
電源ボタンを押しても、何も表示されない。	電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してください。
飲酒していないのにアルコール反応する。	喫煙、飲食後などは口の中に残っているアルコールに反応することがあります。うがいをするか、飲食後20分以上経過してから測定してください。

9.仕様

測定範囲	0.00~0.99mg/L
分解能	0.01mg/L
電源	単4形アルカリ乾電池 2本 (別売)
検知方式	半導体ガスセンサー
センサー寿命	購入後1年経過、または1,000回測定のどちらか早い方 (保管環境や測定頻度により寿命が短くなることがあります)
寸法	34(W)×104(H)×18(D)mm
質量	約25g(電池含まず)
付属品	取扱説明書、ストラップ

※本製品のセンサーは交換できません。

保証規定

1. 万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補償は本製品購入代金の範囲とさせていただきます。
2. 正常な使用状態において製造上の責任による故障は、お買い上げ日より1か年間、無償にて修理いたします。
3. 次の場合は、有効期間中でも有償修理と致します。
 - (ア) 不適当な取扱いまたは使用による故障。
 - (イ) 製品の改造、不当な修理により発生した故障。
 - (ウ) 火災、地震、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
 - (エ) 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
 - (オ) 保証書のご提示が無い場合。
 - (カ) 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (キ) ご使用後の外装箱の傷、破損、外装部品、付属品の交換、消耗部品。
 - (ク) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - (ケ) お買い上げ店または弊社にご持参および送付いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。
 - (コ) 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

使い方・修理に関するお問い合わせ窓口

お客様相談センター

電話 **0120-514-019** 通話料無料

受付時間：9:00~12:00、13:00~17:00

月曜日～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させて頂いたりすることがありますのでご了承ください。

〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243

株式会社エー・アンド・デイ FE課