

AX-TB250

(AD-5696 用 AC アダプタ)

取扱説明書

ご注意

- (1) この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳をおこなうことはできません。本書の内容の一部、または全部の無断転載は禁止されています。
- (2) この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますので御了承ください。


1MWPD4002271

1. はじめに

AX-TB250 は、AD-5696 温湿度 SD データロガー専用の AC アダプタです。他の機器でのご使用は、絶対にお止めください。

2. 梱包内容

- AX-TB250 (A タイププラグ装着済み)

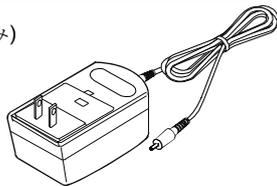

- 電源プラグ 4 種類

A (UL) タイプ	O (SAA) タイプ
BF (BS) タイプ	C (VDE) タイプ


- 取扱説明書 (本書)

3. 電源プラグの交換方法

AX-TB250 は、出荷時に A タイプの電源プラグが装着されています。電源プラグの交換は、以下の手順でおこなってください。

3-1. 電源プラグの取り外し

AX-TB250 の「PUSH」と記されて箇所を押しながら、電源プラグを上をスライドさせて、電源プラグを取り外します。

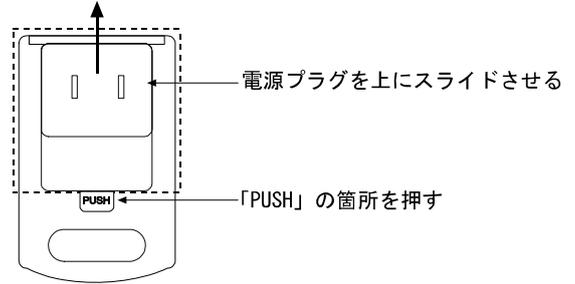

3-2. 電源プラグの装着

電源プラグの取り外しと逆の手順で、電源プラグを装着します。装着の際は、必ずカチッと音がするまで、電源プラグを押し込んでください。

4. 仕様

入力電圧範囲	100~240VAC、50/60Hz
出力電圧/電源	5VDC/500mA
極性	
ジャック寸法	
ケーブル長	約 1.8m
寸法	43 (W) × 30 (D) × 69 (H) mm (電源プラグ未装着、突起部含まず)
質量	約 75g (電源プラグ含まず)
動作環境	0~40℃、10~90%RH、高度 2000m 以下の室内