

検定付きはかりの禁止事項

(株)エー・アンド・デイ


はかりに新たな構造を付加、またはその構造の一部を除去することは「改造」に当たります。

取引・証明に使用する検定付きのはかりを含む弊社製品を「改造」する行為に関して、一切の責任を負いません。


例1) ポールの取り外し




例2) セパレートタイプのはかりのケーブル延長

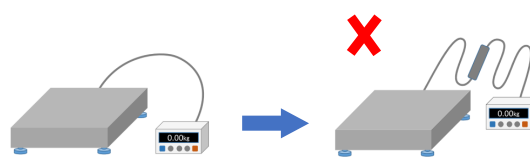

例3) 計量皿の形状変更(皿の加工など)

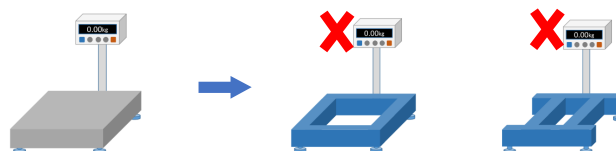


形状の変更は出来ませんが、風袋を載せることはもちろん問題ありません

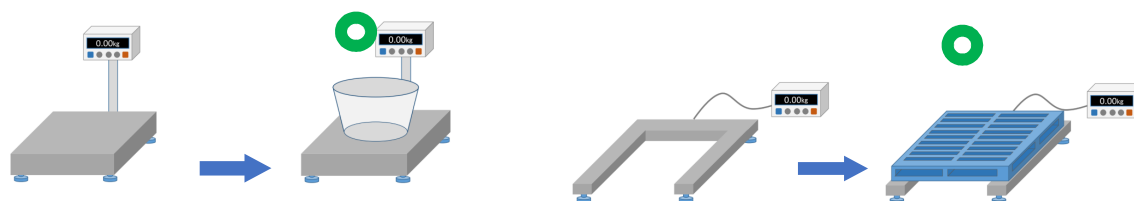

しかし、**計量皿を加工して**

風袋を一体型にしたり、風袋を固定する治具を設置する事は、やはり形状変更となります

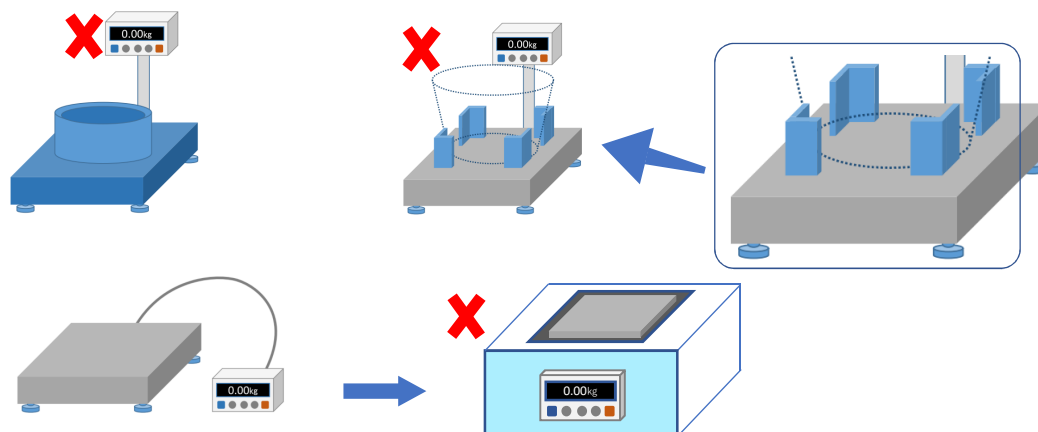

更に「**検定銘板**」や「**水平器**」などが**見える状態になっている**こと、**足コマで水平を調整ができる状態になっている**ことも必須項目です