

AD-5686

環境温湿度計

取扱説明書 (保証書付)

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

1WMPD4002764A

ご注意

- (1) この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- (4) 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求については、前項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

目 次

1.	はじめに	5
2.	安全にお使いいただくために	8
3.	開梱	9
3-1.	開梱	9
4.	使用上の注意	10
4-1.	使用環境	10
4-2.	機器の使い方	11
5.	各部の説明	12
5-1.	測定モード	12
5-2.	前面	15
5-3.	左側面	19
5-4.	背面	20
6.	操作方法(各モード共通)	21
6-1.	電源を入れる	21
6-2.	時刻設定	21
6-3.	ブザー音のオン/オフ	23
6-4.	最高値/最低値表示	24
6-4-1.	最高値表示	24
6-4-2.	最低値表示	25
6-4-3.	最高値/最低値のクリア	26
6-5.	リセット	26
6-6.	温度と相対湿度のアラーム(おまかせモード以外で設定可能)	27
6-6-1.	温度の上限/下限アラームの設定	27
6-6-2.	相対湿度の上限/下限アラームの設定	31
7.	おまかせモードの操作方法	34
7-1.	モード切替え	34
7-2.	「おまかせモード」時の熱中症指数と乾燥指数の表示	34
7-3.	熱中症指数表示時の動作について	35
7-3-1.	熱中症予防指針の表示	35
7-3-2.	熱中症指数表示時のアラーム	36
7-4.	乾燥指数表示時の動作について	39

7-4-1. 乾燥指数の警告の表示	39
7-4-2. 乾燥指数表示時のアラーム	40
8. 熱中症指数モードの操作方法	42
8-1. モード切換	42
8-2. 熱中症予防指針の表示	42
8-3. 熱中症指数モード時のアラーム	43
8-3-1. 熱中症指数アラームの種類	43
9. 乾燥指数モードの操作方法	48
9-1. モード切替え	48
9-2. 乾燥指数の警告の表示	48
9-3. 乾燥指数モード時のアラーム	49
9-3-1. アラームの種類	49
10. エラー表示	54
10-1. 温湿度センサ異常	54
10-2. 熱中症指数の測定範囲外表示	54
10-3. 乾燥指数の測定範囲外表示	54
10-4. 温度の測定範囲外表示	54
10-5. 相対湿度の測定範囲外表示	54
11. メンテナンス	55
11-1. 電池交換	55
11-2. 本製品のお手入れ	56
12. 熱中症指数(WBGT)について	57
13. 乾燥指数(VH)について	62
14. 仕様	67

1. はじめに

この度は、環境温湿度計**AD-5686**をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、保証書も兼ねておりますので、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品は、熱中症指数(WBGT)と乾燥指数(VH)を簡単に知るためのもので、おまかせモード/熱中症指数モード/乾燥指数モードの**3つのモード**があります。

WBGT (Wet Bulb Globe Temperature)とは湿球黒球温度の事で、熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数で、単位は**°C**で示されます。本製品は黒球(温度)を使用しない製品で、本製品が表示している熱中症予防指針は、日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防指針」Ver. 3の「日常生活における熱中症予防指針」から熱中症指数(WBGT)の温度基準に準拠し、おまかせモードの時、表示の一番上に危険/厳重警戒/警戒/注意の警告が表示されます。本製品の熱中症指数(WBGT)値は、黒球を用いた熱中症指数(WBGT)値により近づける弊社独自の計算アルゴリズムを開発し、温度と湿度から計算しています。

VH (Volumetric Humidity)とは絶対湿度の事で、大気の単位

容積あたりの水蒸気の量を質量で示したもので、季節性インフルエンザ感染リスクの低減の目安として使われ、単位は g/m^3 で示されます。本製品では相対湿度(RH: **Relative Humidity**)も表示されていますが、相対湿度は1立方メートルの中に含む事が可能な最大の水蒸気量(飽和水蒸気量)に対して、実際に含まれている水蒸気量が何%であるかの割合を示すもので、その値は周囲温度により変わってしまいます。絶対湿度は水蒸気量を質量で示すもので、周囲温度により変わってしまう事がないので、季節性インフルエンザ感染リスクの低減の目安等の目的に適しています。本製品では絶対湿度**VH**を乾燥指数として表示しています。本製品が表示する乾燥指数は、ド＝マルトンヌの提唱する「乾燥度指数」とは定義と意味が異なります。本製品の乾燥指数(**VH**)は、**JIS** (日本工業規格)に準拠し、温度と湿度から計算しています。

なお、本製品は屋内および屋外で太陽照射のない場所で使用するよう設計されています。

警告

本製品は、熱中症や季節性インフルエンザの発症を完全に防止できる製品ではありません。

本製品は、熱中症予防の目安となる熱中症指数(WBGT)、季節性インフルエンザの感染リスクを低減させるための目安となる乾燥指数(絶対湿度)を表示する製品であり、熱中症や季節性インフルエンザの発症を防止するための医療目的に開発・製造された製品ではありません。あくまで一般的な日常生活における熱中症や季節性インフルエンザ感染の予防の目安を表示する製品です。また、季節性のインフルエンザ以外のインフルエンザに対する流行の目安には対応していません。

熱中症の発症は、
温度、湿度、気流、放射熱などの温熱環境、
性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、
運動、労働、日常生活活動などの状況、
など様々な要因が作用します。

インフルエンザ感染は、本製品の乾燥指数(絶対湿度)値及び警告レベル(注意/警戒)にかかわらず、インフルエンザ感染者との接触により感染する場合があります。本製品のご使用にあたっては、上記の要因をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。

本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示にかかわらず医師の診断を受けるなど適切な処置をしてください。

本製品をお使いの上で生じた損傷や損害について弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

2. 安全にお使いいただくために

本書には、あなたや他の人への危害を未然に防ぎ、お買い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

注意事項の表記方法

 警告	この表記は、誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表記は、誤った取扱をすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

この機器を操作するときは、いつも下記の点に注意してください。

注意

・修理

ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか機器を損傷および機能を失う恐があります。

・機器の異常

機器の異常が認められた場合には、速やかに使用をやめ、「故障」中であることを示す貼紙を機器につけるか、あるいは誤って使用されることのない場所に移動してください。そのまま使用を続けることは大変危険です。なお修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

3. 開梱

3-1. 開梱

開梱時に下記の品物がそろっているか確認してください。

- 環境温湿度計AD-5686 1
- 付属品
 - 単3形乾電池(モニター用) 3
 - 取扱説明書 1

注意

本製品は精密機器ですので、丁寧に扱ってください。強い衝撃を与えると故障の原因となります。

4. 使用上の注意

4-1. 使用環境

- 長時間直射日光を受ける場所や、密閉された車内、ストーブなどの暖房器具の近くではご使用にならないでください。本製品の動作温度範囲は**0～50 °C**です。この温度範囲を超えて使用した場合は故障の原因になります。
- 暑い所から寒い所へ、また寒い所から暑い所への急な移動は避けてください。急激な温度変化により、内部に水滴が付くことがあります。
- 湿気やほこりの多い所では、故障の原因になります。本製品の動作湿度範囲は**90%RH**以下です。
また誤って内部に水が入ると、故障の原因になります。本製品の周辺には水の入ったものを置かないでください。
- 強い磁場や電界のある場所(テレビやIH調理器具、電子レンジなど)で使用すると、本製品が影響を受ける恐れがあります。そのような場所でのご使用は避けてください。
- 危険防止のため、引火性のガスがある場所でのご使用は避けてください。
- 本製品は室内または日陰のある室外に限定して、ご使用ください。

4-2. 機器の使い方

本製品は風通しのよい場所に卓上に置いたり、壁掛けしたりしてお使いいただけます。

熱を持ったものと離してお使いください。本体内部の温度が上昇し、故障の恐れがあります。また本体をポケットに入れたり、手で握ったり、体に密着させていると、測定値が高目に表示され、正確な測定ができなくなりますのでご注意ください。

注意

- 本体は防水構造になっておりません。雨や水がかかる様な場所ではご使用にならないでください。
- 周囲の温度が50℃を超えるような場所でのご使用はできません。
- 本製品の測定間隔(表示の更新)は、20秒毎です。また、温度/湿度センサは本体内部にありますので、正確な測定をするためには、温度/湿度センサが周囲環境になじむまで(特に温度や湿度の変化が大きかったり、測定場所を変えた場合など)、時間が掛かる場合があります。測定に掛かる時間は、測定する環境や条件により異なります。おおよそ温度/湿度の表示値が安定してから2～3分経過した頃を目安にしてください。
- 温度/湿度センサは粉塵やタバコの煙、各種ガス等のある悪環境で使用した場合、センサ表面に不純物や汚れが付着し、短期間でセンサが劣化し、その劣化により精度から外れてしまう場合があります。悪環境でのご使用による不具合は、保証対象外になります。

5. 各部の説明

5-1. 測定モード

本機には「おまかせモード」と「熱中症指数モード」、「乾燥指数モード」の**3種類**の動作モードがあります。

「おまかせモード」は、本製品を簡単にお使いになりたい方向けのモードで、自動で熱中症指数と乾燥指数の表示を切り替えるモードです。

「熱中症指数モード」は、常に熱中症指数を表示していて、熱中症指数の上限アラームを好きな値に設定できるモードです。


「乾燥指数モード」は、常に乾燥指数を表示していて、乾燥指数の下限アラームを好きな値に設定できるモードです。

各モードで使用できる機能は以下の通りです。

機能	おまかせモード	熱中症指数モード	乾燥指数モード
表示項目	熱中症指数または 乾燥指数 温度 湿度 時刻	熱中症指数 温度 湿度 時刻	乾燥指数 温度 湿度 時刻
熱中症指数の 上限アラーム	○ (熱中症指数表示時に有効) 既定値でのみ 使用可能 (28.0～30.9 °C、 31.0 °C以上の2点) お客様による変更は できません。	○ 設定可能範囲: 21.0～60.0 °C 初期設定値: 28.0～30.9 °C、 31.0 °C以上の2点 アラーム解除も 可能。	×
乾燥指数の 下限アラーム	○ (乾燥指数表示時に有効) 既定値でのみ 使用可能 (7.0 g/m ³ 以下) お客様による変更は できません。	×	○ 設定可能範囲: 1.0～30.0 g/m ³ 初期設定値: 7.0 g/m ³ 以下 アラーム解除 も可能。

機能	おまかせモード	熱中症指数モード	乾燥指数モード
温度の 上限/下限 アラーム	×	○ 設定範囲: 0.0～50.0℃ 初期設定値: オフ 熱中症指数の上限 アラームとの併用 はできません。	○ 設定範囲: 0.0～50.0℃ 初期設定値: オフ 乾燥指数の 下限アラーム との併用は できません。
相対湿度の 上限/下限 アラーム	×	○ 設定範囲: 20～90%RH 初期設定値: オフ 熱中症指数の上限 アラームとの併用 はできません。	○ 設定範囲: 0～90%RH 初期設定値: オフ 乾燥指数の 下限アラーム との併用は できません。
最高値/ 最低値表示	○ 熱中症指数または 乾燥指数、 温度、相対湿度	○ 熱中症指数、 温度、相対湿度	○ 乾燥指数、 温度、相対湿度
熱中症指数の 警告表示	○ 注意/警戒/ 厳重警戒/危険	△ アラームがオート (AU)時のみ表示	×
乾燥指数の 警告表示	○ 注意/警戒	×	△ アラームが オート(AU)時 のみ表示

5-2. 前面

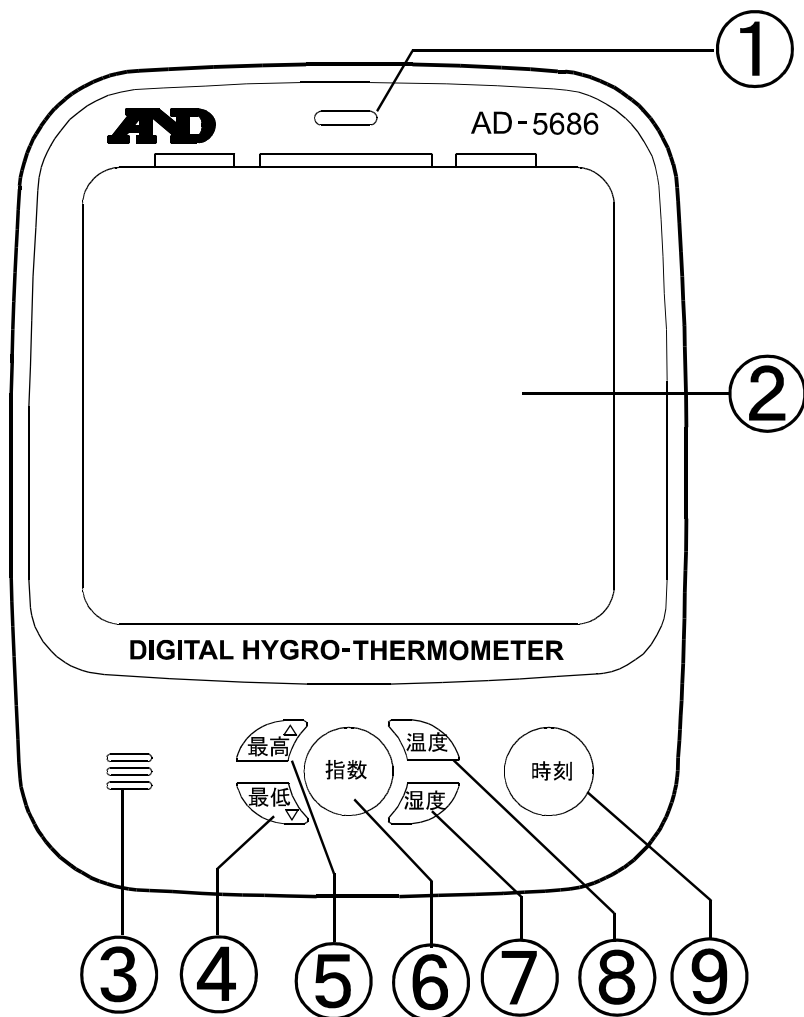

① アラームランプ

アラーム動作時に赤色または黄色でランプが点滅します。

② 液晶表示部

予防指針/熱中症指数または乾燥指数/温度/相対湿度/時刻が表示されます。

③ ブザー

④ [最高/△]ボタン

熱中症指数または乾燥指数/温度/湿度の最高値の表示と、時刻やアラームの設定で使⽤します。

⑤ [最低/▽]ボタン

熱中症指数または乾燥指数/温度/湿度の最低値の表示と、時刻やアラームの設定で使用します。

⑥ [指数]ボタン

熱中症指数モードか乾燥指数モード時に、ボタンを長押しすると熱中症指数か乾燥指数のアラーム設定モードに入ります。

⑦ [温度]ボタン

熱中症指数モードか乾燥指数モード時に、ボタンを長押しすると温度のアラーム設定モードに入ります。

(短時間押しただけでは動作しません。)

⑧ [湿度]ボタン

熱中症指数モードか乾燥指数モード時に、ボタンを長押しすると相対湿度のアラーム設定モードに入ります。


(短時間押しただけでは動作しません。)

⑨ [時刻]ボタン

ボタンを長押しすると、時刻設定モードに入ります。

(短時間押しただけでは動作しません。)


液晶表示部

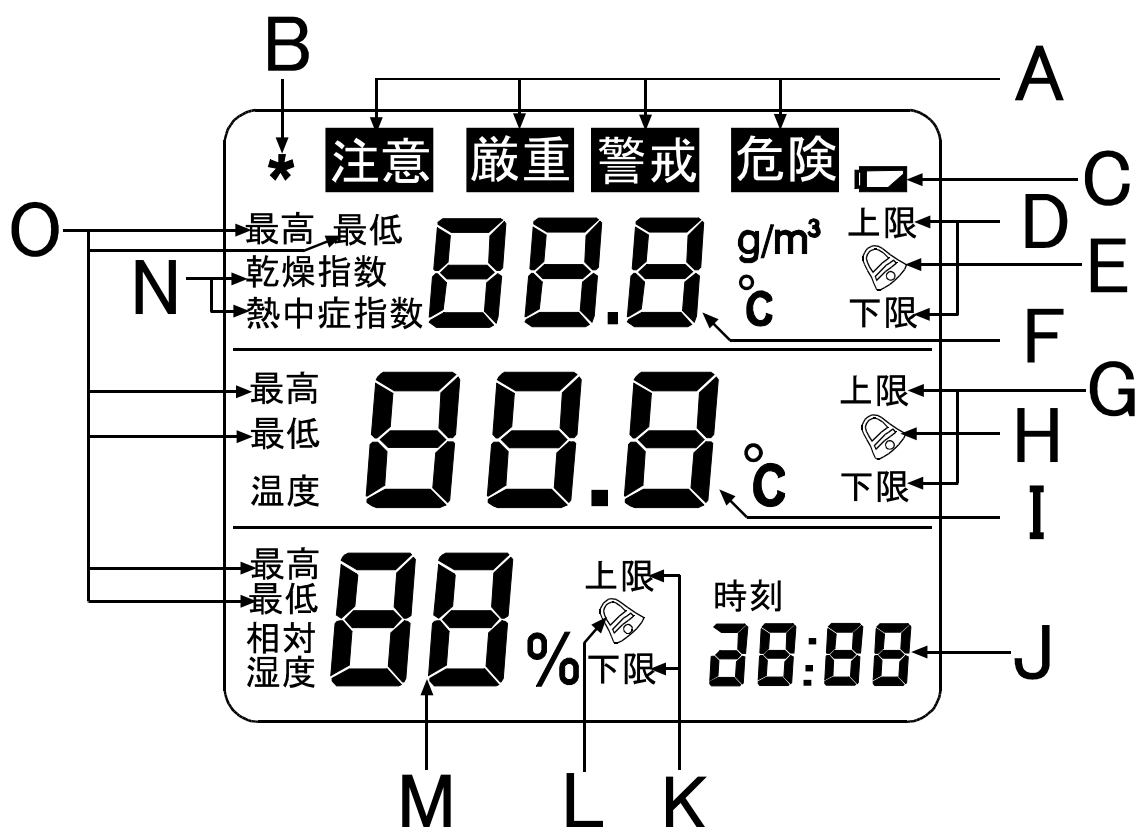

- A: おまかせモードまたは熱中症指数モード/乾燥指数モードのオートモード時を選択した時に表示される指針です。
- B: 熱中症指数/乾燥指数モードを選択し、熱中症指数または乾燥指数のアラームを任意の値に設定する(アラーム解除も含む)と表示されます。
- C: 電池電圧が低下した時に表示されます。
- D: アラーム設定時に表示されます。熱中症指数モードの時には上限が表示され、乾燥指数モードの時には下限が表示されます。
- E: 熱中症指数または乾燥指数のアラームが設定されている時に表示します。アラーム設定でバー表示を選択すると、表示が消えます。

- F: 熱中症指数または乾燥指数の計算値を表示します。
- G: 温度のアラーム設定時に表示されます。上限アラームを設定すると「上限」が表示され、下限アラームを設定すると「下限」が表示されます。
- H: 温度のアラームが設定されている時に表示します。
- I: 温度の測定値が表示されます。
- J: 時刻が表示されます。
- K: 相対湿度のアラーム設定時に表示されます。上限アラームを設定すると「上限」が表示され、下限アラームを設定すると「下限」が表示されます。
- L: 相対湿度のアラームが設定されている時に表示します。
- M: 相対湿度の測定値が表示されます。
- N: 熱中症指数か乾燥指数のいずれかが点灯します。
- O: 各表示値の最高値が表示されていると「最高」、最低値が表示されていると「最低」が点灯します。


5-3. 左側面

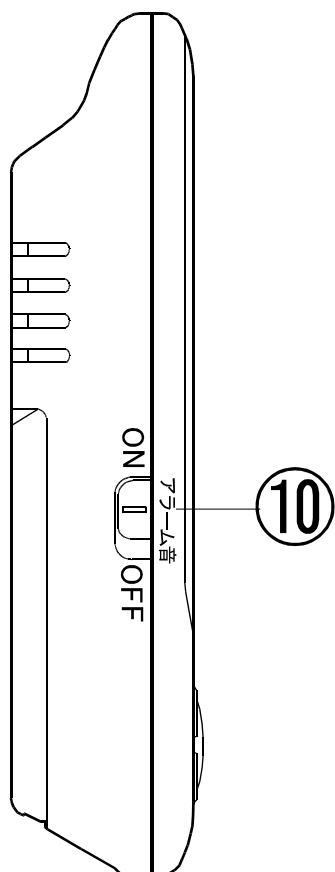

⑩「アラーム音ON/OFF」スイッチ

アラーム時やボタン操作時のブザー音の
オン(鳴る)/オフ(鳴らない)で使します。

5-4. 背面

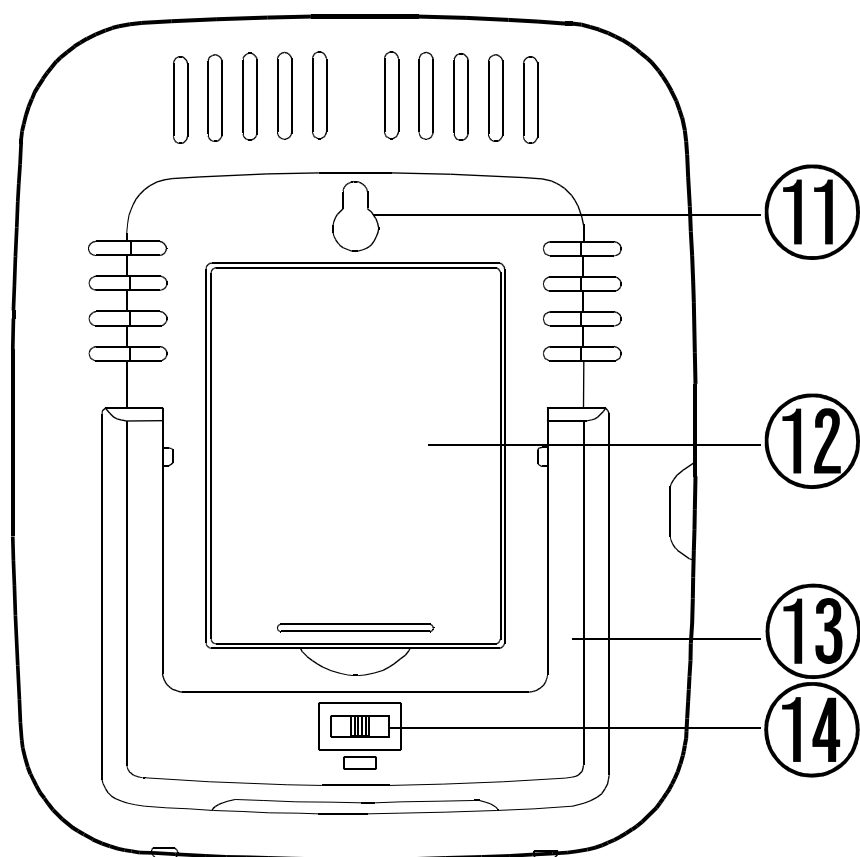

⑪ 壁掛け穴

壁掛けで使う場合に使用します。ネジ等は付属していませんので、お客様でご用意ください。

⑫ 電池収納部

単3形乾電池を3個使用します。

⑬ スタンド

⑭ 「モード設定」スイッチ


スタンドを上げると、「モード設定」スイッチがあります。

スイッチを左側に設定すると乾燥指数モードに、中央に設定するとおまかせモードに、右側に設定すると熱中症指数モードに切り換わります。

6. 操作方法(各モード共通)

本章では、おまかせモード/熱中症指数モード/乾燥指数モードで共通の動作を説明します。

6-1. 電源を入れる

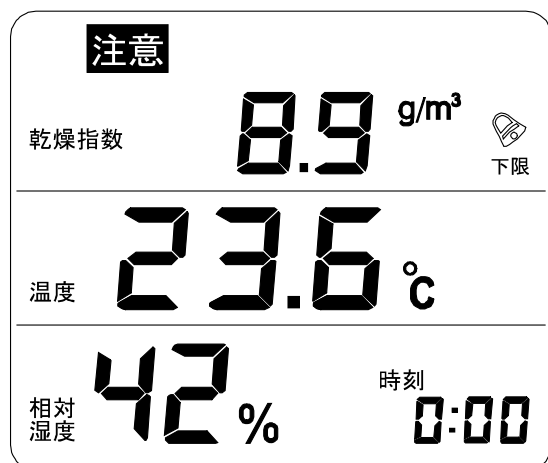

ご購入時、電池ボックスには電池が入っていません。

ご使用前に「[11-1. 電池交換](#)」を参照し、電池を正しく入れてください。

電池(単3形乾電池3個)を入れると、表示が全点灯し、約2秒後に測定画面が表示されます。

(おまかせモードでの表示例です。)


6-2. 時刻設定

1. 電源が入った状態で、[時刻]ボタンを3秒以上押し続けてください。電池を入れたときは、自動で時刻設定モードになります。


時刻

2. 時の桁が点滅しますので、[最高/△]ボタンか[最低/▽]ボタンを押して、時の設定をします。[最高/△]ボタンを押すと時が進み、[最低/▽]ボタンを押すと時が戻ります。


また、ボタンを押し続けると、数字が早く切り換わります。

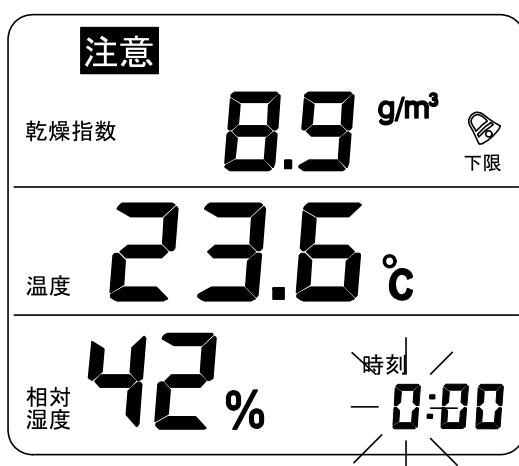

3. [時刻]ボタンをもう一回押すと、分の桁が点滅しますので、左側の[最高/△]ボタンか[最低/▽]ボタンを押して、分の設定をします。[最高/△]ボタンを押すと分が進み、[最低/▽]ボタンを押すと分が戻ります。また、各ボタンを押し続けると、数字が早く切り換わります。

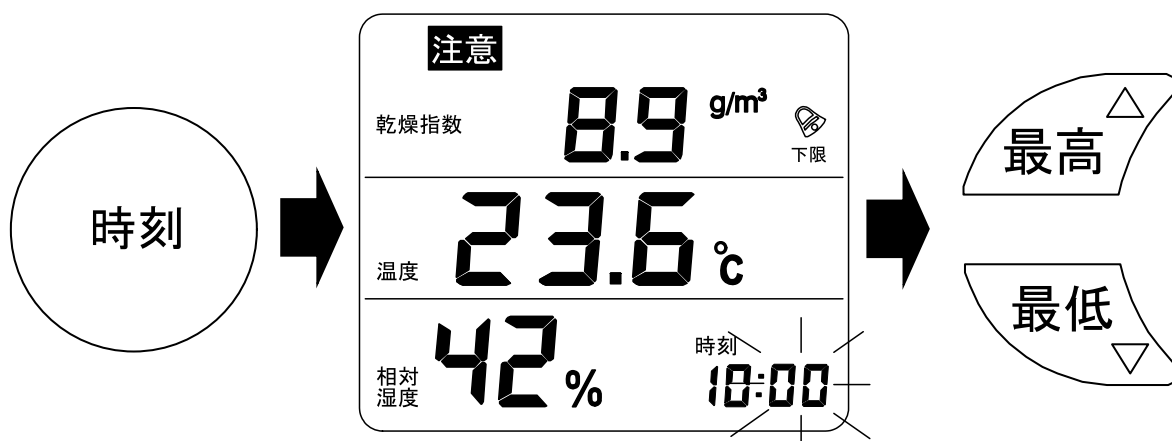


4. もう一度[時刻]ボタンを押すと、時刻設定が終了し通常の画面に戻ります。

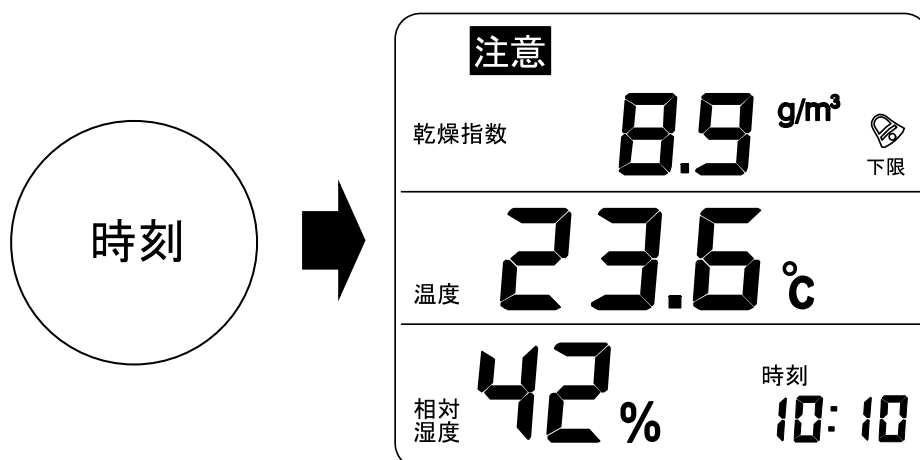

注意

- ・時刻設定中に30秒間何も操作しないと、通常の画面に戻ります。
- ・電池を交換したり、リセットボタンを押すと、時刻は初期設定値の「0:00」になりますので、時刻を合わせてください。

6-3. ブザー音のオン/オフ

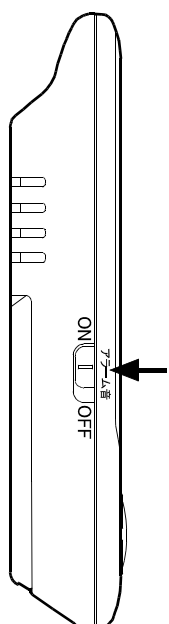

本体左側のアラーム音ON/OFFスイッチを「OFF」に切り替える事により、ボタン操作時やアラーム動作時のブザー音を鳴らないようにすることができます。スイッチを上側に切り替えるとブザーオン、下側に切り替えるとブザーオフになります。

アラーム動作時にはブザーが鳴らないだけで、他のアラーム動作は変わりません。


6-4. 最高値/最低値表示

本製品では、電源を入れてからの熱中症指数か乾燥指数/温度/相対湿度の最高値と最低値を記憶する機能があります。

6-4-1. 最高値表示

[最高/△]ボタンを1回押すと、画面の左側に「最高」と表示され、熱中症指数または乾燥指数/温度/相対湿度の最高値が表示されます。


通常表示時に熱中症指数が表示されている場合は熱中症指数の最高値が、乾燥指数が表示されている場合は乾燥指数の最高値が表示されます。時刻は最高値を記録した時間ではなく、現在時刻が表示されます。[最高/△]ボタンをもう一度押すと、通常の画面に戻ります。

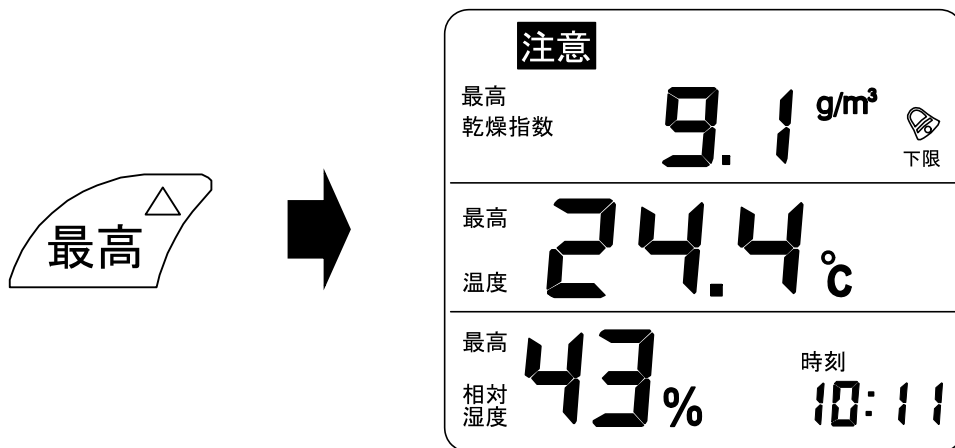

6-4-2. 最低値表示


本体左側の[最低/▽]ボタンを1回押すと、画面の左側に「最低」と表示され、熱中症指数または乾燥指数/温度/相対湿度の最低値が表示されます。

通常表示時に熱中症指数が表示されている場合は熱中症指数の最低値が、乾燥指数が表示されている場合は乾燥指数の最低値が表示されます。時刻は最低値を記録した時間ではなく、現在時刻が表示されます。[最低/▽]ボタンをもう一度押すと、通常の画面に戻ります。

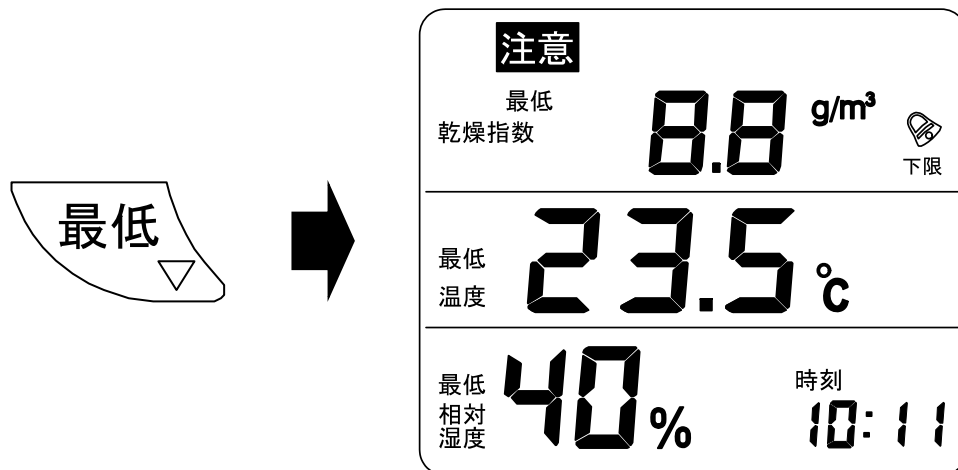

6-4-3. 最高値/最低値のクリア

記憶された最高値/最低値をクリアするには、[最高/△]ボタンと[最低/▽]ボタンを同時に押してください。熱中症指数または乾燥指数/温度/相対湿度の表示値が「— — —」表示になり、記憶されている最高値/最低値がクリアされます。その後、通常の画面に戻り、新たに最高値/最低値を記憶しはじめます。なお、アラームの初期動作時には、最高値/最低値のクリアはできません。

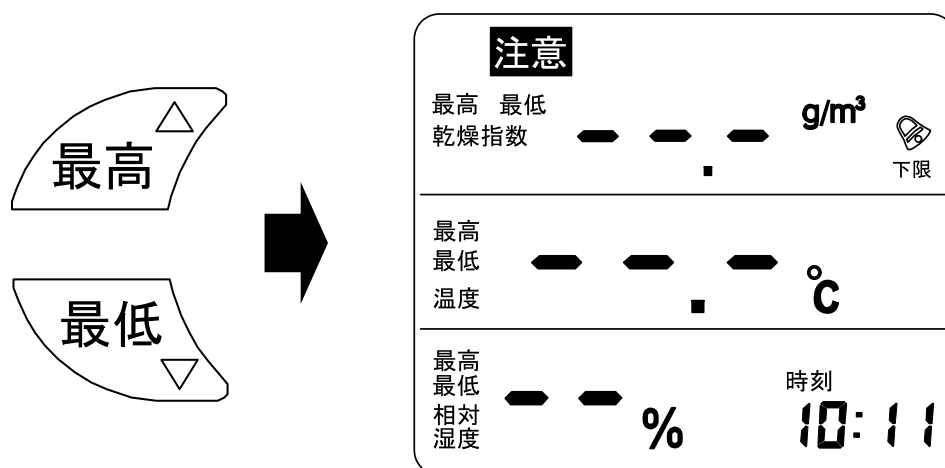

6-5. リセット

表示や動作がおかしくなった場合には、電池を外して30秒程度待ってから、再度電池を入れ直してください。

注意

電池を外すと、時刻は「0:00」になりますので、再度時刻設定を行ってください。また、記憶された最高値と最低値はクリアされます。

6-6.温度と相対湿度のアラーム(おまかせモード以外で設定可能)

本製品は、温度と相対湿度の上限/下限アラーム機能があります。

上限アラーム機能は、温度または相対湿度の表示値がアラーム設定値を上回ると、温度または相対湿度の表示の右側にあるアラームマークが点滅し、ブザー音とアラームランプでお知らせするものです。

下限アラーム機能は、温度または相対湿度の表示値がアラーム設定値を下回ると、温度または相対湿度の表示の右側にあるアラームマークが点滅し、ブザー音とアラームランプでお知らせするものです。

注意

温度と相対湿度のアラーム機能は、熱中症指数モードと乾燥指数モード中のみ動作します。また、温度か相対湿度のアラームを設定すると、熱中症指数や乾燥指数のアラームは自動で解除され、動作しません。

6-6-1. 温度の上限/下限アラームの設定


温度の設定は、0.0～50.0℃の範囲内で、0.5℃刻みで設定でき、上限/下限の各1ポイントずつ設定できます。

注意

下限アラームの設定値は、必ず上限アラームの設定値よりも小さい値に設定してください。例えば、上限アラームと下限アラームを両方とも 30.0 °C に設定すると、上限アラームで 30.0 °C 以上、下限アラームで 30.0 °C 以下でアラームが動作する事になり、常にアラームが動作する事になりますのでご注意ください。


設定方法と動作は以下の通りです。

- a. [温度]ボタンを 3 秒以上押し続けると、温度表示値が「— . — °C」の表示になり「上限」の文字が表示され点滅し、温度の上限アラーム設定モードになります。

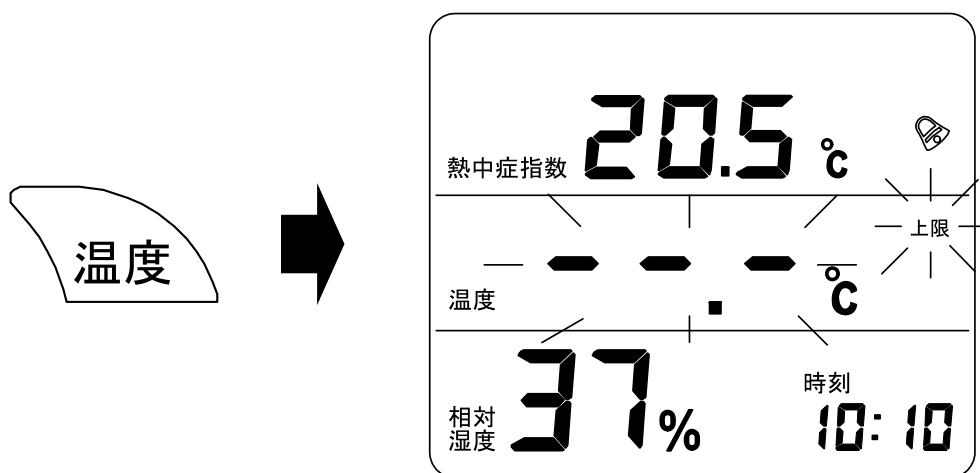


- b. [最高/△]ボタンか[最低/▽]ボタンを押して、温度の上限アラームの設定をします。

[最高/△]ボタンを押すと設定値が増えて、
[最低/▽]ボタンを押すと設定値が減少
します。

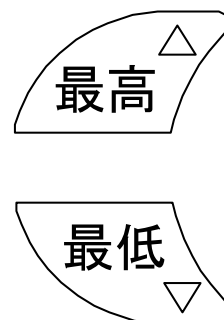


また、ボタンを押し続けると、数字が早く変わります。
アラーム設定値をクリアする場合は、[最高/△]ボタンと
[最低/▽]ボタンを同時に押してください。表示が
「―.― °C」に戻り、アラーム設定値がクリアされます。

- c. もう一度[温度]ボタンを押すと、温度表示値が
「―.― °C」の表示になり「下限」の文字が表示され
点滅し、温度の下限アラーム設定モードになります。

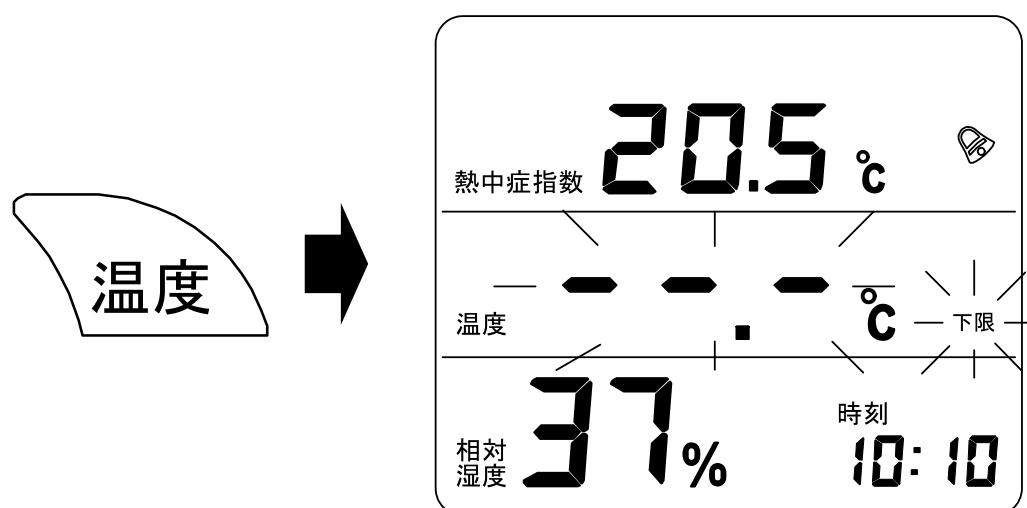

- d. [最高/△]ボタンか[最低/▽]ボタンを押
して、温度の下限アラームの設定をしま
す。[最高/△]ボタンを押すと設定値が増
えて、[最低/▽]ボタンを押すと設定値が
減少します。また、ボタンを押し続けると、
数字が早く変わります。

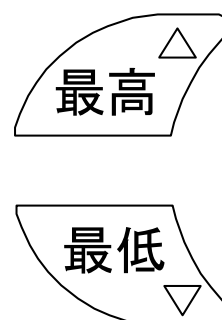

アラーム設定値をクリアする場合は、[最高/△]ボタンと[最低/▽]ボタンを同時に押してください。表示が「―.― °C」に戻り、アラーム設定値がクリアされます。

- e. もう一度[温度]ボタンを押すと、温度のアラーム設定が終了し、通常の画面に戻ります。
- f. 温度の表示値がアラーム設定値に達すると、赤色のランプが点滅し、ブザー音が 30 秒間続きます。ランプの光り方とアラーム音は連動していて、「ピピピ」「ピピピ」「ピピピ」・・・と続きます。その後は温度表示値がアラーム設定値を超えている間は、1 分間隔で赤色のランプの点滅とブザー音が 1 回鳴ります。(最初の動作とは異なり「ピピピ」が 1 回のみです。)

注意

- ・アラーム設定中に 30 秒間何も操作しないと、通常の画面に戻ります。
- ・電池を交換したり、モードを切り換えたりすると、アラーム設定値はクリアされます。

6-6-2. 相対湿度の上限/下限アラームの設定


相対湿度の設定は、20～90%RH の範囲内で、1%RH 刻みで設定でき、上限/下限の各 1 ポイントずつ設定できます。

注意

下限アラームの設定値は、必ず上限アラームの設定値よりも小さい値に設定してください。例えば、上限アラームと下限アラームを両方とも 50%RH に設定すると、上限アラームで 50%RH 以上、下限アラームで 50%RH 以下でアラームが動作する事になり、常にアラームが動作する事になりますのでご注意ください。

設定方法と動作は以下の通りです。

- a. [湿度]ボタンを 3 秒以上押し続けると、相対湿度表示値が「— —%」の表示になり「上限」の文字が表示され点滅し、相対湿度の上限アラーム設定モードになります。

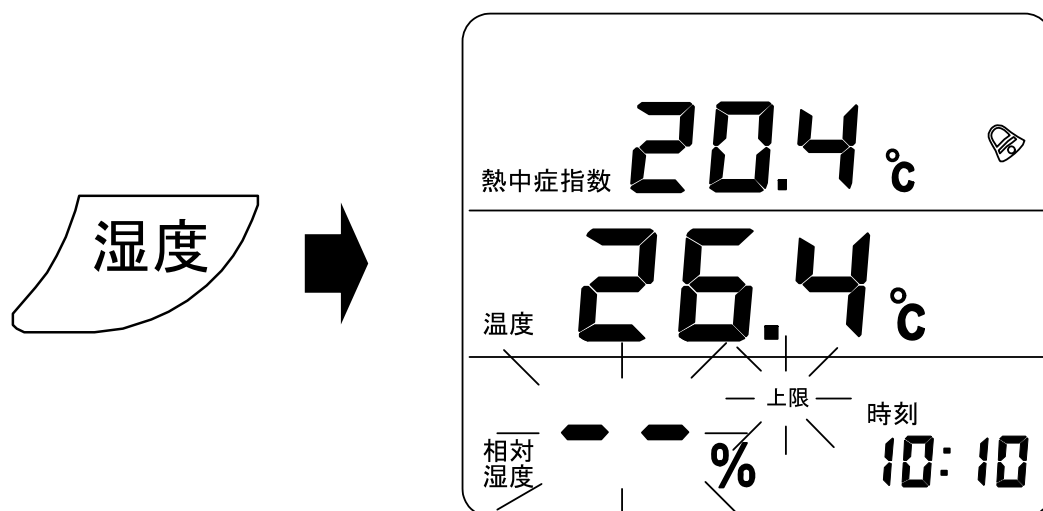


- b. [最高/△]ボタンか[最低/▽]ボタンを押して、
相対湿度の上限アラームの設定をします。

[最高/△]ボタンを押すと設定値が増加し、
[最低/▽]ボタンを押すと設定値が減少しま
す。また、ボタンを押し続けると、数字が早く
変わります。



アラーム設定値をクリアする場合は、[最高/△]ボタンと
[最低/▽]ボタンを同時に押してください。表示が「— —%」
に戻り、アラーム設定値がクリアされます。

- c. もう一度[湿度]ボタンを押すと、相対湿度表示値が
「— —%」の表示になり「下限」の文字が表示され点滅し、
相対湿度の下限アラーム設定モードになります。

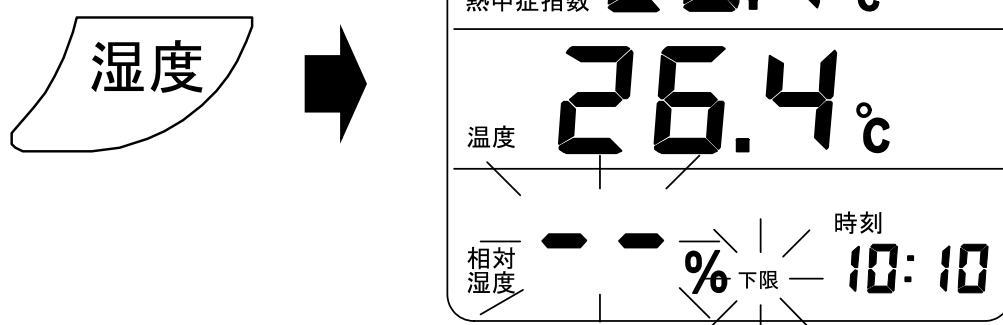

- d. [最高/△]ボタンか[最低/▽]ボタンを押して、
相対湿度の下限アラームの設定をします。

[最高/△]ボタンを押すと設定値が増加し、
[最低/▽]ボタンを押すと設定値が減少します。



また、ボタンを押し続けると、数字が早く変わります。

アラーム設定値をクリアする場合は、**[最高/△]**ボタンと**[最低/▽]**ボタンを同時に押してください。表示が「— —%」に戻り、アラーム設定値がクリアされます。

- e. もう一度**[湿度]**ボタンを押すと、相対湿度のアラーム設定が終了し、通常の画面に戻ります。
- f. 相対湿度の表示値がアラーム設定値に達すると、赤色のランプが点滅し、ブザー音が **30** 秒間続きます。ランプの光り方とアラーム音は連動していて、「ピピピ」「ピピピ」「ピピピ」・・・と続きます。その後は相対湿度の表示値がアラーム設定値を超えている間は、1 分間隔で赤色のランプの点滅とブザー音が **1** 回鳴ります。(最初の動作とは異なり「ピピピ」が 1 回のみです。)

注意


- アラーム設定中に 30 秒間何も操作しないと、通常の画面に戻ります。
- 電池を交換したり、モードを切り換えたりすると、アラーム設定値はクリアされます。

7. おまかせモードの操作方法

本章ではおまかせモード時の動作を説明します。

7-1. モード切替え

本体裏面のモード切替えスイッチを中央の「おまかせモード」に切り替えてください。右側や左側に切り替えると、動作が異なりますので、お間違えの無いように設定してください。

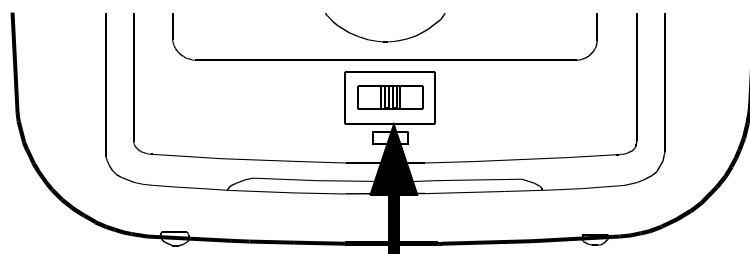

7-2. 「おまかせモード」時の熱中症指数と乾燥指数の表示

「おまかせモード」では、表示上部の熱中症指数と乾燥指数が自動で切り替わります。

熱中症指数値が **21.0 °C** 以下になると乾燥指数の表示に切り替わり、**21.0 °C** 以上になると熱中症指数の表示に切り替わります。

7-3. 熱中症指数表示時の動作について

7-3-1. 熱中症予防指針の表示

熱中症指数が表示されている時には、日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防の指針」内の「日常生活における熱中症予防指針」から熱中症指数(WBGT)の温度基準に準拠し、表示の一番上に「注意」「警戒」「嚴重警戒」「危険」の警告が表示されます。

熱中症指数	警告表示
31.0 °C以上	危険
28.0～30.9 °C	嚴重警戒
25.0～27.9 °C	警戒
21.0～24.9 °C	注意
21.0 °C未満	なし

それぞれの警告表示に対する注意事項については、[58](#)ページの「[日常生活における熱中症予防指針](#)」をご参照ください。
また熱中症指数の値が「嚴重警戒(28.0～30.9 °C)」や「危険(31.0 °C以上)」の場合には、次項の上限アラームが動作します。

7-3-2. 熱中症指数表示時のアラーム

熱中症指数を表示している時には、下記の上限アラーム機能が動作します。

上限アラーム機能とは、熱中症指数値がアラーム設定値を上回ると、表示上部のアラームマークが点滅し、ブザー音とアラームランプでお知らせするものです。

おまかせモードでは、日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防の指針」内の「**日常生活における熱中症予防指針**」から熱中症指数(WBGT)の温度基準が「**嚴重警戒(28.0～30.9℃)**」と「**危険(31.0℃以上)**」に達すると、自動でアラームが動作するようになっており、特別な設定は一切不要です。


注意

おまかせモードでは、上限アラームの設定値はあらかじめ決められており、お客さまによる変更はできません。

また、上限アラームの解除もできません。

●「嚴重警戒(28.0～30.9 °C)」時のアラーム動作

熱中症指数が28.0 °C～30.9 °Cに達した時に、表示の一番上に「嚴重警戒」と表示され、「アラームマーク」と「熱中症指数」の文字が点滅し、黄色のアラームランプが点滅し、ブザー音が約20秒間続きます。

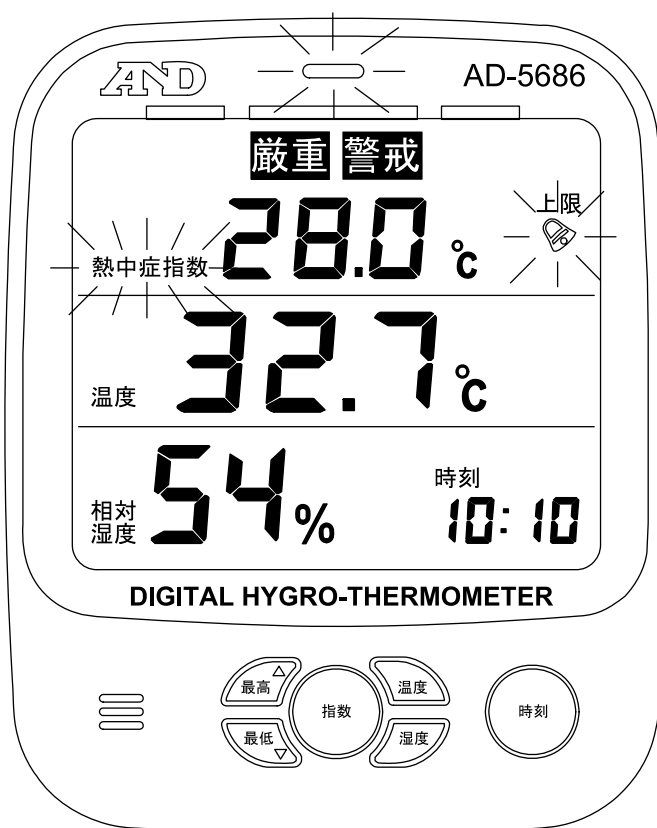


アラームランプの光り方とブザー音は連動していて、「ピッ」「ピッ」「ピッ」・・・と続きます。

その後は熱中症指数が28.0 °C～30.9 °Cの範囲にある間は、1分間隔で黄色のアラームランプの点滅とブザー音が鳴ります。(最初の動作とは異なり、「ピッ」という動作が1回のみです。) 熱中症指数が28.0 °C～30.9 °Cの範囲にある間は「アラームマーク」と「熱中症指数」の文字はずっと点滅しています。

●「危険(31.0 °C以上)」時のアラーム動作

熱中症指数が**31.0 °C**以上に達した時に、表示の一番上に「危険」と表示され、「アラームマーク」と「熱中症指数」の文字が点滅し、赤色のアラームランプが点滅し、ブザー音が約**30秒**間続きます。

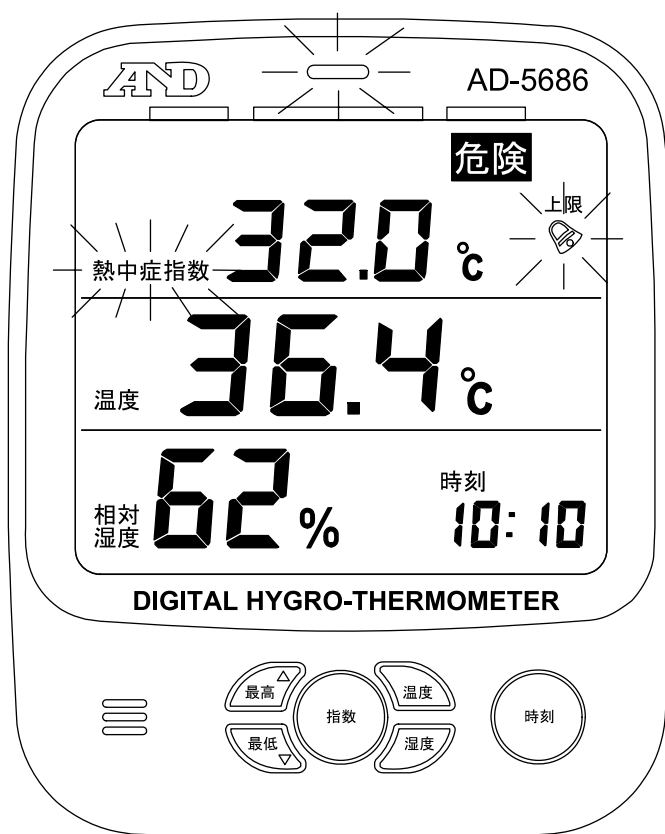

アラームランプの光り方とブザー音は連動していて、「ピピッ」「ピピッ」「ピピッ」・・・・・・と続きます。その後は熱中症指数が**31.0 °C**以上にある間は、1分間隔で赤色のアラームランプの点滅とブザー音が鳴ります。(最初の動作とは異なり、「ピピッ」という動作が1回のみです。) 熱中症指数が**31.0 °C**以上にある間は「アラームマーク」と「熱中症指数」の文字はずっと点滅しています。

7-4. 乾燥指数表示時の動作について

7-4-1. 乾燥指数の警告の表示

乾燥指数(絶対湿度)が表示されている時には、「財団法人宮城県地域医療情報センター ホームページ内の全国インフルエンザ流行予測」に準拠し、表示の一番上に「注意」「警戒」の警告が表示されます。

(本製品では、空気の乾燥の状態を表す絶対湿度VHを「乾燥指数」として表示しています。)

乾燥指数	警告表示
7.0 g/m ³ 以下	警戒
7.1～11.0 g/m ³	注意
11.1 g/m ³ 以上	なし

それぞれの警告表示に対する注意事項については、66ページの「[表4 空気の乾燥状態とインフルエンザの流行](#)」をご参照ください。

また乾燥指数の値が「警戒(7.0 g/m³以下)」の場合には、次項の下限アラームが動作します。

注意

おまかせモードでは、下限アラームの設定値はあらかじめ決められており、お客さまによる変更はできません。

また、下限アラームの解除もできません。

7-4-2. 乾燥指数表示時のアラーム

乾燥指数が表示している時には、下限アラーム機能が動作します。

下限アラーム機能とは、乾燥指数値がアラーム設定値を下回ると、表示上部のアラームマークが点滅し、ブザー音とアラームランプでお知らせするものです。

おまかせモードでは、「財団法人 宮城県地域医療情報センター ホームページ内の全国インフルエンザ流行予測」に準拠し、乾燥指数(VH: 絶対湿度)が「警戒(7.0 g/m³以下)」に達すると、自動でアラームが動作するようになっており、特別な設定は一切不要です。


注意

おまかせモードでは、下限アラームの設定値はあらかじめ決められており、お客さまによる変更はできません。

また、下限アラームの解除もできません。

●「警戒(7.0 g/m³以下)」時のアラーム動作

乾燥指数が7.0 g/m³以下に達した時に、表示の一番上に「警戒」と表示され、「アラームマーク」と「乾燥指数」の文字が点滅し、赤色のアラームランプが点滅し、ブザー音が約30秒間続きます。

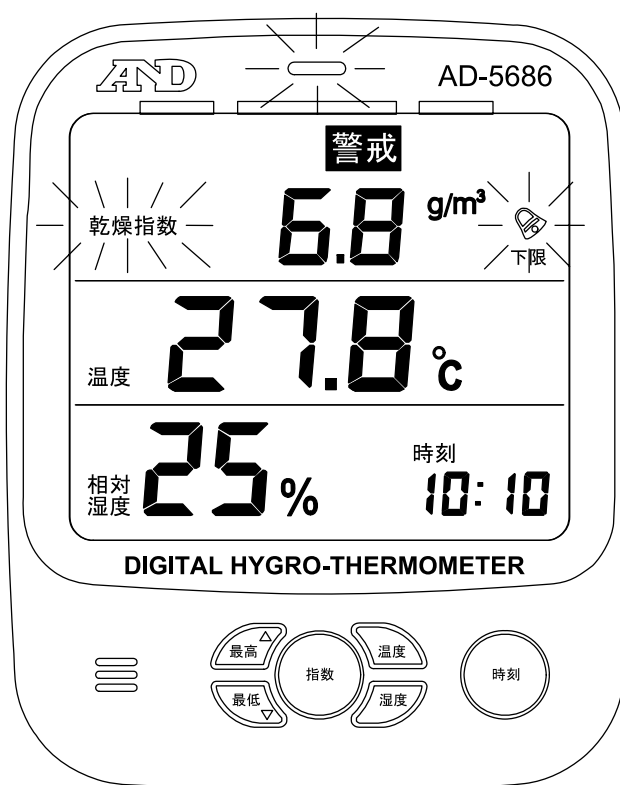

アラームランプの光り方とブザー音は連動していて、「ピピッ」「ピピッ」「ピピッ」……と続きます。


その後は乾燥指数が7.0 g/m³以下にある間は、1分間隔で赤色のアラームランプの点滅とブザー音が鳴ります。(最初の動作とは異なり、「ピピッ」という動作が1回のみです。)

乾燥指数が7.0 g/m³以下にある間は「アラームマーク」と「熱中症指数」の文字はずっと点滅しています。

8. 熱中症指数モードの操作方法

8-1. モード切換

本体裏面のモード切換スイッチを右側の「熱中症指数モード」に切り替えてください。中央や左側に切り替えると、動作が異なりますので、お間違いの無いように設定してください。

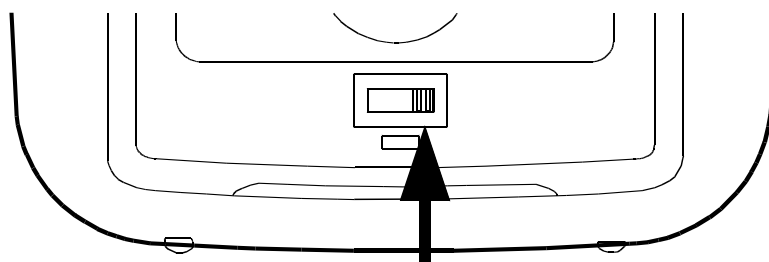

8-2. 熱中症予防指針の表示

熱中症指数は、日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防の指針」内の「日常生活における熱中症予防指針」から熱中症指数(WBGT)の温度基準に準拠し、表示の一番上に「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の警告が表示されます。

熱中症指数	警告表示
31.0 °C以上	危険
28.0～30.9 °C	厳重警戒
25.0～27.9 °C	警戒
21.0～24.9 °C	注意
21.0 °C未満	なし

それぞれの警告表示に対する注意事項については、[58](#)ページの「[日常生活における熱中症予防指針](#)」をご参照ください。この警告表示は、アラーム設定がオートモードの時のみ表示されます。アラームをオフにしたり、任意の値に設定すると表示されなくなります。

8-3. 熱中症指数モード時のアラーム

熱中症指数モードの時には、下記の上限アラーム機能が動作します。

上限アラーム機能とは、熱中症指数の値がアラーム設定値を上回ると、表示上部のアラームマークが点滅し、ブザー音とアラームランプでお知らせするものです。

8-3-1. 熱中症指数アラームの種類

熱中症指数モードでは、以下のような **3** 種類のアラーム設定ができます。


① オートモード

熱中症指数モードに切り替えて何も設定しないと、おまかせモードの場合と同じ「**嚴重警戒(28.0～30.9 °C)**」と「**危険(31.0 °C 以上)**」になると自動でアラームが動作します。アラームの動作は、「[7. おまかせモードの操作方法](#)」の「[7-3-2. 熱中症指数表示時のアラーム](#)」と同じです。

② マニュアル設定モード

設定したいポイントにアラームを設定できます。設定は **21.0～60.0 °C** の範囲内で **1 ポイント** のみ設定できます。
またマニュアルモードでアラーム設定すると、表示の一番上の警告(注意/警告/嚴重警戒/危険)は表示されません。
設定方法と動作は以下の通りです。


a. **[指数]** ボタンを **3 秒** 以上押し続けます。

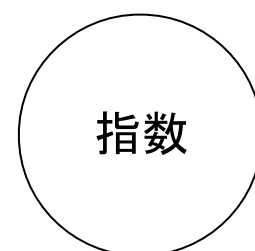

b. 熱中症指数の表示値が点滅しますので、**[最高/△]** ボタンか **[最低/▽]** ボタンを押して、熱中症指数の上限アラームの設定をします。**[最高/△]** ボタンを押すと設定値が増えて、**[最低/▽]** ボタンを押すと設定値が減少します。また、ボタンを押し続けると、数字が早く変わります。


設定可能範囲は「**21.0～60.0 °C**」で、**0.5 °C** 刻みで設定できます。

熱中症指数モードに切り替えて、アラーム設定モードに入ると「**AU**」と表示されますが、これはオートモード(**AUTO MODE**)の意味です。この後**[最高/△]** ボタンか**[最低/▽]** ボタンを押すと、「**31.0 °C**」と表示されます。マニュアル設定で任意の値に設定すると、アラームマークの上に「*****」マークが表示されます。

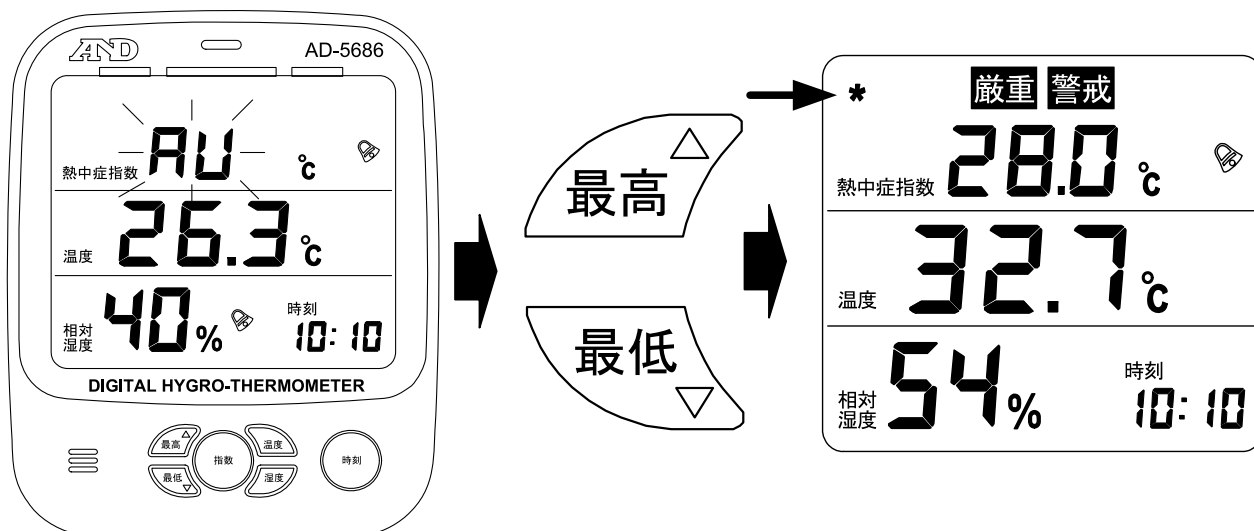

c. もう一度、[指数]ボタンを押すと、アラーム設定が終了し、通常の画面に戻ります。

d. 熱中症指数がアラーム設定値に達すると、赤色のランプが点滅し、アラーム音が 30 秒間続きます。ランプの光り方とアラーム音は連動していて、「ピピピ」「ピピピ」「ピピピ」・・・と続きます。その後は熱中症指数がアラーム設定値を超えている間は、1 分間隔で赤色のランプの点滅とアラーム音が 1 回鳴ります。(最初の動作とは異なり「ピピピ」が 1 回のみです。)

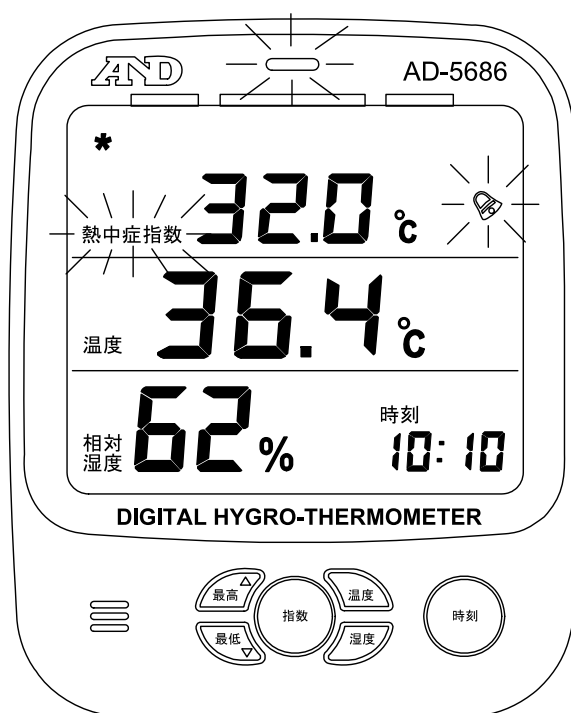

注意

- ・アラーム設定中に 30 秒間何も操作しないと、通常の画面に戻ります。
- ・電池を交換したり、モードを切り替えたりすると、アラーム設定値はクリアされ、初期状態の①オートモードになります。


③ アラーム解除

アラーム設定を解除する事ができます。


アラームを解除すると、表示の一番上の警告(注意/警告/嚴重警戒/危険)は表示されません。

設定方法は以下の通りです。

- a. [指数]ボタンを 3 秒以上押し続けます。

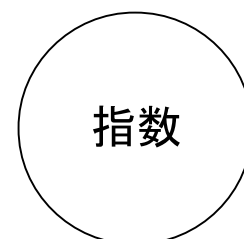

- b. 熱中症指数の表示値が点滅しますので、本体左側の[△]ボタンと[▽]ボタンを同時に押してください。アラーム設定値が「—.— °C」になり、アラームオフになります。

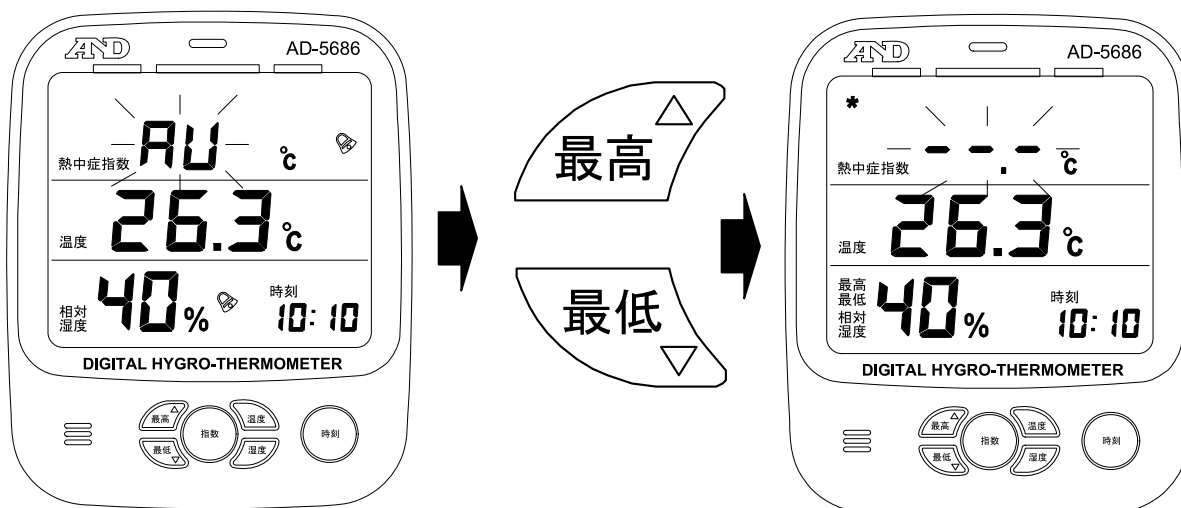

- c. もう一度、[指数]ボタンを押すと、アラーム設定が終了し、通常の画面に戻ります。


注意

- アラーム設定中に 30 秒間何も操作しないと、通常の画面に戻ります。
- 電池を交換したり、リセットボタンを押したり、モードを切り替えたりすると、アラームオフの設定はクリアされ、初期状態の①オートモードになります。

9. 乾燥指数モードの操作方法

9-1. モード切替え

本体裏面のモード切替えスイッチを左側の「乾燥指数モード」に切り替えてください。中央や右側に切り替えると、動作が異なりますので、お間違いのないように設定してください。

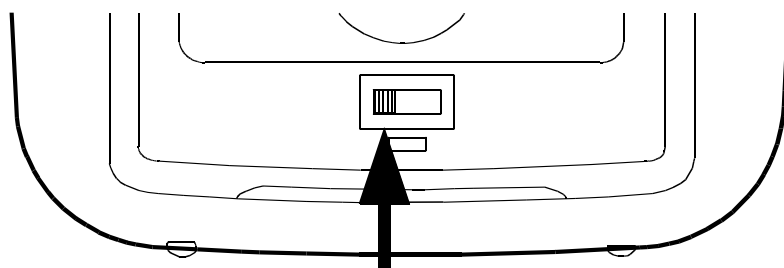

9-2. 乾燥指数の警告の表示

乾燥指数(絶対湿度)が表示されている時には、「財団法人 宮城県地域医療情報センター ホームページ内の全国インフルエンザ流行予測」に準拠し、表示の一番上に「注意」「警戒」の警告が表示されます。

(本製品では、空気の乾燥の状態を表す絶対湿度VHを「乾燥指数」として表示しています。)

乾燥指数	警告表示
7.0 g/m ³ 以下	警戒
7.1～11.0 g/m ³	注意
11.1 g/m ³ 以上	なし

それぞれの警告表示に対する注意事項については、66ページの「[表4 空気の乾燥状態とインフルエンザの流行](#)」をご参照ください。

この警告表示は、アラーム設定がオートモードの時のみ表示されます。アラームをオフにしたり、任意の値に設定すると表示されなくなります。

9-3. 乾燥指数モード時のアラーム

乾燥指数モードの時には、下記の下限アラーム機能が動作します。

下限アラーム機能とは、乾燥指数値がアラーム設定値を下回ると、表示上部のアラームマークが点滅し、ブザー音とアラームランプでお知らせするものです。

9-3-1. アラームの種類

乾燥指数モードでは、以下のような **3** 種類のアラーム設定ができます。

① オートモード


乾燥指数モードに切り替えると、おまかせモードの場合と同じ「警戒(7.0 g/m^3 以下)」になると自動でアラームが動作します。

アラームの動作は、「[7. おまかせモードの操作方法](#)」の「[7-4-2. 乾燥指数表示時のアラーム](#)」と同じです。

② マニュアル設定モード

設定したいポイントにアラームを設定できます。設定は $1.0 \sim 30.0 \text{ g/m}^3$ の範囲内で 1 ポイントのみ設定できます。またマニュアルモードでアラーム設定すると、表示の一番上の警告(注意/警告)は表示されません。設定方法と動作は以下の通りです。

- a. [指数]ボタンを 3 秒以上押し続けます。

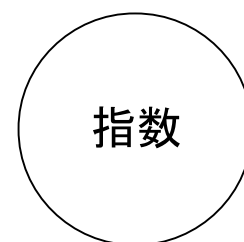


- b. 乾燥指数の表示値が点滅しますので、本体左側の [最高/△] ボタンか [最低/▽] ボタンを押して、乾燥指数の下限アラームの設定をします。[最高/△] ボタンを押すと設定値が増えて、[最低/▽] ボタンを押すと設定値が減少します。また、ボタンを押し続けると、数字が早く変わります。

設定可能範囲は「 $1.0 \sim 30.0 \text{ g/m}^3$ 」で、 0.1 g/m^3 刻みで設定できます。


乾燥指数モードに切り替えて、アラーム設定モードに入ると「AU」と表示されますが、これはオートモード(AUTO MODE)の意味です。この後[最高/△]ボタンか[最低/▽]ボタンを押すと、「 7.0 g/m^3 」と表示されます。

マニュアル設定を行うと、アラームマークの上に「*」マークが表示されます。

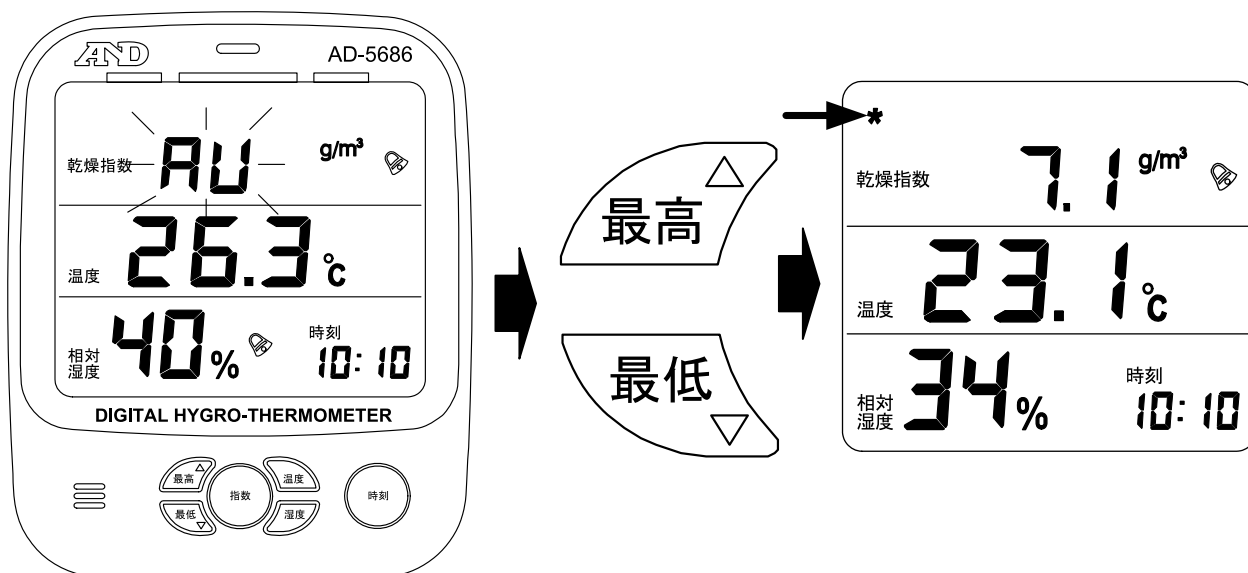

c. もう一度、[指数]ボタンを押すと、アラーム設定が終了し、通常の画面に戻ります。

d. 乾燥指数がアラーム設定値に達すると、赤色のランプが点滅し、アラーム音が 30 秒間続きます。ランプの光り方とアラーム音は連動していて、「ピピピ」「ピピピ」「ピピピ」
 ・ ・ ・ ・ ・ と続きます。

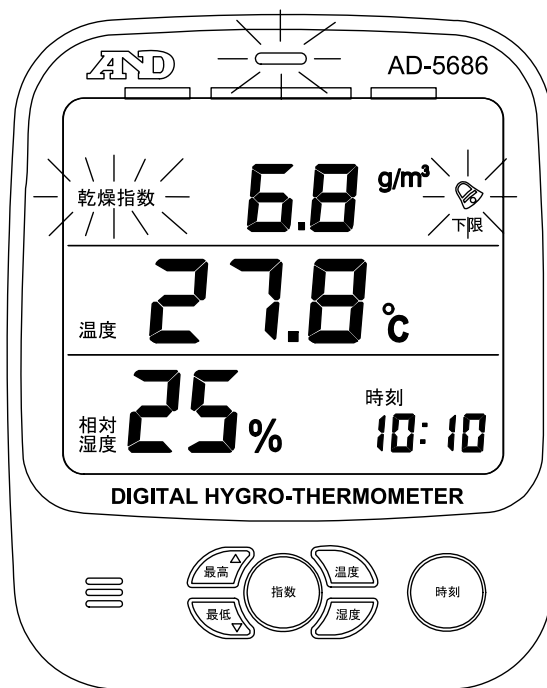

その後は乾燥指数がアラーム設定値を超えている間は、1 分間隔で赤色のランプの点滅とアラーム音が 1 回鳴ります。(最初の動作とは異なり「ピピピ」が 1 回のみです。)

注意

- ・アラーム設定中に 30 秒間何も操作しないと、通常の画面に戻ります。
- ・電池を交換したり、リセットボタンを押したり、モードを切り替えたりすると、アラームオフの設定はクリアされ、初期状態の①オートモードになります。


③ アラーム解除

アラーム設定を解除する事ができます。


アラームを解除すると、表示の一番上の警告(注意/警告)は表示されません。

設定方法は以下の通りです。

- a. [指数]ボタンを 3 秒以上押し続けます。

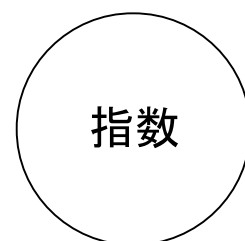

- b. 乾燥指数の表示値が点滅しますので、[最高/△]ボタンと[最低/▽]ボタンを同時に押してください。アラーム設定値が「—.— g/m³」になり、アラームが解除されます。

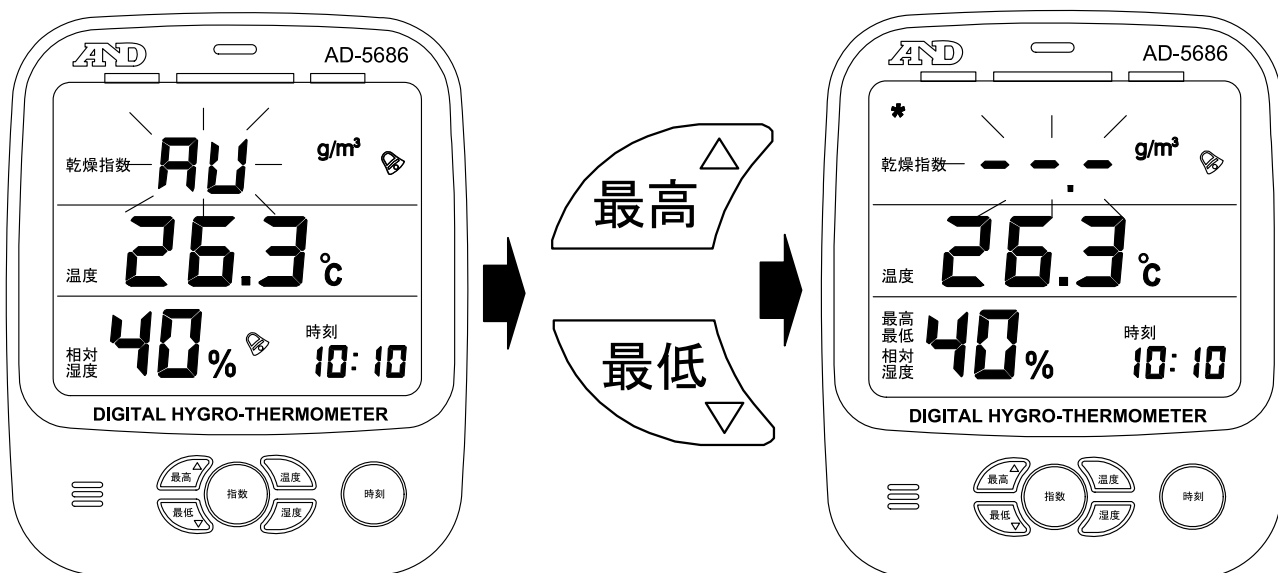

- c. もう一度、**[指数]**ボタンを押すと、アラーム設定が終了し、通常の画面に戻ります。


注意

- アラーム設定中に 30 秒間何も操作しないと、通常の画面に戻ります。
- 電池を交換したり、モードを切り替えたりすると、アラームオフの設定はクリアされ、初期状態の①オートモードになります。

10. エラー表示

10-1. 温湿度センサ異常

温湿度センサに異常が発生すると、下記のように表示されます。
以下の表示が出た場合は、温湿度センサの破損の恐れがあります。

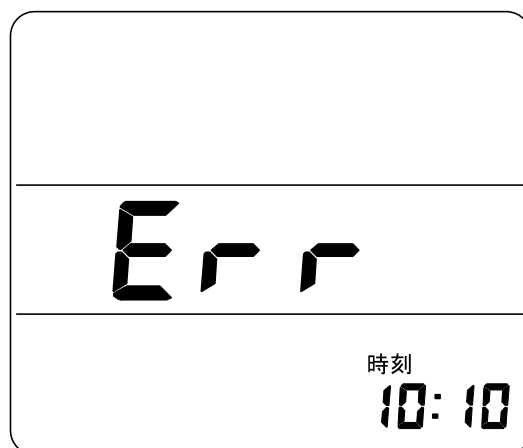

10-2. 熱中症指数の測定範囲外表示

Lo: 測定範囲外(0.0 °Cより低い場合)

Hi: 測定範囲外(60.0 °Cより高い場合)

10-3. 乾燥指数の測定範囲外表示

Lo: 測定範囲外(1.0 g/m³より低い場合)

Hi: 測定範囲外(99.9 g/m³より高い場合)

10-4. 温度の測定範囲外表示

Lo: 測定範囲外(-10.0 °Cより低い場合)

Hi: 測定範囲外(60.0 °Cより高い場合)

10-5. 相対湿度の測定範囲外表示

Lo: 測定範囲外(10%RHより低い場合)

Hi: 測定範囲外(99%RHより高い場合)

11. メンテナンス

11-1. 電池交換

表示の右上にローバッテリー表示  が出たり、正常な動作をしなくなった場合には、電池収納部のカバーを外して、新品の単 3 形電池と交換してください。交換の際、極性にご注意ください。

電池を交換すると、アラーム設定値や時刻はクリアされますので、再度設定を行ってください。

また、最高値/最低値もクリアされます。

注意

電池使用上の注意

- 付属の電池はモニタ用です。電池寿命が短い場合があります。
- 本製品を長時間ご使用にならない場合は、電池を取り外して保管してください。
- 仕様に記載されている電池寿命は、周囲温度 25 °C 時で新品の電池を使用し、アラーム(ブザー音とアラームランプ)を使わない場合のものです。周囲温度やアラームの使用頻度によっては、極端に電池寿命が短くなる場合があります。
- 電池容量の少ない電池を入れたときや使用中に電池容量が少なくなってくると、正常な表示や動作ができなくなる場合があります。このような場合は、新品の電池に交換してください。
- 電池は必ず指定のもの(単 3 形乾電池 3 本)をご使用ください。

- ・電池は(+)、(-)の向きを間違えないようにセットしてください。
- ・破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
- ・電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- ・環境保全のため、使用済電池は、市町村の条例に基づいて処理するようお願いします。

11-2. 本製品のお手入れ

本製品を清掃する際には、濡らした柔らかい布を固く絞り、軽く拭いてください。

清掃の際にスプレーなど使用すると、故障の原因になります。また、シンナー、ベンジン類似の揮発性溶剤、または研磨剤などは使用しないでください。

12. 熱中症指数(WBGT)について

以下は、日本生気象学会「日常生活における熱中症予防の指針」からの抜粋です。

● 日常生活における熱中症予防指針

1. 指針の骨子(表1)

熱中症の発症には温度、湿度、気流、輻射熱(放射熱)などの温熱環境因子、性、年齢、既往歴や健康状態などの個体因子、さらには運動、労働、日常生活活動など様々な要因が作用する。

本指針では、WBGT (Wet-bulb globe temperature、湿球黒球温度)を「温度指標」に採用し、その温度指標によって「危険」(31 °C以上)、「嚴重警戒」(28～31 °C)、「警戒」(25～28 °C)、「注意」(25度未満)の4段階の「温度基準域」に分けた(ここで28 - 31 °Cは28 °C以上31 °C未満の意味)。

表1 日常生活における熱中症予防指針

温度基準 (WBGT)	注意すべき 生活活動の目安	注意事項
危険 (31 °C以上)	すべての生活活動 でおこる危険性	高齢者においては安静状態 でも発生する危険性が大き い。外出はなるべく避け、 涼しい室内に移動する。
厳重警戒 (28~31 °C)		外出時は炎天下を避け、 室内では室温の上昇に注意 する。
警戒 (25~28 °C)	中等度以上の 生活活動でおこる 危険性	運動や激しい作業をする際 は定期的に十分に休息を入 れる。
注意 (25 °C未満)	強い生活活動で おこる危険性	一般に危険性は少ないが 激しい運動や重労働時には 発生する危険性がある。

(ここでのWBGTはその日の最高気温時の気温と湿度から推定されるものである。)

(28 - 31 °Cは28 °C以上31 °C未満の意味。)

2. 暑さに備える工夫

1) 暑熱馴化：真夏になる前に暑さに強い体を作る。

本格的な季節の到来前の5～6月に、「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる運動を1日30分間、1～4週間実施すると暑さに強い体になる。さらに、その運動直後に牛乳のような糖質と蛋白質を豊富に含んだ食品をコップ1～2杯摂取するとより高い効果が得られる。

2) 夏に向けた住まいの整備

住まいの暑さ対策として、まず日射の熱を防止する。建物各部の断熱性を高めて日射熱が屋根や壁などを伝わって室内に侵入するのを防ぎ、日射遮蔽装置で窓から室内に射し込む日ざしをさえぎる。日射の熱を防止すれば、室内をエアコンで冷房していても、その効き目を良くする効果がある。

3) 暑さへの対応

水分の補給で対応：薄い糖質・電解質溶液を飲む。発汗で血液量が低下し、その電解質濃度が上昇すると、発汗、皮膚血流などの体温調節能が低下する。薄い糖質・電解質溶液の摂取はこれを防止する。汗と尿の量がいつもより少なくなったり、尿の色がいつもより濃くなったら要注意である。喉が渇く前に補給するのもポイントである。

4)衣服・局所冷却による対応

衣服による防暑対策の基本は、衣服の中や体の表面に風を通し体から出る熱と汗をできるだけ早く放散すること、反対に戸外では、日射の侵入を防ぐことである。素材としては、通気性・吸湿性・吸水性・速乾性に優れたものが適している。形としては、室内ではタンクトップに短パンなど皮膚の露出が大きく、開口部の大きいものを、オフィスではノー上着・ノーネクタイ、半袖シャツなどで礼を失しない程度の軽装を心がけよう。反対に戸外では皮膚の露出を抑え、日傘やつば広の帽子などで日射を遮断しよう。局所冷却小物の利用も有効である。

5)夏の住まいへの対応

室内に風を通すことによって、室内で発生した熱を除去することができる。風を通すときは、風を在室者に当て、涼感が得られるようにしよう。建物のまわりに散水して、気化熱で気温を下げることもできる。風通しだけで室温を下げるのが難しいと感じたら、無理せず冷房を使おう。また、状況によっては、窓を閉めたままの方が室内の温度が低い場合もあるので、注意する。

6) 高齢者、病人への対応

熱中症死亡者の約80%は高齢者である。高齢者、基礎疾患を有する人あるいは乳幼児は、体温調節能が低く、熱中症に対して特に注意が必要である(熱中症弱者)。居室の温度が28℃を超えないよう冷房を使おう。周囲に高齢者がいる場合は、訪問や電話による安否確認を1日2回程度行いたい。

7) 幼児・学童児などへの対応：－こんな人・こんな時は要注意－
乳幼児を含む子どもや肥満者、障害者は暑さに対する抵抗力が低いのが特徴である。乳幼児においては保護者が、また、その他の人においては、各自が暑さに対する特性を理解し、対応することが大切である。

8) 気象情報をこまめにチェックで対応

TV・ラジオやインターネットの情報サイト等でWBGTや気温をこまめにチェックしよう。

梅雨明け時など急激な高温が予想されるときには特に注意しよう。

高温が続くときには熱中症のリスクが高い人への声かけをしよう。

13. 乾燥指数(VH)について

● 湿度について(相対湿度RH、絶対湿度VH)

空気中の湿気の度合いを数値で表したものが湿度ですが、湿度には、相対湿度と絶対湿度があります。日常、天気予報などでよく聞く湿度は相対湿度のことをいいます。

相対湿度は、ある温度において空気中に含まれる水蒸気量が、同じ温度における飽和水蒸気量(これ以上水蒸気を溶かすことができない、水蒸気が飽和する量)に対して何%なのかという割合で、単位は%です。相対湿度は英語では **Relative Humidity** と呼ばれ、記号 **RH** で表します。

一方、絶対湿度は割合ではなく絶対量を表すもので、その一つに容積 1 m^3 の空気中に質量何グラムの水蒸気が含まれるかを表す容積絶対湿度があります。単位は「 g/m^3 」です。容積絶対湿度は英語では **Volumetric Humidity** と呼ばれ、記号 **VH** で表します。

● インフルエンザと絶対湿度について

インフルエンザウィルスは湿気を嫌い、冬の乾燥を好んで流行するので、湿度が高ければ流行しにくく、逆に湿度が低ければ流行しやすいと考えられます。そこで、インフルエンザが流行する要因の基準として湿度を用いることになりますが、相対湿度は流行を左右する基準にはなりにくいと言われています。その理由は、例えば相対湿度が50%の場合、容積 1 m^3 の空気中に含まれる水蒸気量は、 $20 \text{ }^\circ\text{C}$ では

8.7 g、10 °Cでは4.7 g、5 °Cでは3.4 gとなり、同じ相対湿度が50%でも明らかに空気中の水蒸気量が異なります。そこで地域の流行と湿度の関係を比較したり調べるときには、相対湿度は流行の基準として適しているとは言えません。日本の冬季に流行する季節性インフルエンザの流行と拡大に関する要因、特に気象と流行との相関関係について、庄司眞医師(庄司内科小児科医院、宮城県仙台市)は、その要因は絶対湿度にあることをつきとめて報告しています。庄司医師らは、**Harper**のウィルスの生存率に関する実験結果に基づき、**Harper**の結果を絶対湿度に換算し、インフルエンザウィルスと絶対湿度の関係について、分かりやすく単純化したモデルとして次の表2のようにまとめています。

表2 インフルエンザウィルスの生存率と絶対湿度の関係について
 空気中に放出されたインフルエンザウィルスの6時間後の生存率は

絶対湿度17 g/m³では、生存はなく

絶対湿度11 g/m³では、5%が生存する

絶対湿度7 g/m³では、20%が生存する

絶対湿度5 g/m³では、50% (35～66%)が生存する

さらに庄司医師らは日本の全国的な疫学的調査の結果から、季節性インフルエンザの流行の始まりと終わりに関して、次の表3のようにまとめています。

表3 日本での季節性インフルエンザの流行の始まりと終わりについて

絶対湿度11 g/m³以下で、季節性インフルエンザの流行が始まり

絶対湿度17 g/m³以下で、季節性インフルエンザの流行が終わる

ただし、季節性インフルエンザの流行の始まりは、絶対湿度が11 g/m³以下になってすぐに始まることを意味するのではなく、7 g/m³以下で始まることもあれば、5 g/m³以下で始まることもあることを含んで意味しています。流行の終わりにおいても、同様な意味を示します。

● 絶対湿度VHによるインフルエンザの流行の指針(目安)

上記のように、庄司医師らのインフルエンザの流行と拡大に関する研究成果に基づき、**2003年**より財団法人 宮城県地域医療情報センターに公表を始め、日本全国の都道府県におけるインフルエンザの発生状況と流行予測地図をインターネット上に公表しています。

インフルエンザの流行の要因として絶対湿度を用いて、**表4**のように絶対湿度の範囲を**4つ**の区分に分け、空気の乾燥状態とインフルエンザの流行状態を分かりやすく表しています。ただし、インフルエンザの流行は病原、宿主、環境(自然・社会)の**3つ**の因子が影響して規制されるので、例えば地域の社会的要因(人口密度など)が異なれば、流行の大きさや時期も異なることが考えられます。

したがって、**表4**で示されるインフルエンザ流行の指針は、ある程度確度の高い「目安」としてインフルエンザ予防に役立てるべきだと思われます。インフルエンザの予防には、絶対湿度が小さく(低く)なったら、室内の絶対湿度を**11 g/m³**よりも大きく(高く)保つように加湿したり加温することが感染と流行を予防することになると考えられますが、相対湿度が**70%RH**以上の加湿は逆にカビが発生しやすくなるので、過度の加湿には注意が必要です。

また、絶対湿度が高くても近くにいる患者のくしゃみなどで飛沫感染することがあり、加湿に加えてよく言われるような、マスクの着用や手洗い、うがいの励行などもインフルエンザの感染と流行の予防に有効な手段になります。

表4 空気の乾燥状態とインフルエンザの流行

インフルエンザ 対策の目安	湿度基準 絶対湿度 (乾燥指数)	空気の 乾燥 状態	空気の乾燥状態と インフルエンザの流行
警戒	7 g/m ³ 以下	乾燥	空気が特に乾燥して、 インフルエンザが流行 しやすい状態(インフ ルエンザの流行に適し た湿度)
注意	7 g/m ³ を超えて 11 g/m ³ 以下	やや 乾燥	空気が乾燥してきて、 インフルエンザが流行 してよい状態
ほぼ 安全	11 g/m ³ を超えて 17 g/m ³ 以下	湿潤	空気が湿っていて、イ ンフルエンザの流行は 非常にしにくい状況
	17 g/m ³ 以上	非常に 湿潤	空気が大変湿ってい て、インフルエンザの 流行は非常にしにくい 状況

14. 仕様

表示項目		おまかせモード: 熱中症指数または乾燥指数/温度/ 相対湿度/時刻 熱中症指数モード: 熱中症指数/温度/相対湿度/時刻 乾燥指数モード: 乾燥指数/温度/相対湿度/時刻
測定項目		温度、相対湿度
温度	測定範囲	0.0～50.0 °C
	表示範囲	−9.9～60.0 °C
	表示分解能	0.1 °C
	測定精度	±1 °C (10.0 °C～39.9 °C)、 ±2 °C (0.0 °C～9.9 °C、 40.0 °C～50.0 °C)
相対 湿度	測定範囲	20%RH～90%RH
	表示範囲	10%RH～99%RH
	表示分解能	1%RH
	測定精度 (25 °C 時)	±5%RH (30%RH～69%RH)、 ±10%RH (20%RH～29%RH、 70%RH～90%RH)
熱中症 指数	表示範囲	0.0 °C～60.0 °C
	表示分解能	0.1 °C
乾燥 指数	表示範囲	1.0～99.9 g/m ³
	表示分解能	0.1 g/m ³

時計精度	1 分以内/月
熱中症指数 上限アラーム	おまかせモード: 厳重警戒 (28.0～30.9 °C)/ 危険 (31.0 °C 以上) 熱中症指数モード: オートモードで 厳重警戒 (28.0～30.9 °C)/ 危険 (31.0 °C 以上) マニュアルモードで 21.0 °C～60.0 °C の範囲で 0.5 °C 刻みで設定可能。 アラームオフも可能。
乾燥指数 下限アラーム	おまかせモード: 警戒 (7.0 g/m³ 以下) 乾燥指数モード: オートモードで 警戒 (7.0 g/m³ 以下)、 マニュアルモードで、 1.0 g/m³～30.0 g/m³ の範囲で 0.1 g/m³ 刻みで設定可能。 アラームオフも可能。
温度 上限アラーム 下限アラーム	0.0 °C～50.0 °C の範囲で 0.5 °C 刻み で設定可能。 おまかせモードでは設定できません。 温度アラームと熱中症指数または 乾燥指数のアラームの併用は不可。

相対湿度 上限アラーム 下限アラーム	20%RH～90%RH の範囲で、1%RH 刻みで設定可能。 おまかせモード以外で設定可能。 相対湿度アラームと熱中症指数または乾燥指数のアラームの併用は不可。
センサ	温度: バンドギャップ式 湿度: 静電容量式
サンプリング (測定間隔)	20 秒毎
ブザー音量	約 75dB (30 cm 離れて)
電源	単 3 形乾電池 3 個
電池寿命	約 1 年 (アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
動作環境	0 °C～50 °C / 10%RH～90%RH (ただし、結露しないこと)
保存環境	-10 °C～55 °C / 0%RH～95%RH (ただし、結露しないこと)
外形寸法	108 (W) x 133 (H) x 28 (D) mm
質量	約 240 g (電池含む)
標準付属品	単 3 形乾電池 3 個(モニタ用)、取扱説明書
材質	本体/スイッチ/スタンド/ 電池フタ : ABS ネームプレート: アクリル(PMMA)

MEMO

[illegible]

保証規定

1. 万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補償は本製品購入代金の範囲とさせていただきます。
2. 正常な使用状態において製造上の責任による故障は、お買い上げ日より1か年間、無償にて修理いたします。
3. 次の場合は、有効期間中でも有償修理と致します。
 - (ア) 不適当な取扱いまたは使用による故障。
 - (イ) 製品の改造、不当な修理により発生した故障。
 - (ウ) 火災、地震、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
 - (エ) 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
 - (オ) 保証書のご提示が無い場合。
 - (カ) 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (キ) ご使用後の外装箱の傷、破損、外装部品、付属品の交換、消耗部品。
 - (ク) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - (ケ) お買い上げ店または弊社にご持参および送付いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。
 - (コ) 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

使い方・修理に関するお問い合わせ窓口

お客様相談センター

電話 0120-514-019

通話料無料

受付時間： 9:00～12:00、13:00～17:00

月曜日～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させて頂いたりすることがありますのでご了承ください。

〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243

株式会社エー・アンド・デイ F E 課

||||| 保 証 書 |||||

此の度は、弊社の製品をお買い上げ頂き有難うございました。
末永くご愛用の程、お願い致します。
弊社は、下記の通り製品保証を致しておりますので、この保証書
は大切に保管してください。

品名 環境温湿度計 型名 AD-5686

お客様お名前

様

ご住所 □□□-□□□□

ご購入日

ご購入店（ご購入店名を必ずご記入ください。）



※下記のいずれかを必ず行ってください。

- ① 販売店で上記に記入、捺印をしていただく。
- ② 販売店で発行されたお買上げを証明するもの（レシートやシールでも可）を
本保証書に添付または保管いただく。

保証期間 ご購入日より1年間

株式会社 **エー・アンド・デイ**

東京都豊島区東池袋3-23-14

