


デジタル温湿度計 AD-5644A

取扱説明

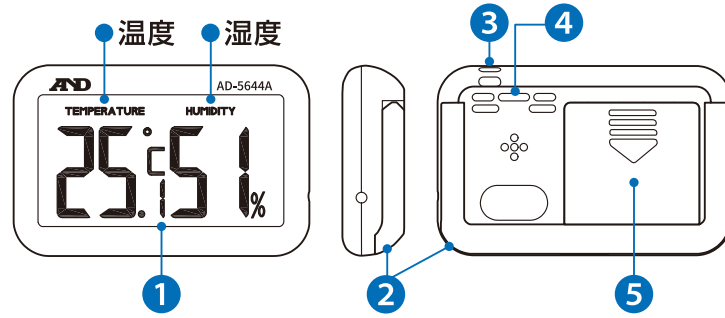


表示範囲を超えた場合の表示について		
温度	[HH.H] 表示	50.1℃以上の場合
	[LL.L] 表示	-10.1℃以下の場合
湿度	[99%] 表示	99%RH以上の場合
	[10%] 表示	10%RH以下の場合
	[--%] 表示	温度が-0.1℃以下、または50.1℃以上の場合

AD-5644A 仕様		
表示範囲	温度	-10.0～50.0℃
	湿度	10～99%RH
最小表示	温度	0.1℃ / 湿度 1%RH
測定精度	温度	±1℃ (0.0～40.0℃)、±2℃ (その他の表示範囲)
	湿度	±5%RH (50～80%)、±8%RH (その他の表示範囲)
電源 / 電池寿命		CR2032形リチウム電池1個 / 約1年
寸法 / 質量		62 (W) × 40 (H) × 12 (D) mm / 約26g (電池含む)
付属品		電池 (モニタ用)、ストラップ
本体材質		ABS樹脂

■ ご使用の前に

- お使いになる前に、電池を本体の電池ボックス内に取り付けて下さい。

電池の交換と取り付け

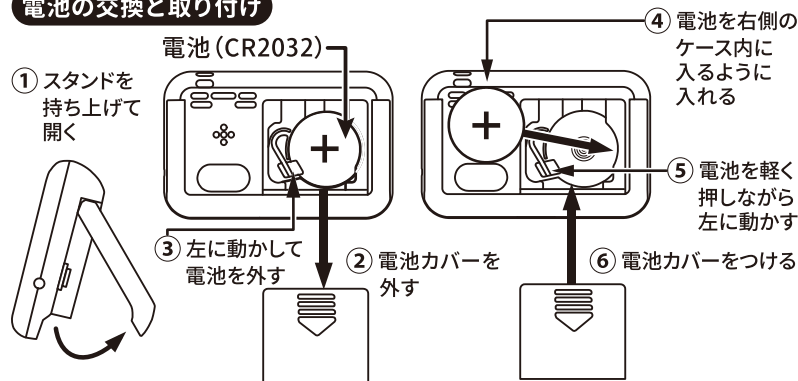

■ 電池使用上のお願い

- 電池を誤って飲み込むことのないよう、機器及び電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合は直ちに医師と相談してください。
- 付属の電池はモニタ用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様に記載の電池寿命は、周囲温度25℃時で新品の電池を使用した場合のものです。
- 環境保全のため、使用済み電池は、市町村の条例に基づいて処理するようお願いいたします。

■ 取扱上の注意

- 本製品は精密機器ですので、丁寧に扱ってください。落としたり、強い衝撃を与えたりすると、破損や故障の原因となりますので、ご注意ください。
- 危険防止のため、引火性のガスがある場所でのご使用は避けてください。
- 暑い所から寒い所へ、または寒い所から暑い所への急な移動は避けてください。急激な温度変化により、内部に水滴が付き、故障の原因になります。
- 本体は防滴や防水構造になっておりません。雨や水がかかる様な場所ではご使用にならないでください。
- 強い磁場や電界のある場所(テレビやIH調理器具、電子レンジなど)では、機器に影響を与える恐れがあります。そのような場所でのご使用は避けてください。