

ブザーつきコンパレータライト AD-1612

AND
エーアンド・ディ



¥28,000(税抜)


- ・リレー出力のあるA&Dの天びんはかりに接続可能
- ・コンパレータライトとブザーで「少ない・OK・多い」 / 「小・中・大」の選別作業に便利
- ・更に「ちょっと少ない・ちょっと多い」を追加して“5段階選別”の設定も可能
※天びん側に5段階出力があるモデルのみ
- ・暗いところでも見やすい
3色LEDライト (赤・黄・緑)
- ・選べるブザー音 (5種類 + 無音)
複数台を並べて使う時に便利




P,P,P	PP,PP,PP,	PPP,PPP,PPP,	+	無音
PPPPPP	P-----			

充填、パック詰め

決まった量を入れる作業に「重さの値」ではなく、ライトとブザーで感覚的に判断が可能

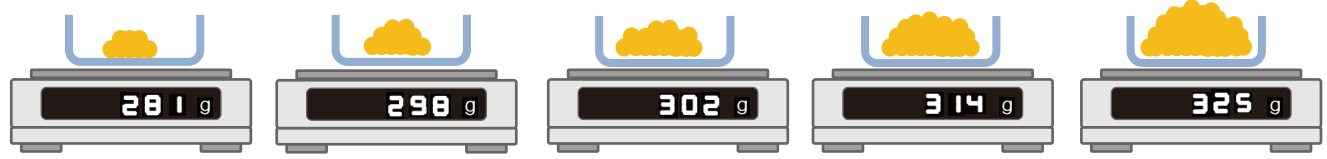


コンパレータライトの表示

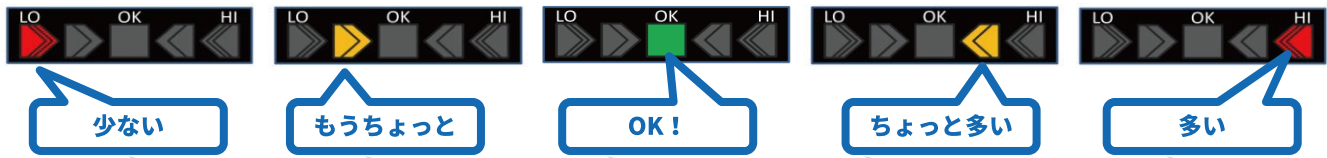

ブザーの例	P,P,P	PP,PP,PP,	P-----	PPP,PPP,PPP,	P,P,P
-------	-------	-----------	--------	--------------	-------

出荷品の選別

3段階で「小・中・大」の選別 / 5段階で「SS、S、M、L、LL」などのランク選別に

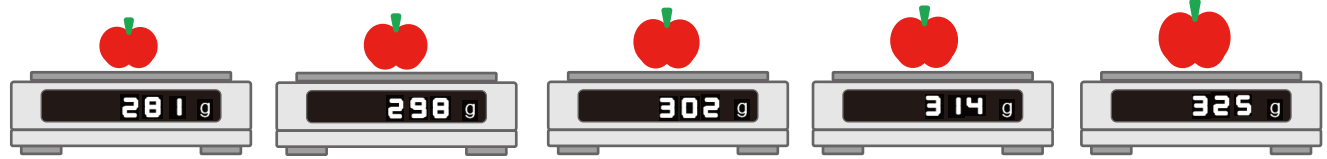

コンパレータライトの表示



ブザーの例	P,P,P	PP,PP,PP,	PPP,PPP,PPP,	PPPPPP	P-----
-------	-------	-----------	--------------	--------	--------

ライト ・明るさを5段階で設定可能



ブザー ・音量はボリュームのつまみで簡単に変更可能（最大95dB ※）


- ・選べるブザー音5種類 + 無音
- ※ブザー音量を最大付近で使用する場合は別売ACアダプタが必要です。



電源 ・DCケーブル付属

・天びんはかりのACアダプタを使用することで1つの電源を共有可能

※乾電池駆動 / AC電源ケーブルタイプの天びんと接続する場合は、別途ACアダプタが必要です。

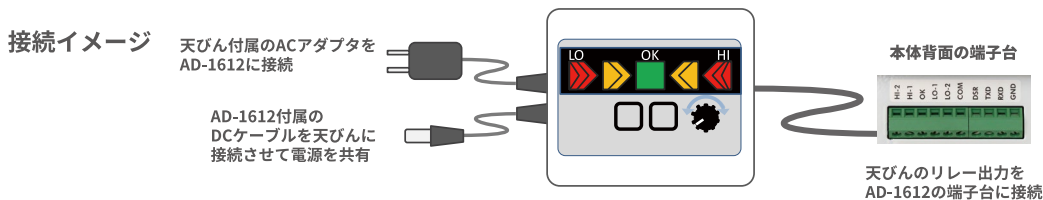

仕様

型式名 / JANコード	AD-1612 (注文型式:AD1612-JA) / 4981046157247
電源	ACアダプタ (DC7.5V~15V / 500mA)
使用温度範囲	-10℃~40℃ (結露しないこと)
表示	3色LED:Lo Lo(赤) / Lo(黄) / OK(緑) / Hi(黄) / Hi Hi(赤)
ブザー音量	最大 約95dB ※
消費電力	約2.1VA (LED点灯+ブザー最大時)
寸法 (W×D×H)	147 × 80 × 115mm
質量	約700g (スタンド込み)
付属品	DCケーブル、ゴム足、取扱説明書
接続可能機器	コンパレータオプションのあるA&D製天びんはかり (弊社HPでご確認ください)
コネクタ形状	端子台

※ブザー音量を最大付近で使用する場合は別売ACアダプタが必要です。

別売品

		標準価格(税抜)
ポール取り付け金具	AD1612-14JA	¥8,000
接続ケーブル	AX-KO507-S200 (DIN7~バラ線、2m)	¥3,500
	AX-KO5862-S200 (DIN8~バラ線、2m)	¥10,000
	AX-KO5862-N200 (バラ線~バラ線、2m)	¥10,000
ACアダプタ	AX-TB266 ※1	¥4,500
DC電源中継ケーブル	AX-KO4286-1800 (1.8m) ※2	¥2,000

※1 天びんはかりのACアダプタを共有できない場合、またはブザー音量を最大付近で使用する場合に

※2 AD-1612本体付属品



**AD1612-14JA
取り付けイメージ**

AND株式会社 エーアンド・デイ

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
 ■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
 ■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
 ■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

⚠ 安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2018年11月 現在のものです。

*AD1612-ADJT-00-AD1-186000