

計量ライン用コントローラ

AD-8923シリーズ

A&D製計量機器のデータをPLCへ送信
計量ライン用のシステムを簡単に構築



CC-Link用 / BCD用

AD-8923-CC
(CC-Linkインタフェース付)

AD-8923-BCD
(BCD付)



計量センサー
AD-4212C-300

AD-8923-CC

CC-Link対応 PLC

AD-8923 Series

AD-8923-CCはCC-Link^{※1} 接続、AD-8923-BCDはBCD出力で、計量値をPLCへダイレクトに送信可能なコントローラです。

※1 CC-Linkは、制御と情報を同時に扱える高速フィールドネットワークです。
規格では伝送速度10Mbpsの高速通信時においても、100mの伝送距離に対応します。
AD-8923-CCでCC-Linkネットワークを構成する場合は、最大42局(台)接続可能です。

■ **A&D製計量機器(電子天びん・台はかり)と接続することで、計量データの送信を行うことが可能となります。**


■ **計量センサー：AD-4212Cと接続して、計量ライン用システムを簡単に構築可能です。**
応答速度の変更や、外部分銅による校正、電源の共用^{※2}が可能です。

■ **見やすい緑色LEDを採用しました。**


■ **コンパクトサイズで省スペースなライン組込みを実現します。**

※2 AD-4212Cまたは、AD-8923のどちらか一方に電源を供給することで、両機器に電源供給ができます。

AD-8923 (CC-Link接続) を利用した計量ライン用システム

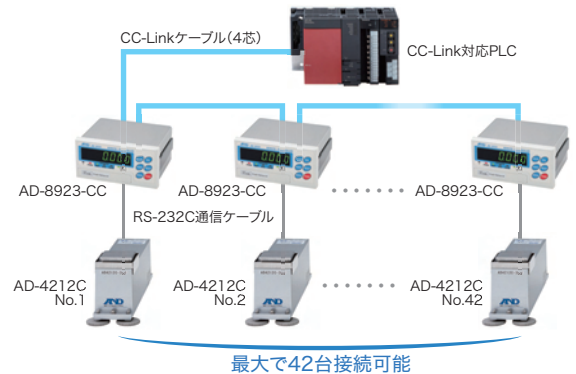


モデル	AD-8923-CC (CC-Link用)
局種	リモートデバイス局
占有局数	1局(最大42台の計量器を接続可能)
CC-Linkバージョン	Ver.1.10
通信形式	RS-232C ^{※3} 、CC-Link
通信コネクタ	D-Sub9ピン(オス)(計量機器との接続用)、5ピン(オス)(CC-Linkインタフェース)
外形寸法	144(W)×72(H)×110(D)mm
電源	DC24V外部電源(24V±10%/700mA)または専用ACアダプタ(標準付属品)
質量	約620g
標準付属品	取扱説明書、CC-Link用プラグ、プラグ操作レバー、ACアダプタ(AX-TB248)
標準価格(税込価格)	¥65,000(¥68,250)
JANコード	4981046605731

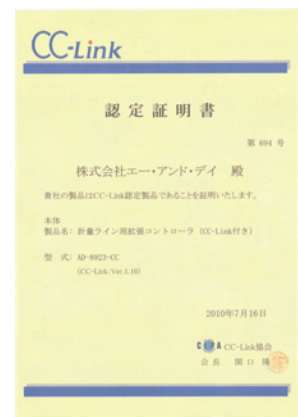

CC-Link 認定証明書

モデル	AD-8923-BCD (BCD用)
通信形式	RS-232C ^{※3} 、BCD
通信コネクタ	D-Sub9ピン(オス)(計量機器との接続用)、ハーフピッチ50ピン(メス)(BCD出力部)
外形寸法	144(W)×72(H)×110(D)mm
電源	DC24V外部電源(24V±10%/700mA)または専用ACアダプタ(標準付属品)
質量	約620g
標準付属品	取扱説明書、BCD出力用プラグ、ACアダプタ(AX-TB248)
標準価格(税込価格)	¥65,000(¥68,250)
JANコード	4981046605748

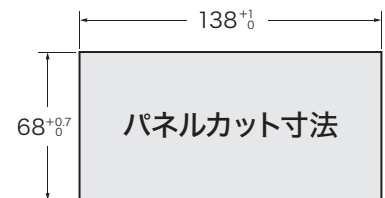

AD-8923-CC/BCD共通寸法

※3 計量機器とはRS-232Cで接続します。

AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6126(代) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
- 東京営業課 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
- 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
- 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
- 静岡出張所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
- 名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683
- 大阪営業所 TEL.06-4805-1200(代) FAX.06-4805-1201
- 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

Windows, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Excel, Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。 ● 本カタログの内容は2010年12月現在のものです。

* AD8923-ADJC-01-PR1-10c〇〇