

コンパクトな一体型と表示の見やすいタワー型の2タイプ。  
AC電源がない野外でも使用  
できます。(別売品の鉛バッテリー使用時)

# デジタル 料金はかり

## SR/SQシリーズ

デジタルの料金はかりが、この価格でお求めになれます。

**49,800円**(税込価格52,290円)〈SQ〉

**59,800円**(税込価格62,790円)〈SR〉



**g〈グラム〉売りのはかりです。**

- ▶ 街のお店に
- ▶ ロードサイド・郊外のお店に



# デジタル料金はかり SR/SQシリーズ

## ● 取引証明用 3級特定計量器

ご購入時に使用場所をお申しつけください。

## ● 使いやすくシンプルです。

500個までの単価を記憶可能。

表示部はバックライト付き液晶表示。

複数の商品の売買を合計する加算機能、釣り銭機能、消費税計算機能\*。

電源はACアダプタ(標準付属品)、または鉛バッテリー(別売品)の2電源方式。

## ● ご使用方法により2タイプからお選びください。

SR：見易いタワー型 / SQ：コンパクトな一体型

## ★ SR/SQはこういうお店に最適です。

### 街のお店に

肉屋さん、八百屋さん、パン屋さん、  
総菜屋さん、お菓子屋さん、珈琲豆屋さん、その他  
街の量り売りのお店に

### ロードサイド・ 郊外のお店に

果物屋さん、海産物屋さん、その他  
ロードサイドの量り売りのお店に

SR


販売店様側



SQ

販売店様側

お客様側

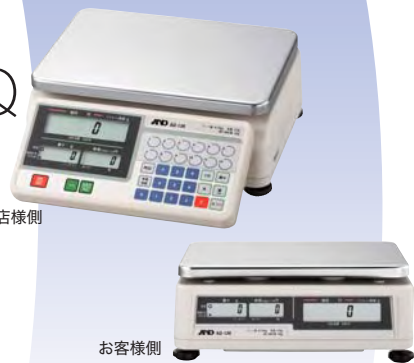

モデル	SR-6K / SQ-6K	SR-15K / SQ-15K	SR-30K / SQ-30K
ひょう量	6000g	15000g	30000g
目量	1g(0~3kg)、2g(3~6kg)	2g(0~6kg)、5g(6~15kg)	5g(0~15kg)、10g(15~30kg)
使用範囲	20~6000g	40~15000g	100~30000g
精度等級	3級(ご購入時に使用場所をお申しつけください)		
最大風袋引量	2999g	5998g	14995g
PLUメモリー	500個までの単価を記憶可能		
表示方式	7セグメント液晶表示バックライト付き、両面表示		
使用温湿度範囲	0°C~40°C、85% R.H. 以下(結露しないこと)		
電源	ACアダプタ(TB-162)または鉛バッテリー(別売品) バッテリー連続使用時間 約50時間(バックライトオフ)		
計量皿寸法	300(W)×210(D)mm		
外形寸法	SR:483(W)×331(D)×335(H)mm / SQ:315(W)×333(D)×126(H)mm		
質量	SR:約5.9kg / SQ:約5.2kg	SR:約6.5kg/SQ:約5.8kg	
標準付属品	取扱説明書、ACアダプタ		
SR	標準価格	¥59,800(税込価格¥62,790)	
	JANコード	4981046604086	4981046604093
SQ	標準価格	¥49,800(税込価格¥52,290)	
	JANコード	4981046604055	4981046604062

計量皿の材質=SUS304

\* 消費税率が変更した場合にも、簡単に設定変更を  
する事ができます。



基準適合証印付で、取引証明用に  
使用できます。

基準適合証印は検定証印と同等の効力  
を持ちます。

### 別売品

HC-02i 鉛バッテリー(受注生産)  
¥10,000(税込価格¥10,500)  
(ユアサコーポレーション社の  
NP4-6をお使いいただけます。)

AX-TB162 ACアダプタ(標準付属品)  
¥4,500(税込価格¥4,725)

使用地域区分 (複数の箇所に記載されている県は、どちらの地域番号でも使用できます。)

地域番号	重力加速度の範囲:m/s <sup>2</sup>	使用地域(都道府県)
1	9.804 ~ 9.807	道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)
2	9.803 ~ 9.806	道央地方(石狩、後志、空知)、道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)、十勝地方
3	9.801 ~ 9.804	青森県、岩手県
4	9.800 ~ 9.803	宮城県、秋田県
5	9.799 ~ 9.802	宮城県、山形県
6	9.798 ~ 9.801	福島県、茨城県、新潟県
7	9.797 ~ 9.800	栃木県、千葉県、富山県、石川県、福井県
8	9.796 ~ 9.799	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
9	9.795 ~ 9.798	東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県
10	9.794 ~ 9.797	東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
11	9.791 ~ 9.794	薩摩地方を除く鹿児島県【大隅地方(鹿屋市、垂水市、曾於市、志布志市、大崎、東串良、錦江、南大隅、肝付の各町)、種子島・屋久島地方(西之表)、奄美地方】
12	9.789 ~ 9.792	沖縄県

■ 弊社指定標準区

**AND** 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232  
■ 静岡出張所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■ 名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683  
■ 大阪営業所 TEL.06-4805-1200(代) FAX.06-4805-1201  
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

● 本カタログの内容は2011年6月現在のものです。

\*SR-ADJC-01-PR1-11603