


防塵・防水

U型スケール SU-2000K オールステンレスハウジング

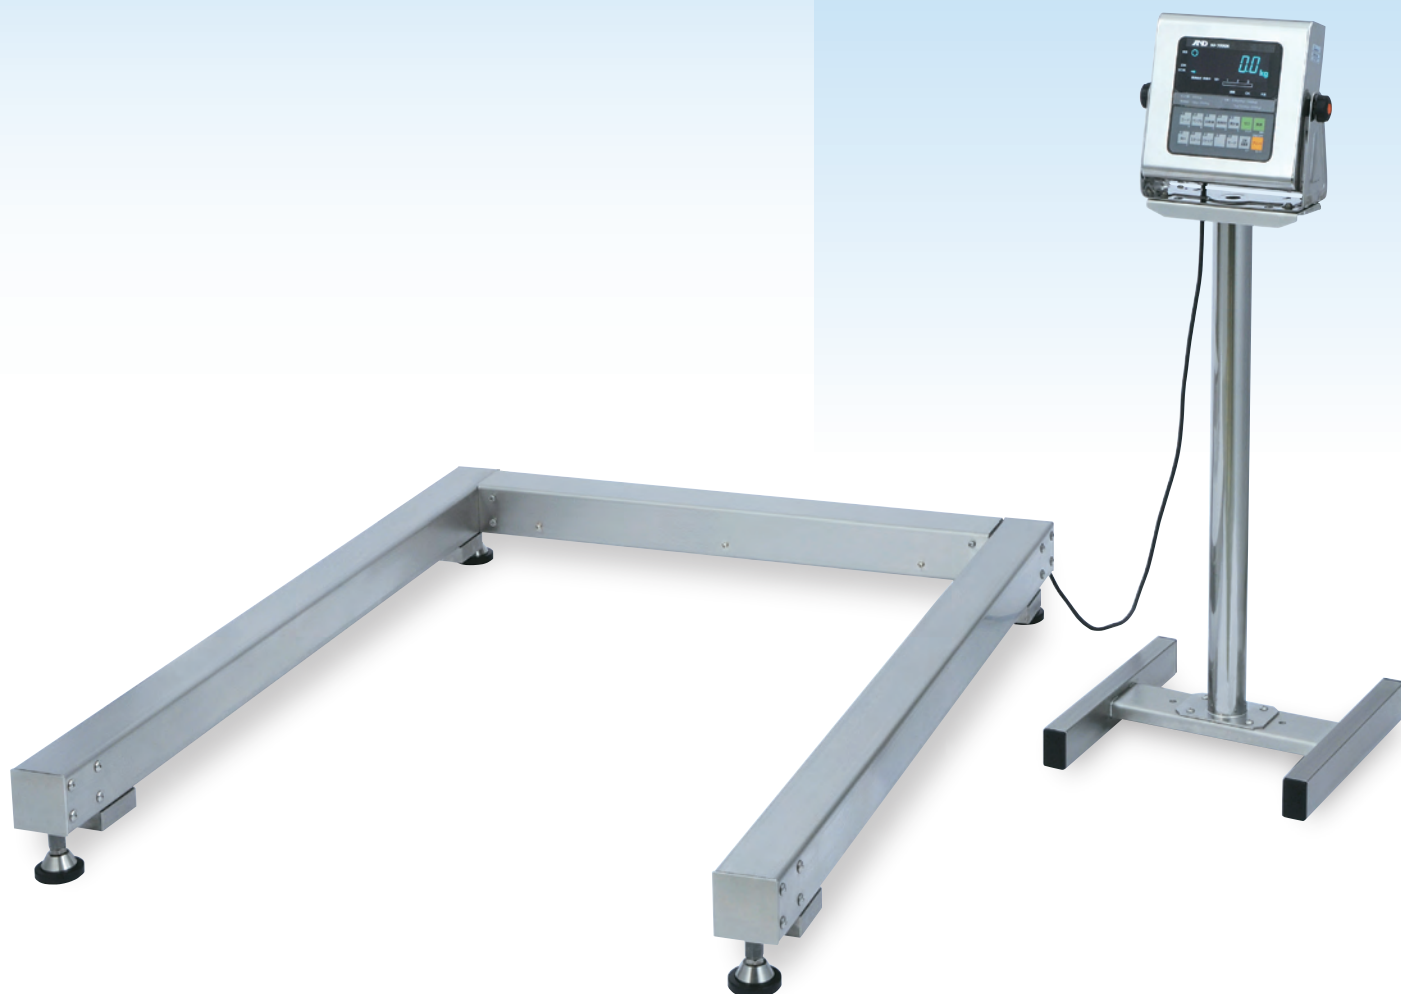

堅牢で高精度、多様なニーズに対応

- ひょう量：2000kg
- 目量(最小表示)：0.5kg(1000kgまで)／1kg(1001kg～2000kg)
- 防塵・防水仕様：計量部IP67準拠、表示部IP65準拠
- 豊富な機能：選別計量／切り出し計量／簡易個数計／ホールド／加算／コードメモリ機能
- 豊富なインターフェース(別売)：シリアル入出力、リレー出力、アナログ出力、コントロール入力等
- 用途：パレット、ラック、大型装置の計量に最適
- 収納：計量部は分解可能なため、小スペースに収納可能

U型スケール

防塵・防水

SU-2000K オールステンレスハウジング

便利な機能

上下限機能：最大5段までの比較が可能

簡易個数計機能：最大10000個までの計数が可能

コードメモリ：4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶

モデル	SU2000K
ひょう量	2000kg
目量(最小表示)	0.5kg(0~1000kg) / 1kg(1001kg~2000kg)
質量表示	7セグメント蛍光表示管 文字高20mm
状態表示部	安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個
単位表示部	kg、pcs
比較結果	過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)
使用温度範囲	-10°C~40°C
許容湿度	85%R.H.以下(結露しないこと)
電源電圧	AC100V +10%~-15% 50/60Hz 約30VA
防塵・防水保護	計量部：IP67準拠 / 表示部：IP65準拠
計量台寸法	950mm(W) × 138mm~148mm(H) (足こま含む) × 1194mm(D)
表示部外形寸法	247mm(W) × 223mm(H) × 97mm(D) スタンド上部含む
質量	計量台部：約45kg 表示部(スタンド含む)：約5.6kg
標準付属品	取扱説明書、接地アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール
標準価格(税込価格)	¥620,000(¥651,000)
JANコード	4981046604178

以下のものを計量するのに便利です

木枠梱包品、材木、鉄材、パイプ、H鋼、住宅資材、ケーブル、コイル、ロールなど

■ オプション(別売品) (カッコ内は税込価格です)

AD4407-03...RS-422/485入出力+リレー出力 ¥20,000(¥21,000)

AD4407-05...RS-232C+リレー出力+コントロール入力 ¥20,000(¥21,000)


AD4407-07...アナログ出力(4~20mA) ¥30,000(¥31,500)

AD4407-08...RS-232C+カレントループ出力+リレー出力+コントロール入力 ¥20,000(¥21,000)

(注)各オプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

外形寸法図

単位：mm

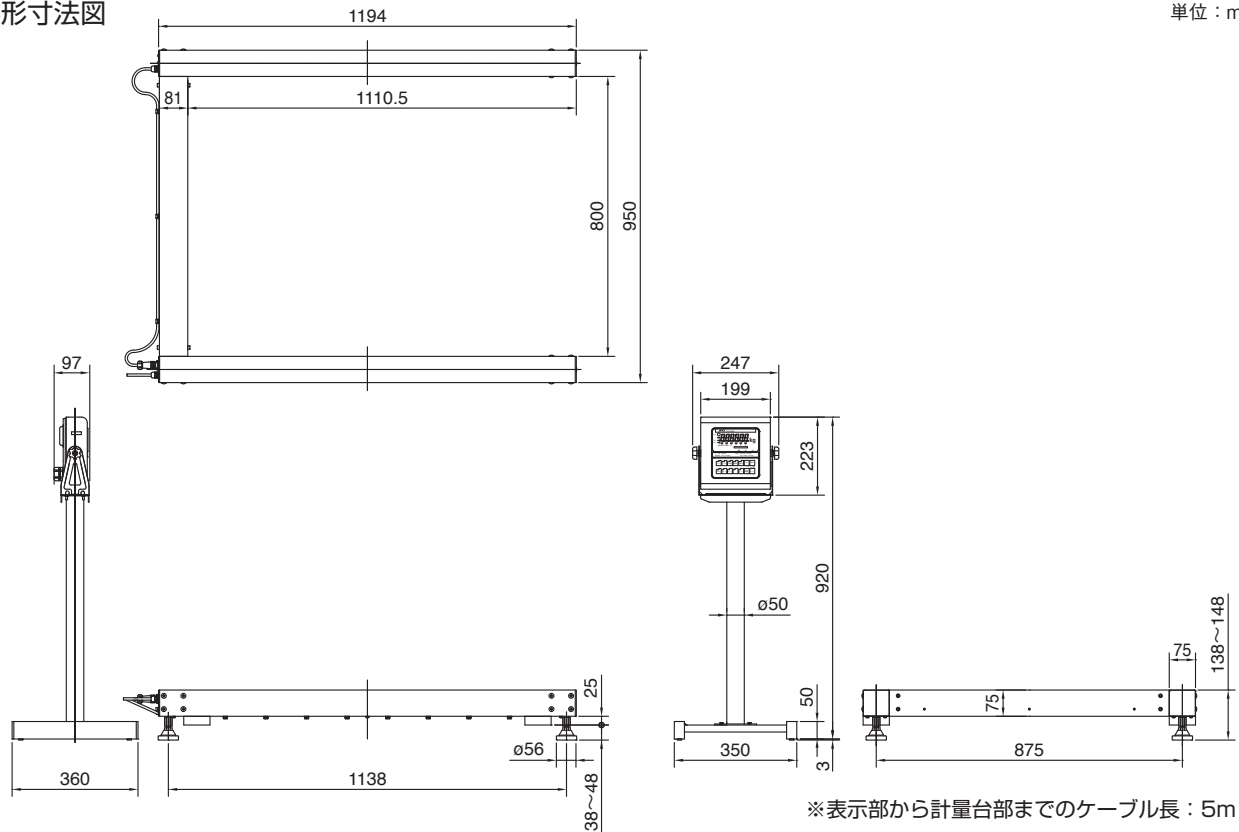

AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6126(代) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■東京営業課 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
 ■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
 ■静岡出張所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683
 ■大阪営業所 TEL.06-4805-1200(代) FAX.06-4805-1201
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。