


検定付き防塵・防水台ばかり FG-CWP-Kシリーズ

AND
A&D Weighing

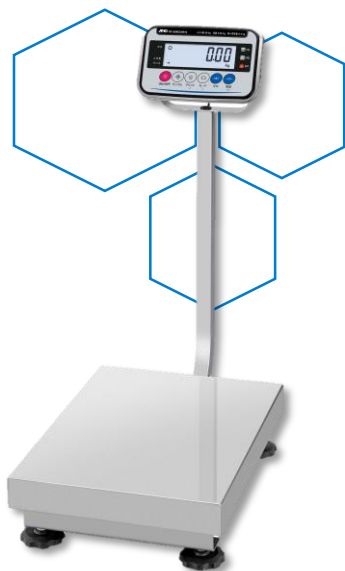

精度等級 3級

防塵・防水等級 IP 67

粉末・粉塵等の粒子状物質の侵入も防ぎます
水深1mに30分間水没させても水は侵入しません

オールステンレス構造

表示部、計量皿、本体フレーム、センサ部 オールSUS仕様

アルコール洗浄可能


フロントパネルを含むディスプレイユニット、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用して洗浄できます（センサ部は除く）

高速応答

1秒の高速測定
高速で効率的な計量により、生産性が向上し、オペレーターのストレスを大幅に低減します。

効率的に計量！
製品全体に水をかけて洗浄可能！

洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の
防塵・防水デジタル台ばかり

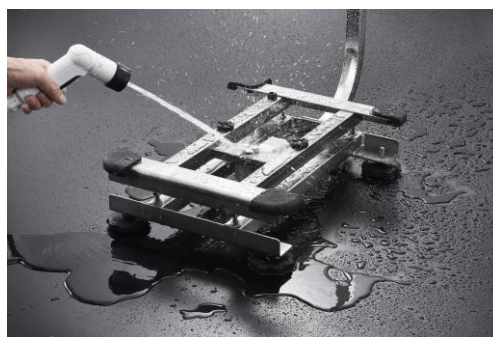

■ オールステンレス構造

表示部、計量皿、本体フレーム、センサ部 オールSUS仕様
ステンレス※1の表面は錆/腐食および引っかき傷に優れた耐久性があります。
洗浄が容易であることが衛生管理にとって重要です。


■ ディ스플레이ユニット（フロントパネルを含む）、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用して洗浄できます。 ※2

※1：ディスプレイユニット、計量皿、ポール、フレーム：SUS304
※2：アルコール濃度70%以下に希釈 / センサ部(ロードセル部分)はアルコール洗浄できません。



■ 3色コンパレータライト / 感覚的に分かりやすい3色3段

パック詰め作業(少ない・ちょうどよい・多い) ランク分け作業
決められた重さに対して 『少ない(LO)・ちょうど良い(OK)・多い(HI)』 という判断をコンパレータライトで直感的に判断できるため 作業効率が大幅に向上します。その値の範囲(上下限值)は最大10個まで登録が可能です。



■ Bluetooth® 通信インタフェース (オプション FG-27CWPJA)

スマートフォン、タブレット、PCや、Bluetooth通信外部表示器(AD-8931-JA)などとワイヤレスで接続が可能です。無償のアプリケーションソフトをご提供しております。接続はいずれか1chのみ可能です。

- ・スマートフォン、タブレット用アプリケーションソフト：[A&D WeiV](#)
- ・PC用アプリケーションソフト：[WinCT](#)

■ その他の便利な機能

表示部は上方向に無段階で角度調整ができます。



■ 衝撃検出機能(ISD: Impact Shock Detection)搭載

計量皿に衝撃が加わった時に、3段階のエラーメッセージでお知らせします。

仕様

型名	FG-30KCMWP-K	FG-60KCLWP-K	FG-150KCLWP-K
精度等級	3級		
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg
最小表示	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg
表示単位	kg(キログラム) / pcs(個数)		
計量皿寸法	300(W)×380(D) mm	370(W)×500(D) mm	
防塵・防水等級	IP67		
計量皿材質	計量皿・フレーム・ポール部 (SUS304) / ロードセル (SUS420J02+塗装加工)		
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 ACアダプタ長さ：約3m (USB ケーブルは通信も兼務) ※3		
標準価格(税抜)	¥118,000	¥128,000	¥133,000
JANコード	4981046201049	4981046201070	4981046201100
商品コード	FG30KCMWP-K	FG60KCLWP-K	FG150KCLWP-K

※3：ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。
(本体からケーブルを外すことはできません)

オプション

型名	品名	標準価格(税抜)
FG-27CWPJA	Bluetooth 通信インタフェース	¥8,000
AD-8541-PC-JA	PC接続用 Bluetooth ドングル	¥9,000
AD-8931-JA	Bluetooth 外部表示器	¥10,000
AX-TB300	ACアダプタ (標準付属)	¥2,500
AX-USB-CLAMP-JA	USBケーブルクランプ	¥4,000



Discover Precision

A&D 株式会社 エーアンドディ

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232
■静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2023年5月 現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。

FG-CWP-ADJT-00-AD2--235000