

棚卸・袋詰め作業に便利 個数計 GCシリーズ

AND
A&D Weighing



A&Dの独自機能が日々のカウンティング作業を強力にサポートします。

✦ AIS 機能 (Automatic Item Search)

特許取得済

目的の測定物を瞬時に検索・表示

内部メモリに登録された複数の単重(ID) から、測定物に近い単重を自動的に検索し、順番に表示します。形状が類似したカウンティングにおいて、測定対象を迅速に選定でき、作業を開始できます。

✦ ACAI™ 機能 (Automatic Counting Accuracy Improvement)

自動精度向上機能

正確に個数をカウントする為に、登録されている単重の値を補正しながら個数をカウントする機能です。

✦ 簡易ガイド機能

操作内容を直感的に把握できるアイコンやアニメーションを採用しています。内部設定時は、パラメータ内容を簡易的に表示するため、取扱説明書をみる時間が大幅に軽減できます。

シンプルかつ素早く“数える”を実現します


少ない・ちょうどよい・多い

3色のライトで感覚的に判断が可能
コンパレータライト標準装備
LO OK HIの判定結果も出力可能



インフォメーション ディスプレイ

今の状態を分かりやすくイラストで表示
(個数カウント中、サンプル登録中、
キー入力中など)

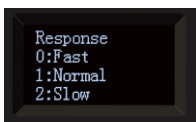

メモリ数：1000個

ID登録：20文字の品名(英数・カタカナ)登録可能
更に市販のMicroSDカードから呼び出しも可能

- ・単重
- ・風袋量と単重
- ・コンパレータ上下限值と単重
- ・風袋とコンパレータ上下限值と単重



登録方法はLEDランプでガイド

取扱説明書を見なくても簡単にサンプル登録できるようにLEDランプでサポート



■ 大量の登録をするのに便利：個数計用無償アプリケーションソフト WinCT-Counting

ID、単重、上下限值、風袋などの項目のリストを簡単に作成可能

■ 表示部分離可能：ケーブル長約1m（別売延長ケーブル：約2m）

■ パスワードロック機能：内部設定の閲覧・変更をロック可能



マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ

個数計に様々な拡張性をもたらす新しい提案
目的に合わせて選べる3タイプ

※GC専用です。他の天びんばかりには使用できません



取付金具GC-14を使用した装着イメージ






AD-8561-MI02-JA



AD-8561-MI04-JA



AD-8561-MI05-JA

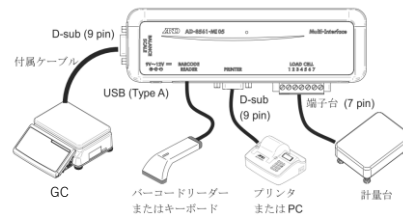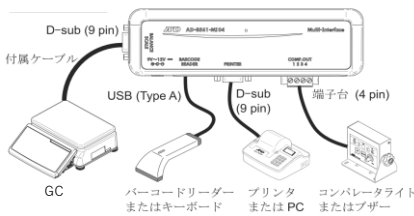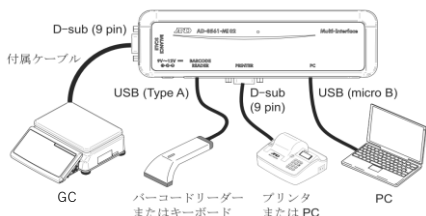

仕様

| 型名 | GC-3K | GC-6K | GC-15K | GC-30K |
|------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ひょう量 | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| 最小表示 | 0.5 g | 1 g | 2 g | 5 g |
| | 0.0005 kg | 0.001 kg | 0.002 kg | 0.005 kg |
| 表示単位 | g、kg、pcs(個数) | | | |
| 計数可能最小単重 ※ | 0.1 g / 0.005 g | 0.2 g / 0.01 g | 0.4 g / 0.02 g | 1 g / 0.05 g |
| 最大計数表示 | 600,000 | | 750,000 | 600,000 |
| メモリ数 | 本体：1000個 +SDカード | | | |
| 計量皿寸法 | 300(W)×210(D) mm | | | |
| サンプル数 | 10個 (5、25、50、100個 または、任意で個数設定可能) | | | |
| 標準価格(税抜) | ¥89,000 | | ¥92,000 | |
| 商品コード | GC3K-JA | GC6K-JA | GC15K-JA | GC30K-JA |
| JANコード | 4981046199636 | 4981046200912 | 4981046200929 | 4981046200936 |

※ 最小表示は内部設定で選択できます

オプション

| 型名 | 品名 | 標準価格(税抜) | 商品コード |
|-----------------|---------------------------------|----------|-----------------|
| AD-8561-MI02-JA | マルチインタフェース (PC接続用) | ¥20,000 | AD8561-MI02-JA |
| AD-8561-MI04-JA | マルチインタフェース (リレー出力用) | ¥20,000 | AD8561-MI04-JA |
| AD-8561-MI05-JA | マルチインタフェース (外部スケール接続用) | ¥20,000 | AD8561-MI05-JA |
| GC-08 | 延長ケーブル (2 m) | ¥4,000 | GC-08 |
| GC-14 | 取付金具 (AD-8561-MI 本体ホルダ、ケーブルホルダ) | ¥7,500 | GC-14 |
| AX-SW137-REZERO | フットスイッチ (内部設定で機能を選択できます) | ¥10,000 | AX-SW137-REZERO |
| AD8561-11 | AD8561用端子台カバー | ¥800 | AD8561-11 |
| AX-TB300 | ACアダプタ (標準付属 / ケーブル部別売) | ¥2,500 | AX-TB300 |
| AX-KO7215-150 | ACアダプタ用ケーブル (1.5 m / 標準付属) | ¥1,000 | AX-KO7215-150 |

Discover Precision

AND 株式会社 **エーアンド・デー**

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
 ■札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
 ■仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
 ■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166
 ■東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232
 ■静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769
 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

安全上のご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は **2023年1月**現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。 GC-ADJT-00-AD2-231000