

「商取引・はかり売り」など取引・証明に



検定付きはかりHV-C-Kシリーズ

取引・証明用〔検定つき〕はかり

HV-C-K・HV-CP-K 15kg / 60kg / 220kg

全6モデル



HV-C-K 標準タイプ



HV-CP-K 内蔵プリンタタイプ



便利なプリンター体型
HV-CP-K シリーズ

速い! 高速応答 **約1秒** 計量作業のスピードアップ

洗える! 計量部は安心の防塵・防水等級 **IP-65** 計量皿も取外してまる洗い可能

見やすい!

バック詰めなどの作業に便利な「上限値・下限値」の設定を、3色のコンパレータライトで表示
「少ない・ちょうどよい・多い」を感覚的に判断可能
更に設定を5段階にすれば「ちょっと少ない・ちょっと多い」も追加可能で作業効率アップ!
しかも設定が簡単なテンキー付き

見やすい

3色5段階カラーコンパレータライト



簡単設定

テンキー付き

※ 上限値・下限値をコマンドで入力も可能



バックライト液晶表示

内蔵プリンタ

全シリーズに内蔵プリンタ付き
〔-CPモデル〕をラインナップ



コンパレータライト
動画

検定付きなので、はかり売りなどの「取引」や計量値の「証明」に使用可能

入出荷管理

加算・累計機能：複数の計量結果を加算～最後に合計値表示
個数計機能：ネジやワッシャーなどの個数カウントが可能

生産ライン

様々なコマンド対応：計量値要求 / 風袋引き / 風袋引き数値入力
コンパレータの上下限值要求&入力も可能

出荷作業

表示部が隠れない：首振り機能：縦方向に4段階調整が可能
ひょう量 60 kg・220 kgモデルは横方向にも設定可能

※ 検定付きはかりは表示部の分離はできません。

検定なしモデル：HV-C/HV-CPシリーズの他、高分解能のHW-C/HW-CPシリーズもございます。

仕様 検定付きはかり〔精度等級Ⅲ級〕

※ご注文時に使用地区をご指定ください

標準タイプ	HV-15KC-K	HV-60KC-K	HV-200KC-K
内蔵プリンタ付きタイプ※1	HV-15KCP-K	HV-60KCP-K	HV-200KCP-K
ひょう量	15kg	60kg	220kg
目量※2	0.001kg (0～3kg)	0.005kg (0～15kg)	0.02kg (0～60kg)
	0.002kg (3～6kg)	0.01kg (15～30kg)	0.05kg (60～150kg)
	0.005kg (6～15kg)	0.02kg (30～60kg)	0.1kg (150～220kg)
使用範囲	0.02kg～15kg	0.1kg～60kg	0.4kg～220kg
防塵・防水等級	IP-65 (計量部のみ)		
検定 精度等級	Ⅲ級 (3級)		
最大計数値	150,000 個	120,000 個	110,000 個
計量皿寸法	250 (W)×250 (D) mm	330 (W)×424 (D) mm	390 (W)×530 (D) mm
本体質量	HV-C-K 約6kg / HV-CP-K 約7kg	HV-C-K 11kg / HV-CP-K 約12kg	HV-C-K 約17kg / HV-CP-K 約18kg
材質	計量皿: SUS430 / 表示部: ABS / ポール部: SUS304S ポール付け根部: ADC12 (アルミダイカスト・60kg、200kg モデルのみ) ※15kg モデルはポール一体型		
表示	kg (キログラム) / pcs (個数) / コンパレータライト (3色 / 3段または5段を選択)		
電源	HV-C-K: AC アダプタ (AX-TB266 付属)・乾電池 (単一×4本: 別売) HV-CP-K: AC アダプタ (AX-TB278 付属)		
標準付属品	取扱説明書、AC アダプタ TB266 (-C) / TB278 (-CP)、表示部ビニールカバー		
標準価格 (税抜)	HV-C-K	¥77,800	¥82,800
	HV-CP-K	¥125,800	¥130,800
JAN コード	HV-C-K	4981046152235	4981046152242
	HV-CP-K	4981046152266	4981046152273
注文コード	HV-C-K	HV15KC-K	HV60KC-K
	HV-CP-K	HV15KCP-K	HV60KCP-K

※1 内蔵プリンタ: サーマルドット (感熱紙) 方式


※2 トリプルレンジ: 計量値によって目量 (最小表示) が変わります。表示単位は kg (キログラム) です。g (グラム) 表示にはなりません。

別売品

USB インタフェース (双方向) 市販の USB ケーブル AB タイプが別途必要です。 はかり本体と PC を USB インタフェースで通信させるには、専用ドライバーが必要です。	HVW-02CBJA	¥9,000 (税抜)
RS-232C 出力 (D-Sub9P)	HVW-03CJA	¥8,000 (税抜)
コンパレータ・リレー出力 / ブザー / 接点入力	HVW-04CJA	¥15,000 (税抜)
大型ローラコンベア (ひょう量 220kg モデル 用)	HVW-13	¥50,000 (税抜)
中型ローラコンベア (ひょう量 60kg モデル 用)	HVW-14	¥45,000 (税抜)
RS-232C 用ケーブル (D-sub9 ピン、2m)	AX-K02466-200	¥5,000 (税抜)
内蔵プリンタ用印字用紙 (感熱紙・紙幅 58mm) 5 巻	AX-PP147-S	¥5,000 (税抜)
AC アダプタ 標準タイプ用 (プリンタの付いていない-C モデル用)	AX-TB266	¥4,500 (税抜)
AC アダプタ 内蔵プリンタ付タイプ用 (内蔵プリンタ付-CP モデル用)	AX-TB278	¥5,000 (税抜)
マルチプリンタ	AD-8127	¥65,000 (税抜)
マルチプリンタ AD-8127 用 プリンタ台	HVW-12C	¥12,000 (税抜)
表示部保護ビニールカバー	AXP-3003217D	¥700 (税抜)

※ 検定付きはかりは、表示部を別に設置するなど、ポールを外したりケーブルを延長する改造はできません。

表示部背面

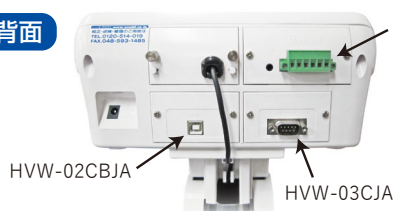

HVW-04CJA

USB インタフェース (HVW-02CBJA) と RS-232C 出力 (HVW-03CJA) は最大 2ch まで取付できます。

- ① RS-232C を 2ch
- ② USB を 2ch
- ③ RS-232C・USB を 1ch ずつ

ローラコンベア
HVW-13

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759

■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052

■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166

■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117

■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955

■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769

■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901

■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058

■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>


安全上のご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

● 本カタログの内容は 2017年11月 現在のものです。

*HVCK-ADJT-01-AD2-17b000