

「はかり売り」などの取引・証明用途に

検定付き 防塵・防水台はかり

**HV-CWP-K**



検定付きなので、  
はかり売りなどの「取引」や、計量値の「証明」に使用可能

- ・精度等級 Ⅲ級
- ・防塵・防水等級 IP65
- ・高速応答 約1秒

感覚的に分かりやすい  
3色のライト



暗いところでもくっきり見える  
バックライト液晶を採用



上下限值や各種設定に便利なテンキー付き

### 3色5段コンパレータライト

・見やすい3色のライトで作業効率アップ

- 〔パック詰め作業 (少ない・ちょうどよい・多い / 3段 または 5段)
- 〔ランク分け作業 (Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ … 最大7段まで)

### 便利な機能

棚卸し、在庫数量管理に: 個数計機能

連続した計量に:

累計機能: 計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回)

オートテア機能(自動風袋引き) 容器を載せると自動的に風袋引きして表示をゼロに  
(コンパレータ機能との組合せによる)

生産ラインの組み込みに:

様々なコマンド対応: データ要求 / 計量単位切替え / 累計値&回数出力 / 風袋引き&数値設定  
ID番号要求&入力 / コンパレータの上下限值要求&入力 他

### 選べる出力 オプション

USB(双方向通信) / RS-232C(端子台) ※USBまたはRS-232Cは いずれか1chのみ装着可能

コンパレータ・リレー出力 / ブザー(約48dB・本体正面1m測定時) ※USBまたはRS-232Cインタフェースと同時装着が可能

### 仕様

・表示部は上向き方向に無段階で調整可能 (ひょう量60KCWP-K220KCWP-Kは横向きにすることも可能)

・ステンレス製計量皿(SUS304)

・電源: AC電源ケーブル(ケーブル長 約3m)

※ 検定付きはかりはポール取り外しはできません



ステンレス製計量皿(SUS304)

仕様 検定付きはかり〔精度等級 III級〕

モデル	HV-15KCWP-K	HV-60KCWP-K	HV-200KCWP-K
ひょう量[kg]	15	60	220
目量[kg] ※ (トリプルレンジ)	0.001(0~3kg) 0.002 (3~6kg) 0.005 (6~15kg)	0.005(0~15kg) 0.01 (15~30kg) 0.02 (30~60kg)	0.02(0~60kg) 0.05 (60~150kg) 0.1 (150~220kg)
使用範囲	0.02kg~15kg	0.1kg~60kg	0.4kg~220kg
最大計数值	150,000 個	120,000 個	110,000 個
計量皿寸法[mm]	250 x 250	330 x 424	390 x 530
外形寸法[mm]	250(W) x 470(D) x 430(H)	330(W) x 616(D) x 752(H)	390(W) x 722(D) x 752(H)
本体質量	約 8 kg	約 12 kg	約 19 kg
税込価格 (税抜価格)	¥124,300 (¥113,000)	¥129,800 (¥118,000)	¥146,300 (¥133,000)
JANコード	4981046163415	4981046163422	4981046163439
注文コード	HV15KCWP-K	HV60KCWP-K	HV200KCWP-K


※ g(グラム)表示はできません

共通仕様

表示	白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm、表示書換周期：約10回/秒 3色5段コンパレータLED
表示単位	kg、pcs
サンプル数	5個 (10個、20個、50個、100個切り替え可能)
表示単位	kg、pcs
スパンドリフト	±20 ppm/°C typ. (5°C~35°C)
電源	AC100V +10%~-15%、50/60 Hz、0.19A Max
使用環境	-10°C~40°C、85%R.H.以下 (結露しないこと)

別売品

	税込価格 (税抜価格)
USBインタフェース (はかり側がミニBタイプ) ※1 ◆1	HVW-02BCWPJA ¥9,900 (¥9,000)
RS-232Cインタフェース (端子台形状) ◆1	HVW-03CWPJA ¥8,800 (¥8,000)
コンパレータ・リレー出力 / ブザー	HVW-04CWPJA ¥16,500 (¥15,000)
マルチプリンタ ※2	AD-8127 ¥71,500 (¥65,000)
PC・AD-8127用接続ケーブル (D-Sub9P / 約3m)	AX-KO3285-320 ¥14,300 (¥13,000)
USB変換ケーブル (D-Sub9P ⇒ USB変換)	AX-USB-9P ¥11,000 (¥10,000)
コンパクトプリンタAD-8121B (旧モデル) 用接続ケーブル(約3m)	AX-KO3341-320 ¥14,300 (¥13,000)
ブザー付きコンパレータライト ※3	AD-1612 ¥30,800 (¥28,000)

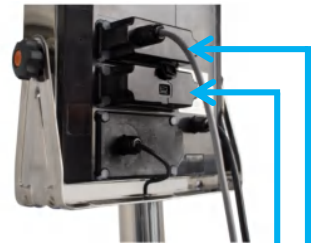

USBインタフェース  
HVW-02BCWPJA

RS-232Cインタフェース  
HVW-04CWPJA

※1 表示部は非防水仕様となります / 別途市販のUSBケーブル (A~ミニBタイプ) のケーブルが必要です (専用ドライバーをホームページからダウンロードしてください)

※2 非防水仕様です / RS-232Cインタフェース (HVW-03CWPJA) ・ 接続ケーブル AX-KO3285-320が必要です

※3 非防水仕様です / リレー出力(HVW-04CWPJA)とAD-1612接続用のケーブルが必要です 詳細はAD-1612をご確認ください

◆1 USBインタフェース / RS-232Cインタフェースは、いずれか1chのみ装着可能



ローラーコンペア

ご注意

検定付きはかりは外観を変更することはできません

例：『ポールを取り外す』、『計量台~表示部間のケーブルを延長する』など

ローラーコンペアを使用する場合は、ご相談ください

ご注文時に使用地区をご指定ください

地域番号	使用地域区分	使用地域(都道府県)
1	9.803~9.807 m/s 2	北海道
2	9.799~9.804 m/s 2	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
3	9.796~9.801 m/s 2	福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 (八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、 神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
4	9.794~9.799 m/s 2	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 (全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀 県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、 高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 (薩摩・大隅地方に限る)
5	9.789~9.794 m/s 2	鹿児島県 (薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

Discover Precision



本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232  
■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2021年05月 現在のものです。  
Windows、Windows Vista、Excel、Wordsは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

HVCWPK-ADJC-01-AD2-215000