

防塵・防水 デジタル台はかり（新機能追加） HW-CWP / HV-CWPシリーズ

AND
A&D Weighing



Sサイズ
HW-10KCWP
HV-15KCWP

Mサイズ
HW-60KCWP
HV-60KCWP

Lサイズ
HW-100KCWP
HW-200KCWP
HV-200KCWP



**NEW
UPDATE**

コンパレータ（上下限設定）のメモリ数が
100種類登録できるようになりました

- 多品種対応がスムーズ
複数の上下限値をメモリに登録できるため、品種切替時の設定変更が簡単。
- 設定時間を大幅短縮
手動入力の手間を削減し、段取り替え時間を短縮。
- ヒューマンエラー防止
登録済みの設定を呼び出すだけで、入力ミスを防止。
- 生産ラインの柔軟性向上
小ロットや頻繁な基準変更にもスピーディに対応。

- 防塵・防水等級：IP65
- HWシリーズシングルレンジ・高分解能
- HVシリーズトリプルレンジ

- 高速応答 HWシリーズ：約1.5秒
HVシリーズ：約1秒

3色5段コンパレータライト

- 見やすい3色のライトで作業効率アップ
パック詰め作業（少ない、ちょうどよい、多い・・・3段または5段）
ランク分け作業（Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ・・・最大7段まで）
- 抜き取り計量（マイナス計量）にも使用可能

便利な機能

棚卸し、在庫数量管理	個数計機能
連続した計量	累計機能：計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回) オートテア機能：容器を載せると自動的に風袋引きして次々と一定（OK）範囲の質量を計量します。（コンパレータ機能との組合せによる）
生産ライン組込み	様々なコマンド対応（計量値要求/風袋引き/風袋引き数値入力/コンパレータの上下限値要求&入力他）

感覚的に分かりやすい3色のライト



暗いところでくっきり見える
バックライト液晶を採用



上下限値や各種設定に便利なテンキー付き

選べる出力 オプション

- USB（双方向通信） / RS-232C(端子台) / Bluetooth® ※いずれか1chのみ装着可能
- コンパレータ・リレー出力/ブザー（約48 dB・本体正面1m測定時）

仕様

- 表示部は上向き方向に無段階で調整可能
（ひょう量60 kg以上のモデルは横向きにすることも可能）
- ポール取り外し可能
- ステンレス製計量皿（SUS304）
- 計量部～表示部間ケーブル長：ひょう量15 kg以下のモデル（約1.5 m）
：ひょう量60 kg以上のモデル（約2.5 m）
- 電源：AC電源ケーブル（ケーブル長約3 m）



ステンレス製計量皿（SUS304）

■HW-CWP仕様

型名	HW-10KCWP	HW-60KCWP	HW-100KCWP	HW-200KCWP
ひょう量[kg]	10	60	100	220
最小表示[kg] ※	0.001	0.005	0.01	0.02
最大計数値	100,000個	120,000個	100,000個	110,000個
計量皿寸法[mm]	250×250	330×424	390×530	390×530
外形寸法[mm]	250(W)×470(D)×430(H)	330(W)×616(D)×752(H)	390(W)×722(D)×752(H)	
本体質量	約8 kg	約12 kg	約19 kg	
標準価格(税抜)	¥120,000	¥125,000	¥140,000	
JANコード	4981046157988	4981046157995	4981046158008	4981046158015
商品コード	HW10KCWP-JA	HW60KCWP-JA	HW100KCWP-JA	HW200KCWP-JA

■HV-CWP仕様

型名	HV-15KCWP	HV-60KCWP	HV-200KCWP
ひょう量[kg]	15	60	220
最小表示[kg] ※ (トリプルレンジ)	0.001(0~3 kg)	0.005(0~15 kg)	0.02(0~60 kg)
	0.002(3~6 kg)	0.01(15~30 kg)	0.05(60~150 kg)
	0.005(6~15 kg)	0.02(30~60 kg)	0.1(150~220 kg)
最大計数値	150,000個	120,000個	110,000個
計量皿寸法[mm]	250×250	330×424	390×530
外形寸法[mm]	250(W)×470(D)×430(H)	330(W)×616(D)×752(H)	390(W)×722(D)×752(H)
本体質量	約8 kg	約12 kg	約19 kg
標準価格(税抜)	¥110,000	¥115,000	¥130,000
JANコード	4981046157957	4981046157964	4981046157971
商品コード	HV15KCWP-JA	HV60KCWP-JA	HV200KCWP-JA

※g(グラム)表示はできません

■共通仕様

表示	白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26 mm、表示書換周期：約10 回/秒 3色5段コンパレータLED
表示単位	kg、pcs
サンプル数	5 個(10 個、20 個、50 個、100 個切り替え可能)
スバンドリフト	±20 ppm/°C typ. (5 °C~35 °C)
電源	AC100 V +10 %~-15 %、50/60 Hz
使用環境	-10 °C~40 °C、85 %R.H. 以下(結露しないこと)


■オプション

USBインタフェース(はかり側がミニBタイプ) ※1 ◆1	HVW-02BCWPJA	¥9,000
RS-232Cインタフェース(端子台形状) ◆1	HVW-03CWPJA	¥8,000
コンパレータ・リレー出力/ブザー	HVW-04CWPJA	¥15,000
Bluetooth®通信インタフェース ◆1	HVW-27CWPJA	¥8,000
表示ホルダ/壁掛け金具	AX-043005266-JA	¥12,000
ローラーコンベア：大型(ひょう量100 kg/220 kgモデル用)	HVW-13	¥50,000
ローラーコンベア：中型(ひょう量60 kgモデル用)	HVW-14	¥45,000

- ※1表示部は非防水仕様になります。
別途市販のUSBケーブル(A~ミニBタイプ)のケーブルが必要です。
(専用ドライバーをホームページからダウンロードしてください)
◆1 USBインタフェース/RS-232Cインタフェース/Bluetooth®通信
インタフェースはいずれか1chの装着可能です。



HVW13

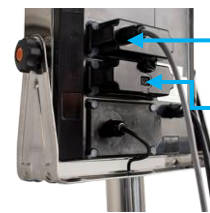

HVW-04CWPJA

いずれか
1chのみ

[HVW-02BCWPJA
HVW-03CWPJA
HVW-27CWPJA]

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、
当社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

AND 株式会社 **エーアンド・ディ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL.03-5391-6128 (直) FAX.03-5391-6129

札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759

仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052

宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166

東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117

東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232

静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955

名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769

大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901

広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058

福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口

通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は

0120-342-043

受付時間：月曜日~金曜日(※祝日、弊社休業日を除く 9:00~12:00/13:00~17:00)



安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2026年1月現在 のものです。

※本カタログは事業者向けです。

※HW(HV)-CWP-ADJT-00-AD1-261000