

スロープ付き低床型 デジタル台はかり HW-CFシリーズ

AND
A&D Weighing



HW-200KCF
(ストッパー：黄色の部品は別売です)

HW-200KCF：標準タイプ
HW-200KCPF：プリンタ内蔵タイプ(感熱式)

- ・ カートなどの計量に便利なスロープ 1枚付属
- ・ 低床型の台はかり(積下しを考慮した高さ40 mmの荷重載せ部)
全体 919 (W)×808(D) mm / 荷重載せ部 690(W)×800(D)mm
- ・ 防塵・防水等級 IP55(計量台)
- ・ 豊富なインターフェースオプション
Bluetooth® / USB / RS-232C / プザー・リレー

安全確保の為に、付属のスロープの反対側にストッパーまたはスロープのいずれかを設置することを推奨します



増設用スロープ(別売)
装着イメージ

台車やワゴンでの計量に最適な低床型のデジタル台はかり！
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き。



計量部を斜めにするると床面にキャスターが接地し、垂直にするるとゴム足のストッパーが接地する構造です)

3色5段コンパレータライト

- ・ 見やすい3色のライトで作業効率アップ
パック詰め作業 (少ない・ちょうどよい・多い / 3段または5段)
ランク分け作業 (Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ・・・最大7段まで)
- ・ 抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能



見やすい

3色5段カラーコンパレータライト



簡単操作

テンキー付き・コマンド入力可能



製品ページ

動画はコチラ



バックライト液晶表示

内蔵プリンタ CPFモデル

便利な機能

棚卸し、在庫数量管理に：個数計機能

連続した計量に：累計機能・・・計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回)

オートテア機能 (自動風袋引)・・・容器を載せると自動的に風袋引きしてゼロを表示
(コンパレータ機能との組合せによる)

容器の重さをゼロにする風袋引き機能は、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能
オートパワーオフ機能(5分後 / 10分後 / 15分後 / 30分後 / 60分後 / 機能オフ)

スマートフォンと接続可能 オプション Bluetooth®通信インターフェース(HVW-27CJA)

仕様

型名	HW-200KCF	HW-200KCPF
ひょう量 / 最小表示	220 kg / 0.1 kg	
表示単位	kg(キログラム) / pcs(個数) ※ グラム表示はできません	
最大計数值	220,000 個 / 最小単重0.01 kg	
表示方法	バックライト付7セグメント液晶表示(文字高26 mm)	
電源	ACアダプタ(AX-TB294)付属 単1形乾電池4個(別売)	ACアダプタ(AX-TB278)付属
電池寿命	約350 時間(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)	
外形寸法	計量台: 919×808×92 mm(荷重載せ部: 690×800×40 mm)	
幅×奥行×高さ	表示部(スタンド付き): 466×452×815 mm	
	ロードセルケーブル長約2.8 m	
本体質量	計量台: 約30 kg / 表示部: 約4.6 kg(HW-200KCF、スタンド含む、電池含まず)	
商品コード	HW200KCF-JA	HW200KCPF-JA
JANコード	4981046199391	4981046199407
標準価格(税抜)	¥390,000	¥440,000

オプション

型名	注意事項	品名	標準価格(税抜)
HVV-19CF	※1	増設用スロープ	¥25,000
HVV-20CF	※1	ストッパー	¥25,000
HVV-02CBJA	※2 / ◆1	USBインタフェース(双方向)	¥9,000
HVV-03CJA	◆1	RS-232C出力(D-Sub9P)	¥8,000
HVV-27CJA	◆1	Bluetooth®通信インタフェース	¥8,000
HVV-04CJA		コンパレータ・リレー出力/ブザー(音量約58dB、本体正面1mでの測定) / 接点入力	¥15,000
HVV-11C		壁掛け金具	¥10,000
HVV-12C		AD-8127用プリンタ台	¥12,000
AXP-3003217D		表示部保護ビニールカバー(1枚)	¥700
AX-PP147-S		内蔵プリンタ用印字用紙(感熱紙、紙幅58mm、長さ約30m) 5巻	¥5,000
AX-TB294		ACアダプタ 標準タイプ用(HW-CF用)	¥4,500
AX-TB278		ACアダプタ 内蔵プリンタ付(HW-CPF用)	¥5,000
AX-KO2466-200		RS-232C用ケーブル(D-sub9ピン、2m)	¥5,000
AXP-KO6960-300	※3	交換用接続ケーブル(3m)	¥5,000
AXP-4054074		計量台部 交換用足コマ(スイベルフット) / 1個	¥8,000
AXP-K-259-P100		計量台部 交換用ゴム足(計量台を立てかける時のストッパー用ケーブル)	¥800


※1: 安全性確保のため増設用スロープまたはストッパーのいずれかを設置することを推奨します

※2: ホームページからドライバーをダウンロードして使用してください / 市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です

※3: メンテナンス用ケーブルです(延長ケーブルではありません)

◆1: いずれかの組みあわせで最大で2chまで装着できます

外形寸法図

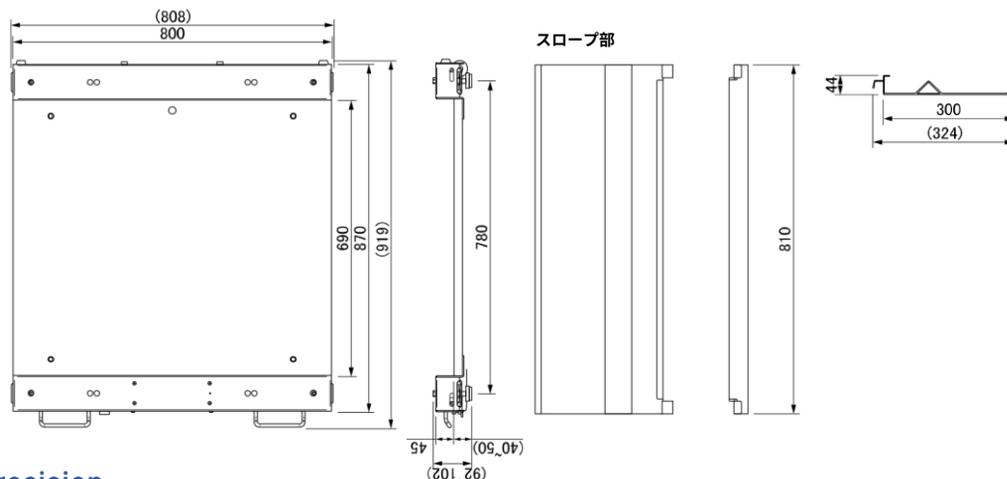

Discover Precision

AND 株式会社 **エーアンド・デー**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232
■静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は **22年11月** 現在のものです。

※本カタログは事業者向けです。

*HW-CF-ADJT-01-AD1-22b00