

# スロープ付き低床型台はかり HW-CFシリーズ (新機能追加)

**AND**  
A&D Weighing



コンパレータ (上下限設定) のメモリ数が  
**100** 種類登録できるようになりました



- 多品種対応がスムーズ  
複数の上下限値をメモリに登録できるため、  
品種切替時の設定変更が簡単。
- 設定時間を大幅短縮  
手動入力の手間を削減し、段取り替え時間を短縮。
- ヒューマンエラー防止  
検査基準をメモリで管理でき、トレーサビリティ強化に貢献。

- ・ HW-200KCF : 標準タイプ
- ・ HW-200KCPF : プリンタ内蔵タイプ

## 3色5段コンパレータライト

・ 見やすい3色のライトで作業効率アップ

見やすい

3色5段カラーコンパレータライト



簡単操作

テンキー付き・コマンド入力可能



バックライト液晶表示

内蔵プリンタ CPFモデル

## 特長

カートなどの計量に便利な低床型、スロープ1枚付属  
計量台は防塵・防水等級IP55

台車やワゴンでの計量に最適な低床型のデジタル台はかり  
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き


計量台を斜めにすると床面にキャスターが、垂直にするとゴム足ストッパーが接地する構造

安全確保の為に、付属のスロープの反対側に別売の増設用スロープまたはストッパーのいずれかを設置することを推奨します。


製品ページ  
動画ははこちら



別売り 増設用スロープ装着時イメージ

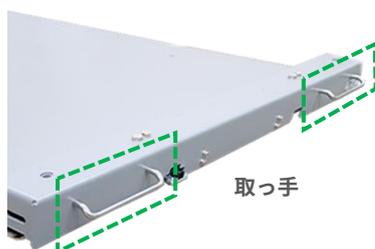

取っ手

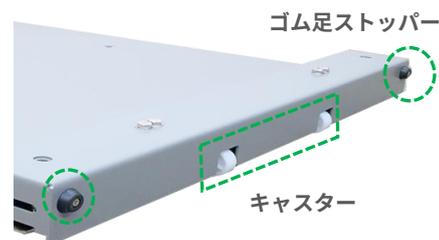

ゴム足ストッパー

キャスター

ゴム足ストッパー

仕様

型名	HW-200KCF	HW-200KCPF
ひょう量	220 kg	220 kg
タイプ	標準タイプ	プリンタ内蔵タイプ
最小表示	0.1 kg	0.1 kg
電源	ACアダプタ付属、単1形乾電池4個（別売）	ACアダプタ付属
電池寿命	約350時間（バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時）	-
商品コード	HW200KCF-JA	HW200KCPF-JA
JANコード	4981046199391	4981046199407
標準価格(税抜)	¥390,000	¥440,000

共通仕様

表示単位	kg（キログラム） / pcs（個数） ※グラム表示はできません
最大計数值	220,000個 / 最小単重0.01 kg
表示方法	バックライト付7セグメント液晶表示（文字高26 mm）
外形寸法：荷重載せ部	690（W）×800（D）×40（H）mm
外形寸法：表示部（スタンド付き）	466（W）×452（D）×815（H）mm
ロードセルケーブル長	約2.8 m
本体質量：表示器	約4.6 kg（HW-200KCF、スタンド含む、電池含まず）

オプション


型名	品名	標準価格(税抜)	商品コード	JANコード
HVW-19CF	増設用スロープ（※1）	¥25,000	HVW-19CF	4981046219327
HVW-20CF	ストッパー（※1）	¥25,000	HVW-20CF	4981046219334
HVW-02CBJA	USBインタフェース（双方向）（※2）（※3）	¥9,000	HVW-02CBJA	4981046135849
HVW-03CJA	RS-232C出力（D-Sub9P）（※3）	¥8,000	HVW-03CJA	4981046135856
HVW-27CJA	Bluetooth®通信インタフェース（※3）	¥8,000	HVW-27CJA	4981046196345
HVW-04CJA	コンパレータ・リレー出力/ブザー（音量約58dB、本体正面1mでの測定）/接点入力	¥15,000	HVW-04CJA	4981046135863

（※1）安全性確保のため増設用スロープまたはストッパーのいずれかを設置することを推奨します。

（※2）ドライバーをダウンロードして使用してください。市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。

（※3）いずれかの組みあわせで最大で2chまで装着できます。

外形寸法図

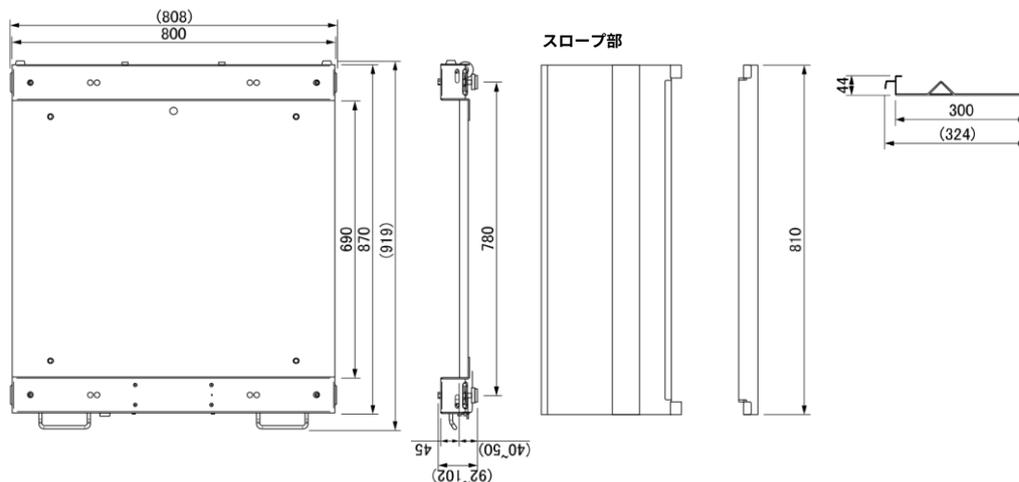

**AND** 株式会社 **エーアンド・ティ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL.03-5391-6128（直）FAX.03-5391-6129

札幌出張所 TEL.011-251-2753（代）FAX.011-251-2759

仙台営業所 TEL.022-211-8051（代）FAX.022-211-8052

宇都宮営業所 TEL.028-610-0377（代）FAX.028-633-2166

東京北営業所 TEL.048-592-3111（代）FAX.048-592-3117

東京南営業所 TEL.045-476-5231（代）FAX.045-476-5232

静岡営業所 TEL.054-286-2880（代）FAX.054-286-2955

名古屋営業所 TEL.052-726-8760（代）FAX.052-726-8769

大阪営業所 TEL.06-7668-3900（代）FAX.06-7668-3901

広島営業所 TEL.082-233-0611（代）FAX.082-233-7058

福岡営業所 TEL.092-441-6715（代）FAX.092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口

通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は

**0120-342-043**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9：00～12：00 / 13：00～17：00）



安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。