


AD-1683 ACアダプタ付属

¥54,000(税抜) / JANコード:4981046601344

除電器〈イオナイザー〉



除電用イオン生成分布

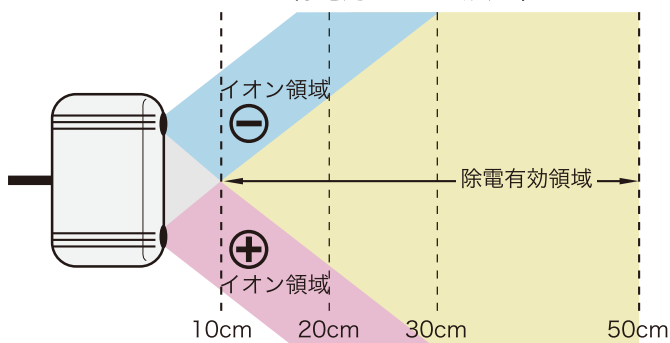

幅広い用途に最適な風の出ない直流式

直流式だから狭いところや離れたところの除電も可能
粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなどに最適

強力除電

電極より10cm~50cmの範囲をすばやく除電(5kV帯電時、距離10cmで約1秒)

コンパクト

112×92×60mm、卓上でもラインでも使用可能

送風がないので粉末などの精密計量に最適

置くだけで簡単に設置OK

上下角度の変更も可能

- 直流式でイオン到達距離が長く、狭い所や離れた帯電物にも有効
- 長寿命 約10,000時間(タングステン放電電極針は交換可能)

除電方法	直流コロナ放電(双極性)
除電範囲(左図参照)	距離(電極より):約10~50cm、面積(電極より):30×30cm
周囲温度・湿度	0~40°C、80%RH以下
オゾン濃度 (放電針から1cmの距離で測定)	+側放電針:0.07PPM -側放電針:0.25PPM
電源	ACアダプタ(TB-228) AC100V、50/60Hz 約1.5VA
放電電極針	タングステン(φ0.9×17mm)、寿命約10,000時間
重量	約300g(スタンド込み)

別売品 AX-054016580-S(10本) 交換用放電電極針 ¥5,000(税抜)
AX-TB228 ACアダプタ(標準付属品) ¥4,500(税抜)

AD-1684A

¥83,000(税抜) / JANコード:4981046603669

非接触式 静電気測定器



計量誤差となる静電気を測定

非接触式のコンパクト静電気測定器

帯電量をバーグラフで表示

測定範囲	帯電電位測定	0~±1.49kV (Lo レンジ) ±1.0kV~±30.0kV (Hi レンジ)
	イオンバランス測定	0~±200V
電源		9V乾電池(006P)×1本
最大動作時間		約30時間
外形寸法		123(L)×73(W)×25(H)mm
重量		約170g

AND 株式会社 **イー・アール・デー**
本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。