

SW

AC100V
バッテリー別売
RS-232C別売

最小表示 0.001kg (1g) ~

IP69K / IP68 高温・高水圧・多湿もOK 防塵・防水デジタル台はかり

* 表示器の材質：ABSアロイ
(耐衝撃性・耐熱性・難燃性に対するグレードの高い材料を使用)



防塵・防水 IP69K/IP68

ひょう量6kg~150kg、最小表示0.001kg~0.02kg

洗える《IP69K》

防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
高水圧(〜100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能
水没状態で洗浄可能《IP68》(規定条件:水深1m、連続24時間)


多湿な環境でも使用可能

密閉性の高いケース形状に加え、
内部の基盤まで防水コーティング



ステンレス製スケルトンフレーム構造 SUS304

平面を極力減らしたフレームで水滴が残りにくい、
細部まで洗浄しやすくゴミ・汚れがたまらない構造

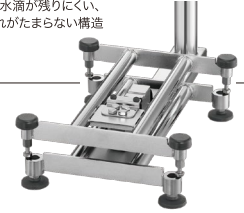

ステンレス製 ロードセル SUS630

耐腐蝕性・高精度

ステンレス製計量皿 SUS304

丸洗いが可能で衛生的

タッチセンサースイッチ

軽く触れるだけで操作が可能
表示器をプラスチックで保護し
防塵・防水性を向上



高輝度LED表示

文字高14.6mm 見やすい3色



コンパレータ表示

5段階 (HI, HI, HI, OK, LO, LOLO) または 3段階 (HI, OK, LO) が選択可能
直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示

表示部の角度を上方向に調整可

最大角度90度

kg・個数(pcs)モード

内部設定により、g表示も可能 (SW-6KS、SW-15KS/15KM、SW-30KMのみ)

RS-232C/コンパレータ・リレー出力 別売*

(端子台形状)
PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能

RS-422/485出力 別売*

最大16台のはかりをPCで制御可能

データ直送ソフト WinCT

使用可能

内蔵型小型鉛バッテリー 別売品

15時間充電、約90時間使用可

- 電源ケーブル：3m
- ボール取外し可能 ※ケーブル長：1.5m
- ★ 装着時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。
- * 取引・証明用(検定付)モデルもございます。

モデル	SW-6KS	SW-15KS	SW-15KM	SW-30KM	SW-60KM	SW-150KM	SW-60KL	SW-150KL
ひょう量	6kg	15kg		30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
最小表示★	1g*(2g)	2g*(5g)		5g*(10g)	0.01kg*(0.02kg)	0.02kg*(0.05kg)	0.01kg*(0.02kg)	0.02kg*(0.05kg)
計量皿寸法	250(W)×250(D)mm		300(W)×380(D)mm			390(W)×530(D)mm		
外形寸法	250(W)×480(D)×353.5(H)mm		300(W)×601(D)×722.5(H)mm			390(W)×751(D)×722.5(H)mm		
標準価格(税抜)	¥210,000		¥250,000			¥280,000		
JANコード	4981046604970	4981046604987	4981046604994	4981046605007	4981046605014	4981046605038	4981046605045	4981046605052
JCSS校正料金(税抜)※	¥18,000		¥24,000			¥40,000		¥40,000

★ 内部設定により切替えが可能です。更に、0.5g (SW-6KS)、1g (SW-15KS/15KM)、2g (SW-30KM)、0.005kg (SW-60KM/60KL)、0.01kg (SW-150KM/150KL) に設定も可能。 * 出荷時設定
● ひょう量60kg以上の機種はkg表示のみ。
※ 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

別売品

HC-02i	鉛バッテリー(受注生産)(約90時間使用可) ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。	¥10,000(税抜)
SW-03*1	RS-232C/コンパレータ・リレー出力	¥15,000(税抜)
SW-04*1	RS-422/485出力	¥19,000(税抜)
SW-11	表示部スタンド/壁掛け金具	¥10,000(税抜)
HVW-13	ローラーコンベア: 大型 (SW-60KL/150KL用)	¥50,000(税抜)
AD-8127	マルチプリンタ	¥65,000(税抜)
AX-KO3285-320	PCとAD8127用ケーブルユニット 3m(D-Sub9P)	¥13,000(税抜)

*1 SW-03とSW-04は同時に使用できません。使用時、はかりの防塵・防水性能がIP65になります。
● 別売品の環境ロガー(AD-1687)、計量データロガー(AD-1688)、イーサネット・コンバータ(AD-8526)、
クイックUSBアダプタ(AD-8527)に接続する場合には、SW-03(RS-232C)と、AX-KO3285-320と市販の
ジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要となります。

AND 株式会社 **イーアンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>