

検定付き 本質安全防爆 デジタル台はかり HV-CEP-K (大型) シリーズ



台はかりタイプ
HV-300KCEPA-K
HV-600KCEPA-K



取っ手・キャスター付きタイプ
HV-300KCEPB-K
HV-600KCEPB-K

HV-CEPA-K：台はかりタイプ
HV-CEPB-K：取っ手・キャスター付き

- 本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga
0種～2種までの危険場所で使用可能
第TC22641X号

- 検定付き
測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
精度等級：3級
目量の種類：多目量

3色5段コンパレータライト

- 見やすい3色のライトで作業効率アップ
パック詰め作業（少ない・ちょうどよい・多い / 3段または5段）
ランク分け作業（Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ・・・最大7段まで）

見やすい
3色5段カラーコンパレータライト



バックライト液晶表示

テンキーで簡単設定
・上限値/下限値や、風袋引き量
各種設定などを簡単にセット可能

便利な機能

棚卸し、在庫数量管理に：個数計機能

連続した計量に：

累計機能：計量した回数とその合計質量を記録可能（最大累計回数999回）

オートテア機能（自動風袋引き）容器を載せると自動的に風袋引きして表示をゼロに
（コンパレータ機能との組合せによる）

容器の重さをゼロにする“風袋引き”機能は、テンキーで予め風袋値を入力することも可能（プリセットテア機能）

オートパワーオフ機能（5分後 / 10分後 / 15分後 / 30分後 / 60分後 / 機能オフ）

特徴

- 表示部は上向き方向に5段階で調整可能
横向きにすることも可能※
- 電源：単1乾電池 × 4個（別売：パナソニック社製 LR20(XJ)指定）
電池駆動時間約1000時間（バックライトオフ時）

※横向きはフリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定して下さい

- 大型ステンレス計量皿（SUS430）

600(W)×700(D)mm



製品ページはこちら



仕様

精度等級	3級			
型名	HV-300KCEPA-K	HV-600KCEPA-K	HV-300KCEPB-K	HV-600KCEPB-K
ひょう量	300kg	600kg	300kg	600kg
目量	0.05kg(0~150kg) 0.1kg(150~300kg)	0.1kg(0~300kg) 0.2kg(300~600kg)	0.05kg(0~150kg) 0.1kg(150~300kg)	0.1kg(0~300kg) 0.2kg(300~600kg)
使用範囲	1kg~300kg	2kg~600kg	1kg~300kg	2kg~600kg
表示単位	kg(キログラム) / pcs(個数) ※検定対象外			
電源	単一形アルカリ乾電池 ×4個 [パナソニック株式会社 LR20(XJ) 指定]			
標準価格(税抜)	¥321,000	¥321,000	¥401,000	¥401,000
JANコード	4981046304962	4981046304979	4981046304986	4981046304993
商品コード	HV300KCEPA-K	HV600KCEPA-K	HV300KCEPB-K	HV600KCEPB-K


ご使用される地区

ご注文時にお客様がご使用される地区をお知らせください
その地域に合わせた製品をご用意いたします

使用地域の表記

重力加速度の範囲	使用地域(都道府県)
9.803~9.807 m/s ²	北海道
9.799~9.804 m/s ²	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
9.796~9.801 m/s ²	福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
9.794~9.799 m/s ²	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
9.789~9.794 m/s ²	鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県

外形寸法図

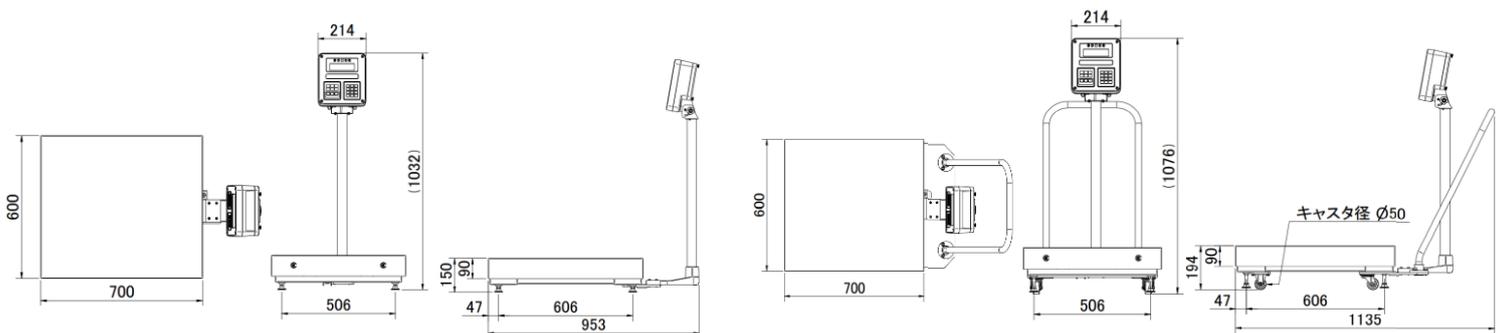

Discover Precision

AND 株式会社 **エーアンド・デー**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■札幌出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■仙台営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■宇都宮営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京北営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■東京南営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■静岡営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■名古屋営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■大阪営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■広島営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2021年10月現在のものです。

HV-CEP-K(大型)-ADJC-01-AD2-21a000