

ダンボール箱やパレット用 / ひょう量 15kg / 30kg

ウエイトチェッカ AD-4942B シリーズ



表示器スタンド・取付金具は別売りとなります。

コストパフォーマンスの高いウエイトチェッカ

- 3種の計量モード（通過・停止・静止）
- 7インチ タッチパネル搭載
- 最大1,000アイテムの登録が可能
- 無線LAN / USBメモリスロット 標準装備
- 各種管理データの出力機能 標準搭載




AD-4942B シリーズ ひょう量：15kg / 30kg

■ 3種の計量モード

- **通過計量** 計量物がコンベアを通過中に停止することなく、動的に質量を判定します。
- **停止計量** 計量物の乗り込みを検出したのち、一旦コンベア停止し、質量を判定します。
- **静止計量** 計量物の乗り込みを検出したのち、コンベア停止、安定状態を確認したのち質量を判定します。

■ ウエイトチェッカのために開発したインジケータ

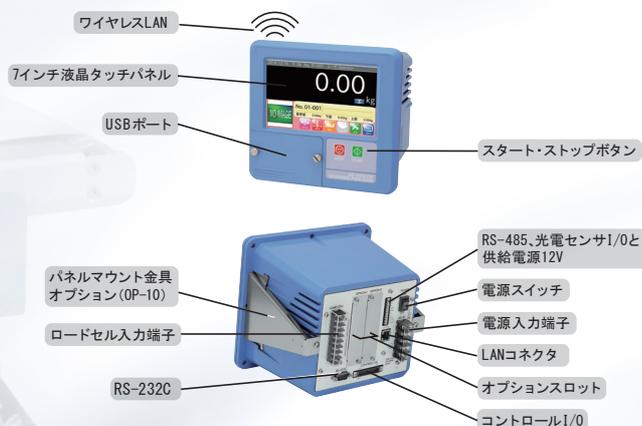

■ 無線LAN通信


無線LAN通信エリア内の離れた場所で、製品情報、製品設定内容、集計データ、統計データ、ヒストグラム、管理図をスマートフォン、タブレット、PCで閲覧可能です。

※ご注意：無線LANの受信感度は電波環境に依存します。無線LANを使い継続的に監視を行う場合は注意が必要です。


■ ヒストグラム、管理図、集計結果の出力

計量終了後、保存したいデータの集計画面を表示させます。集計画面の「PDF」キーを押すと、USBメモリへPDFファイルが出力されます。

ー ヒストグラムのPDF出力例 ー

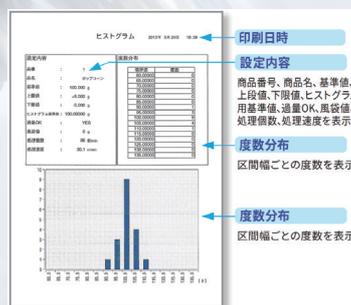

ー 集計結果のPDF出力例 ー

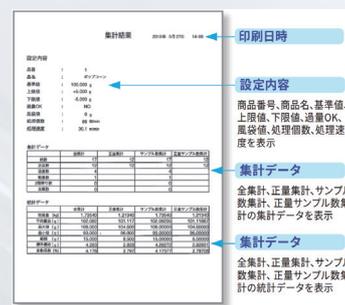


AD-4942B シリーズ 仕様

■ AD-4942B-15K 軽量タイプ

仕様	50Hz	60Hz
最大ひょう量	15kg	
選別精度	±10g	
最小目盛	2g	
搬送速度	11.2m/分	13.4m/分
判定能力	18個/分	22個/分
最大計量品 寸法	長さ	300mm
	幅	350mm
	高さ	300mm
搬送部	搬送ローラー方式 (スチール製)	
電源	駆動ローラー	AC200V±10% 3相 0.5A
	表示部	AC100~240V +10%~15% 約30VA


AD-4942B-15K + AD-4942-07 外観図

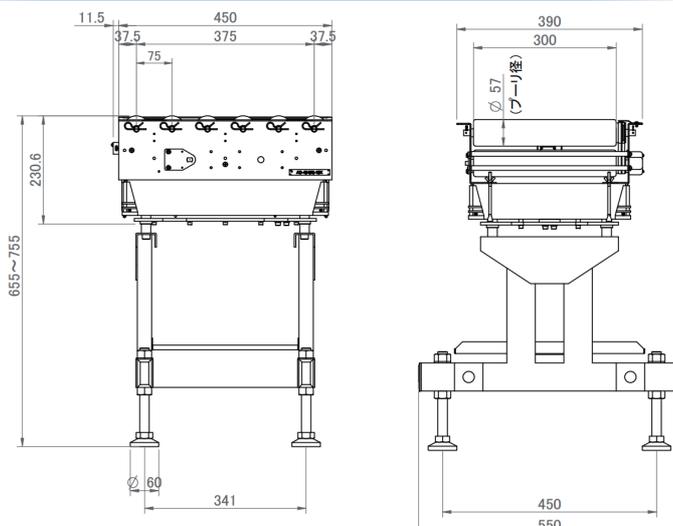

■ AD-4942B-30K 重量タイプ

仕様	50Hz	60Hz
最大ひょう量	31kg	
選別精度	±20g	
最小目盛	5g	
搬送速度	14.5m/分	17.4m/分
判定能力	16個/分	19個/分
最大計量品 寸法	長さ	500mm
	幅	450mm
	高さ	500mm
搬送部	搬送ローラー方式 (スチール製)	
電源	駆動ローラー	AC200V±10% 3相 0.6A
	表示部	AC100~240V +10%~15% 約30VA

AD-4942B-30K + AD-4942-08 外観図

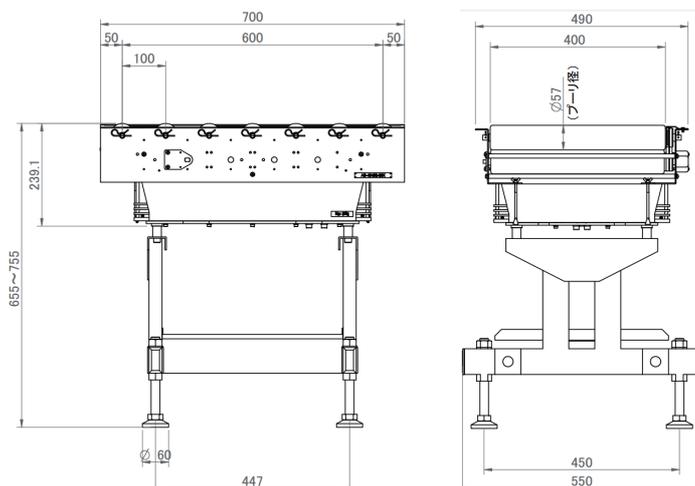

■ オプション

AD4412-02	リレー出力9点(※)
AD4412-05	パラレル I/O 入力 16 点 出力 16 点(※)
AD4412-07	アナログ出力 1チャンネル 4-20mA または0-10V AD4412-17を 3個追加で 最大4チャンネル出力 計量 値出力。
AD-4412-17	アナログ出力増設モジュール 4-20mAまたは0-10V
AD-4942-11	15K用プレーキ付ローラーコンベア(※)
AD-4942-12	30K用プレーキ付ローラーコンベア(※)

AD-4942-07	15K用架台 (計量コンベア・導入コンベア共通)
AD-4942-08	30K用架台 (計量コンベア・導入コンベア共通)
AD-4942-13	15K用導入コンベア
AD-4942-14	30K用導入コンベア
AD-4402-25	指示計用スタンド
AD4412-11	表示器スタンド AD-4402-25用 取付金具
AD4412-10	パネルマウント金具

(※) 出荷時のみ取り付け可能なオプションです。

Discover Precision

AND 株式会社 **イーアンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL. 03-5391-6128(直) FAX. 03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代) FAX. 011-251-2759
■ 仙台営業所 TEL. 022-211-8051(代) FAX. 022-211-8052
■ 宇都宮営業所 TEL. 028-610-0377(代) FAX. 028-633-2166
■ 東京北営業所 TEL. 048-592-3111(代) FAX. 048-592-3117
■ 東京南営業所 TEL. 045-476-5231(代) FAX. 045-476-5232
■ 静岡営業所 TEL. 054-286-2880(代) FAX. 054-286-2955
■ 名古屋営業所 TEL. 052-726-8760(代) FAX. 052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL. 06-7668-3900(代) FAX. 06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL. 082-233-0611(代) FAX. 082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL. 092-441-6715(代) FAX. 092-411-2815



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。●本カタログの内容は 2022年3月 現在のものです。

※本カタログは事業者向けです。

AD4942B-ADJC-01-CR1AD1-223000